

A b s c h n i t t 1

FeAp 711	1.1.1	2 Anlagen
FeAp 711 GbAnz	1.1.2	1 Anlage
FeAp 712, 712 SK	1.1.3	3 Anlagen
FeAp 712 GbAnz, 712 GlGbAnz	1.1.4	2 Anlagen
FeAp 715	1.1.5	2 Anlagen
FeAp 716	1.1.6	3 Anlagen
FeAp 716 D	1.1.7	2 Anlagen
FeWAp 716 VÖPA	1.1.8	2 Anlagen
FeAp 72 (mit NrS)	1.2.1	2 Anlagen
FeAp 72 (mit NrS u. ET)	1.2.2	Anlagen s. 1.2.1
FeAp 72 (mit TwB 75)	1.2.3	Anlagen s. 1.2.1
FeAp 72 (mit TwB 75 u. ET)	1.2.4	Anlagen s. 1.2.1
FeAp 72 (mit TwB 71)	1.2.5	Anlagen s. 1.2.1
FeAp 72 (mit TwB 71 u. ET)	1.2.6	Anlagen s. 1.2.1
FeAp 732	1.3.1	Anlagen s. 1.1.3
FeAp 736	1.3.2	Anlagen s. 1.1.6
FeAp 751, 751 SK	1.3.3	3 Anlagen
FeAp 751 GbAnz	1.5.2	Anlagen s. 1.1.2
FeAp 751 E, 752 E	1.5.3	Anlagen s. 1.5.1
FeAp 752, 752 SK	1.5.4	Anlagen s. 1.1.3
FeAp 752 GbAnz, 752 GlGbAnz	1.5.5	Anlagen s. 1.1.4
FeAp 755	1.5.6	Anlagen s. 1.1.5
FeAp 756, 756 SK	1.5.7	Anlagen s. 1.1.6
FeAp 756 D	1.5.8	Anlagen s. 1.1.7
FeAp 756 DK	1.5.9	0 Anlagen
FeWAp 756 VÖPA	1.5.10	Anlagen s. 1.1.8

A b s c h n i t t 1

FeTAp 762	1.6.1	1 Anlage
FeTAp 766	1.6.2	1 Anlage
FeAp 7715/1	1.7.1	1 Anlage
FeAp 7715/2	1.7.2	Anlage s. 1.7.1
FeAp 7716/1	1.7.3	1 Anlage
FeAp 7716/2	1.7.4	Anlage s. 1.7.3
FeAp 7716 D/1	1.7.5	1 Anlage
FeAp 7716 D/2	1.7.6	Anlage s. 1.7.5
FeAp 7755/1	1.7.7	1 Anlage
FeAp 7755/2	1.7.8	Anlage s. 1.7.7
FeAp 7756/1	1.7.9	1 Anlage
FeAp 7756/2	1.7.10	Anlage s. 1.7.9
FeAp 7756 D/1	1.7.11	1 Anlage
FeAp 7756 D/2	1.7.12	Anlage s. 1.7.11
FeAp 7836	1.8.1	1 Anlage
FeAp 7855	1.8.2	1 Anlage
FeAp 7856	1.8.3	1 Anlage
FeAp 7895	1.8.4	1 Anlage
FeAp 7896	1.8.5	1 Anlage
FeAp 791, 791 SK	1.9.1	2 Anlagen
FeAp 791 GbAnz	1.9.2	Anlage s. 1.1.2
FeAp 792, 792 SK	1.9.3	Anlage s. 1.1.3
FeAp 792 GbAnz, 792 GlGbAnz	1.9.4	Anlage s. 1.1.4
FeAp 795	1.9.5	Anlage s. 1.1.5
FeAp 796	1.9.6	Anlage s. 1.1.6
FeTAp 796 D	1.9.7	Anlage s. 1.1.7

A b s c h n i t t 1

Tel 711	Service eingestellt	
Tel 711 GbAnz	Service eingestellt	
Tel 712, 712 SK	Service eingestellt	
Tel 712 GbAnz, 712 GlGbAnz	Service eingestellt	
Tel 715	Service eingestellt	
Tel 716	Service eingestellt	
Tel 716 D	Service eingestellt	
WTel 716 VÖPA	Service eingestellt	
Tel 72 (mit NrS)	Service eingestellt	
Tel 72 (mit NrS u. ET)	Service eingestellt	
Tel 72 (mit TwB 75)	Service eingestellt	
Tel 72 (mit TwB 75 u. ET)	Service eingestellt	
Tel 72 (mit TwB 71)	Service eingestellt	
Tel 72 (mit TwB 71 u. ET)	Service eingestellt	
Tel 732	Service eingestellt	
Tel 736	Service eingestellt	
Tel 751, 751 SK	Service eingestellt	
Tel 751 GbAnz	Service eingestellt	
Tel 751 E, 752 E	Service eingestellt	
Tel 752, 752 SK	Service eingestellt	
Tel 752 GbAnz, 752 GlGbAnz	Service eingestellt	
Tel 755	Service eingestellt	
Tel 756, 756 SK	Service eingestellt	
Tel 756 D	1.5.8	3 Anlagen
Tel 756 DK	Service eingestellt	
WTel 756 VÖPA	1.5.10	2 Anlagen

A b s c h n i t t 1

Tel 762	Service eingestellt	
Tel 766	Service eingestellt	
Tel 7715/1	Service eingestellt	
Tel 7715/2	Service eingestellt	
Tel 7716/1	Service eingestellt	
Tel 7716/2	Service eingestellt	
Tel 7716 D/1	Service eingestellt	
Tel 7716 D/2	Service eingestellt	
Tel 7755/1	Service eingestellt	
Tel 7755/2	Service eingestellt	
Tel 7756/1	Service eingestellt	
Tel 7756/2	Service eingestellt	
Tel 7756 D/1	Service eingestellt	
Tel 7756 D/2	Service eingestellt	
Tel 7836	Service eingestellt	
Tel 7855	Service eingestellt	
Tel 7856	Service eingestellt	
Tel 7895	Service eingestellt	
Tel 7896	Service eingestellt	
Tel 791, 791 SK	1.9.1	2 Anlagen
Tel 791 GbAnz	1.9.2	1 Anlage
Tel 792, 792 SK	1.9.3	3 Anlagen
Tel 792 GbAnz, 792 GlGbAnz	Service eingestellt	
Tel 795	1.9.5	2 Anlagen
Tel 796	Service eingestellt	
Tel 796 D	Service eingestellt	



I Typ: FeAp 711 I 1.1.1 / 04.86

I Name: I Anlagen: 2

I Einführungs-rundschreiben:

I Instandhaltungskonzept:

I Bemerkung:
I FeTAp 711, FeWAp 711

I Leistungsmerkmale:

	ja	nein
Weiterf. Sprechadern		X
Erdtaste		X
Flashtaste		X
Schloss		X
GbAnz		X
Sperrung durch Vorsatz GbAnz		X
Display		X
Schauzeichen		X
Handapparat MFE	X	
Handapparat Vr	X	

Tastenwahl MFV

I Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:

I A (X) B über weiterführende Sprechadern () C (X)
I A mit G-Ader () B in Verbindung mit AWADo 2 (X)

I Entstörung durch:

I SE (X)

I NE ()

I Farben:

I beige 121 671 101-9

I rot 121 671 102-7

I hellrotorange 121 671 103-5

I farngrün 121 671 104-3

I beige (WAp) 121 671 151-5

I farngrün (WAp) 121 671 154-0

I Instandsetzung beim:

I FZA Bremen

I Öffnen des FeAp:

I FeTAp: 4 Schrauben in der Bodenwanne

I FeWAp: An der Unterseite der Wandplatte
I Schieber zum Entriegeln nach oben
I drücken und FeWAp nach oben von der
I Wandplatte abnehmen. Anschließend
I die 4 Schrauben in der Bodenwanne
I lösen.

I Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:

I Handapparateschnur, Anschlußschnur, Einbauwecker 71, Tastwahlblock 71, Leiter-
I platte, Gehäuse, Handapparat, Hörkapsel, Sprechkapsel


I Technische Angaben:

I Speisestrombereich: ab 17 mA

I Anschlußtechnik:

I VDo 4 bzw. Wandplatte

I Besondere Hinweise:

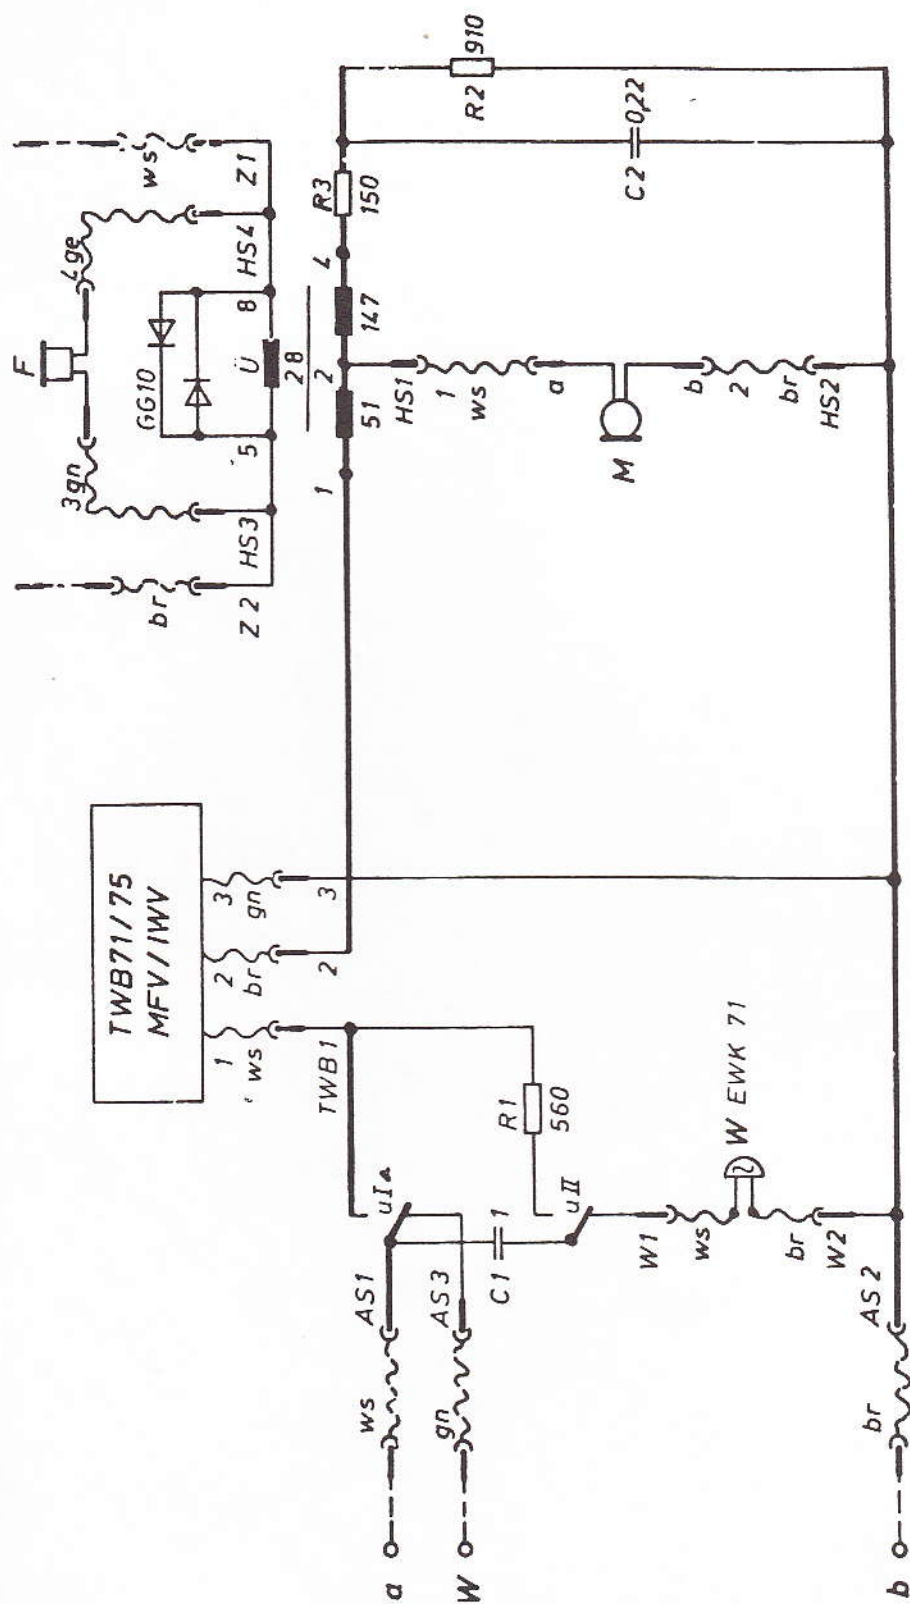


▲ Sonderkontaktwerkstoff

Beim Auflegen des Handapparates muß uI vor uII öffnen

----- kommt hinzu bei FeWAp711/751

FTZ-Zeichnungs-Bestell-Nr. **03 26 / 44**

				Zeichnungs-Auftrag: 445/76		Fe Ap 711/751	
		Ausgabe	Tag	Name			
		Gezeichnet	15.12.76	Wolff			
		Gepf. /	15.12.76	Wolff			
		Normgeprüft					
		Genehmigt		15.12.76	Wolff	Hierzu	
				Fernmeldetechnisches Zentralamt		121 671 1 Sz	
Ausg. und Auftr.		Tag	Name	Gepf.	Abteilung A5	Referat: A53	Ersatz für:
							Ersetzt durch:

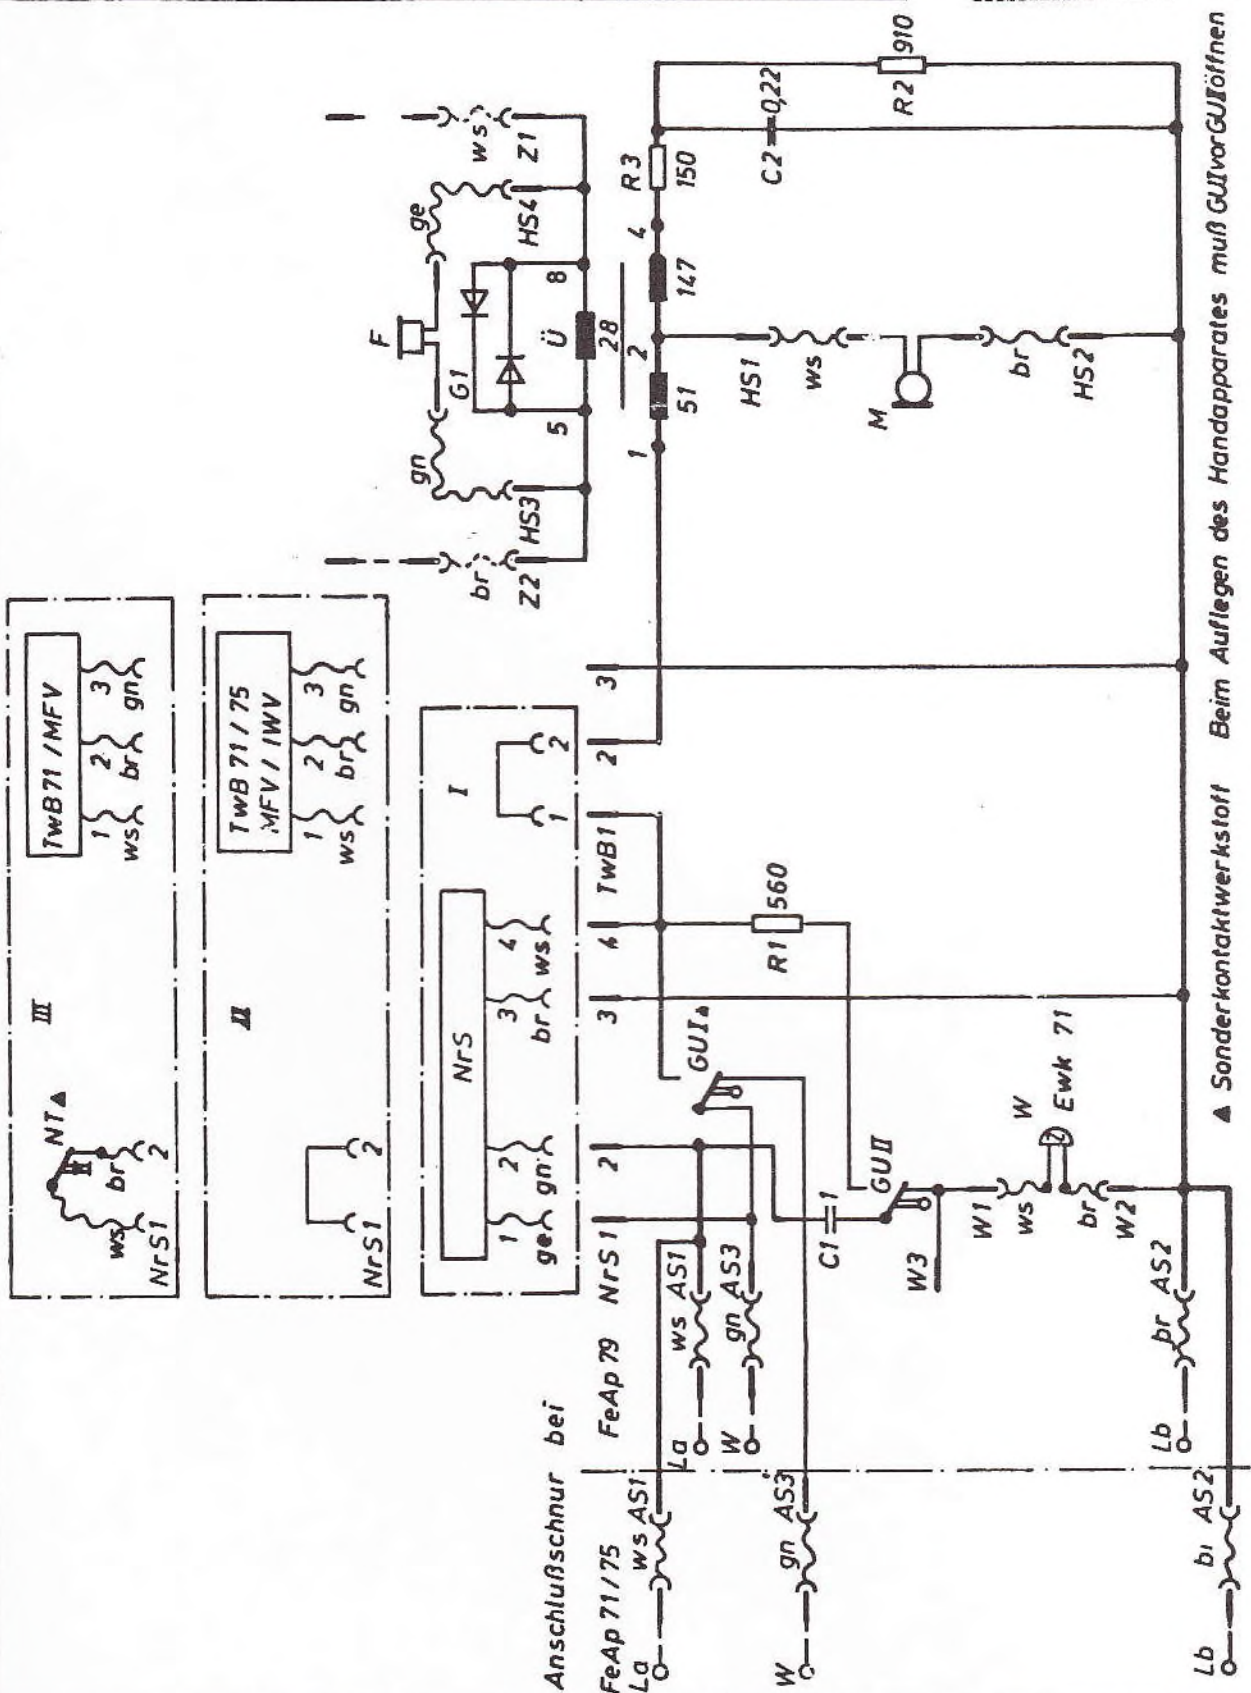

▲ Sonderkontaktwerkstoff

Beim Auflegen des Handapparates muß GUIvorGUIöffnen

kommt hinzu bei FeWAp


bei Einsatz NrS II

bei Einsatz TwB 71/75

III bei Einsatz TwB 71 und NT

FTZ-Zeichnungs-Bestell-Nr. **4880 / 45**

				Zerchungs-Auftrag 208 / 79		
			Ausgabe 1	Tag	Name	Fe Ap 791 (711-2; 751-2)
			Geschacht	17.07.79	Sie	
			Geprüft	17.07.79	Ueb	
			Normgeprüft			
			Gesamt	17.07.79	Stue	
Fernstudientechnisches Zentralamt						121 679 1 Sz
Ausz.	Ans.	Auffr.	Tag	Name	Gepr.	
Abteilung: A 5			Referat: A 52		Ersatz für:	Ersetzt durch:

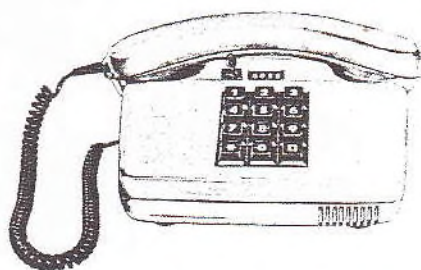

Typ: FeAp 711 GbAnz I 1.1.2 / 04.86

Name: I Anlagen: 1

Einführungsrundschreiben:
T 31-3 3 A 4261/1 vom 09.09.80

Instandhaltungskonzept:

Bemerkung:
FeTAp 711 GbAnz, FeWAp 711 GbAnz

Leistungsmerkmale:

Tastenwahl MFV

	ja	nein
Weiterf. Sprechadern		X
Erdtaste		X
Flashtaste		X
Schloss	X	
GbAnz	X	
Sperrung durch Vorsatz GbAnz		X
Display		X
Schauzeichen		X
Handapparat MFE	X	
Handapparat Vr	X	

Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:

A (X) B über weiterführende Sprechadern () C (X)
A mit B-Ader () B in Verbindung mit AWADo 2 (X)

Entstörung durch:

SE (X)

NE ()

Farben:

beige 121 671 111-6
farngrün 121 671 114-0
farngrün (WAp) 121 671 164-7

KNr.:

Instandsetzung beim:
FZA Bremen

öffnen des FeAp:

FeTAp: 4 Schrauben in der Bodenwanne
FeWAp: An der Unterseite der Wandplatte
Schieber zum Entriegeln nach oben
drücken und FeWAp nach oben von der
Wandplatte abnehmen. Anschließend
die 4 Schrauben in der Bodenwanne
lösen.

Hörkapseln: dynamisch
Sprechkapseln: TS


Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:

Handapparateschnur, Anschlußschnur, Einbauwecker 71, Tastwahlblock 71, Leiter-
platte, Handapparat, Hörkapsel, Sprechkapsel, Rollenzähler, Schlüssel

Technische Angaben:
Speisestrombereich: ab 17 mA

Anschlußtechnik:
VDo 4 bzw. Wandplatte

Besondere Hinweise:

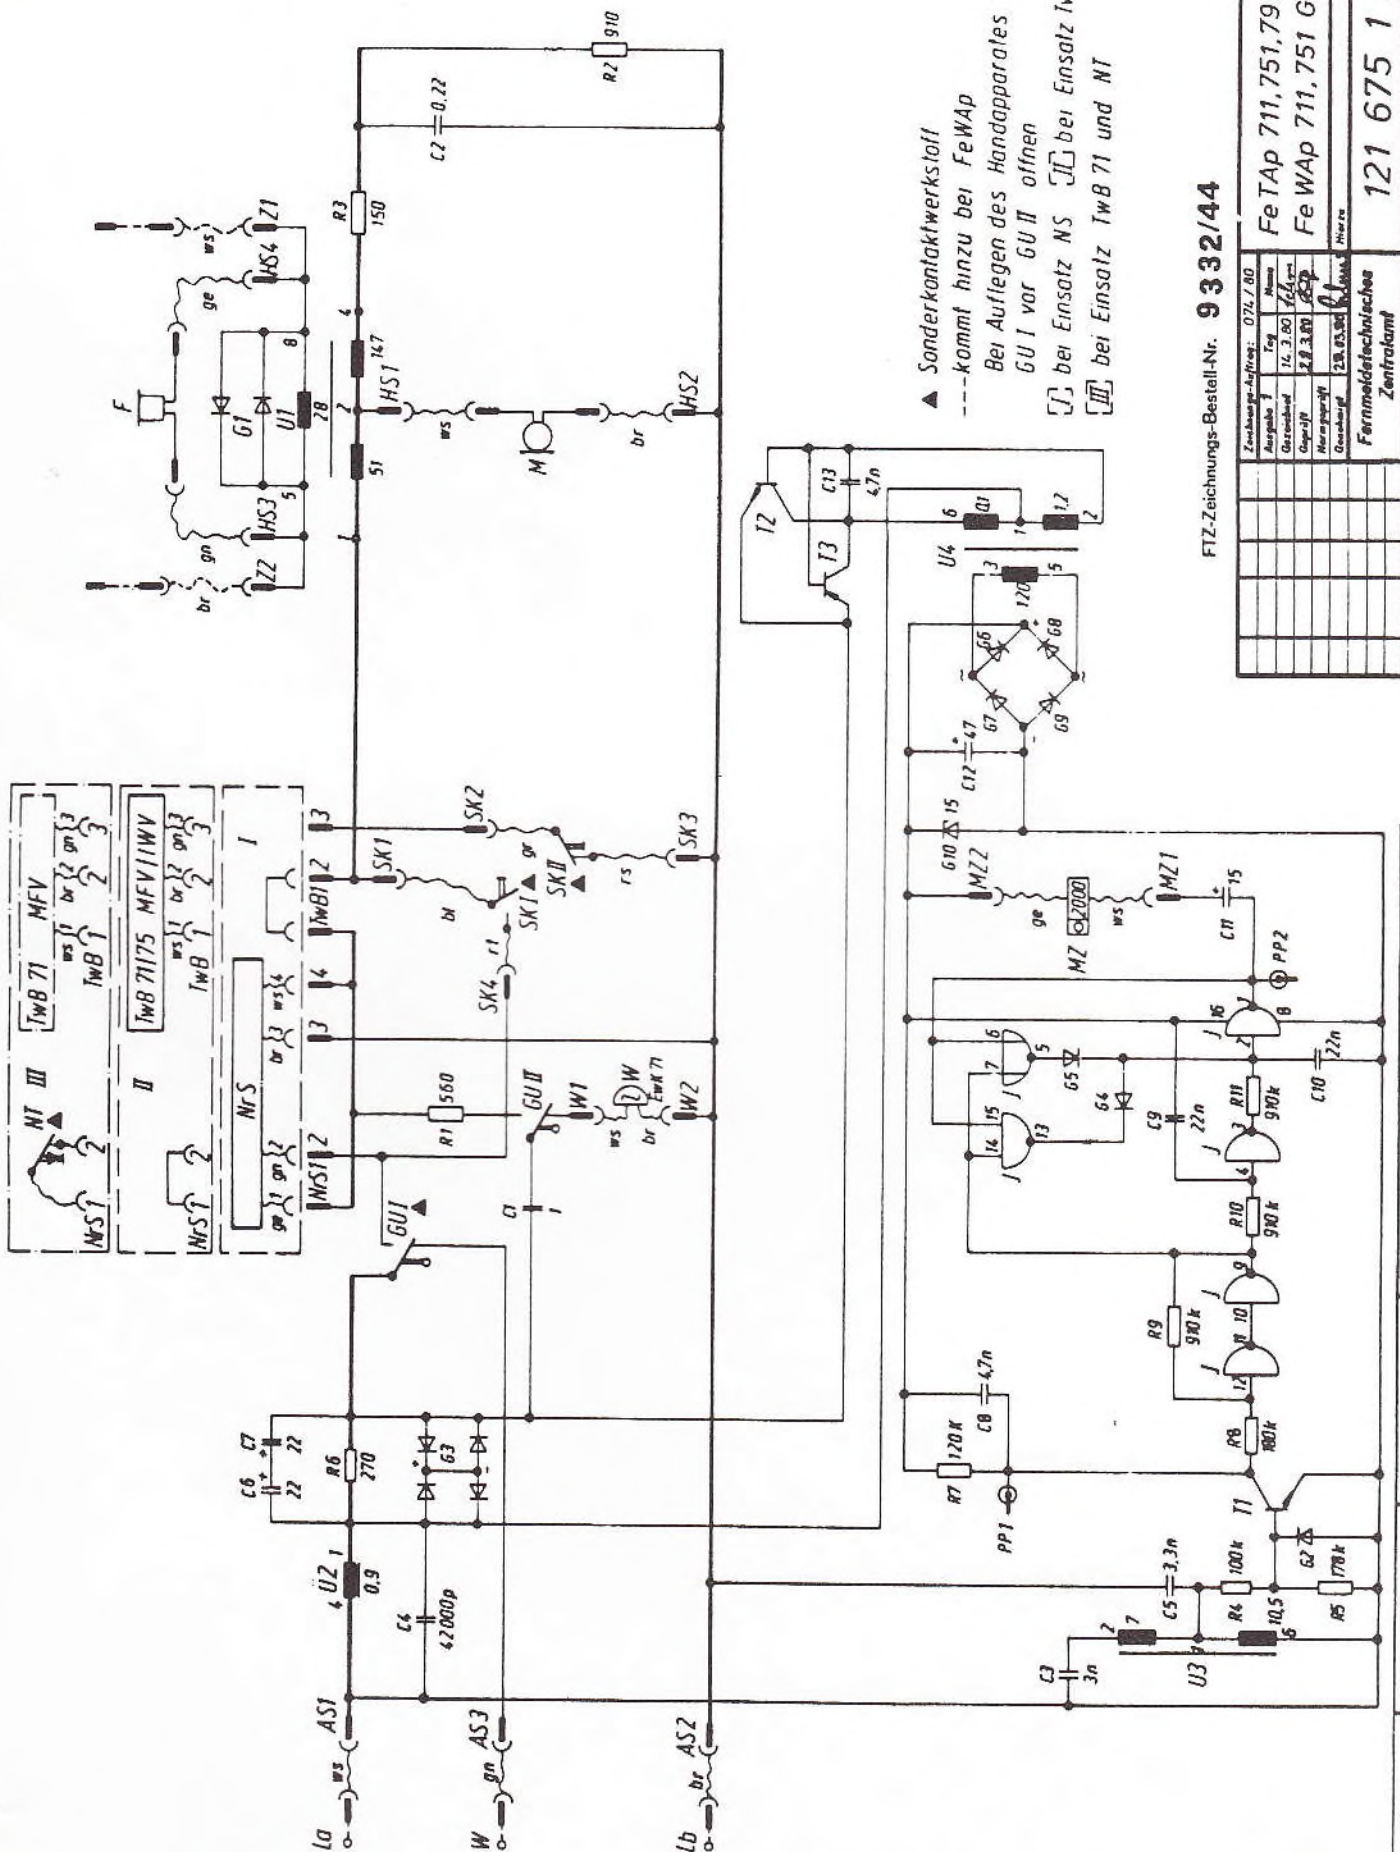

▲ Sonderkontaktwerkstoff

---kommt hinzu bei FeWAp

Bei Auflegen des Handapparates muß

GU I vor GU II öffnen

[J] bei Einsatz NS [IL] bei Einsatz IwB 71/75

[III] bei Einsatz TwB 71 und NT


FTZ-Zeichnungs-Bestell-Nr. **9332/44**

[illegible]

FeTAp 711,751,791 Gb Anz
FeWAp 711,751 Gb Anz

121 675 1 Sz

Erreichte durch:

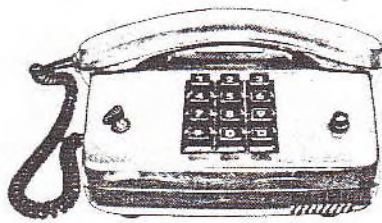

Typ: FeAp 712 I 1.1.3. / 04.86
FeAp 712 SK I

Name: I Anlagen: 3

Einführungsgrundschriften:
für SK: T 31-3 A 4261-3 / SK vom 17.08.82

Instandhaltungskonzept:

Bemerkung:
FeTAp 712, FeWAp 712
FeTAp 712 SK

Leistungsmerkmale:

Tastenvahl MFV

	ja	nein
Weiterf. Sprechadern	I X	I
Erdtaste	I X	I
Flashtaste	I	I X
Schloss bei SK- Modell	I X	I
GbAnz	I	I X
Sperrung durch Vorsatz GbAnz	I	I X
Display	I	I X
Schauzeichen	I	I X
Handapparat MFE	I X	I
Handapparat Vr	I X	I

Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:

A (X) B über weiterführende Sprechadern () C (X)
A mit G-Ader () B in Verbindung mit AWADO 2 (X)

Entstörung durch:	I	Farben:	KNr.: FeAp 712	/ FeAp 712 SK
SE (X)	I	beige	121 671 201-5	/ 231-7
	I	rot	121 671 202-3	
NE ()	I	hellrotorange	121 671 203-1	
	I	farbgrün	121 671 204-0	/ 234-1
	I	beige (WAp)	121 671 251-1	
	I	farbgrün (WAp)	121 671 254-6	

Instandsetzung beim:
FZA Bremen

öffnen des FeAp:
FeTAp: 4 Schrauben in der Bodenwanne
FeWAp: An der Unterseite der Wandplatte
Schieber zum Entriegeln nach oben
drücken und FeWAp nach oben von der
Wandplatte abnehmen. Anschließend
die 4 Schrauben in der Bodenwanne
lösen.

Hörkapseln: dynamisch
Sprechkapseln: TS


Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:

Handapparateschnur, Anschlußschnur, Einbauwecker 71, Tastwahlblock 75, Leiter-
platte, Gehäuse, Handapparat, Hörkapsel, Sprechkapsel, Erdtaste, Schlüssel

Technische Angaben:
Speisestrombereich: ab 17 mA

Anschlußtechnik:
VDO 4 bzw. Wandplatte


Besondere Hinweise:
nur für NSTAnl

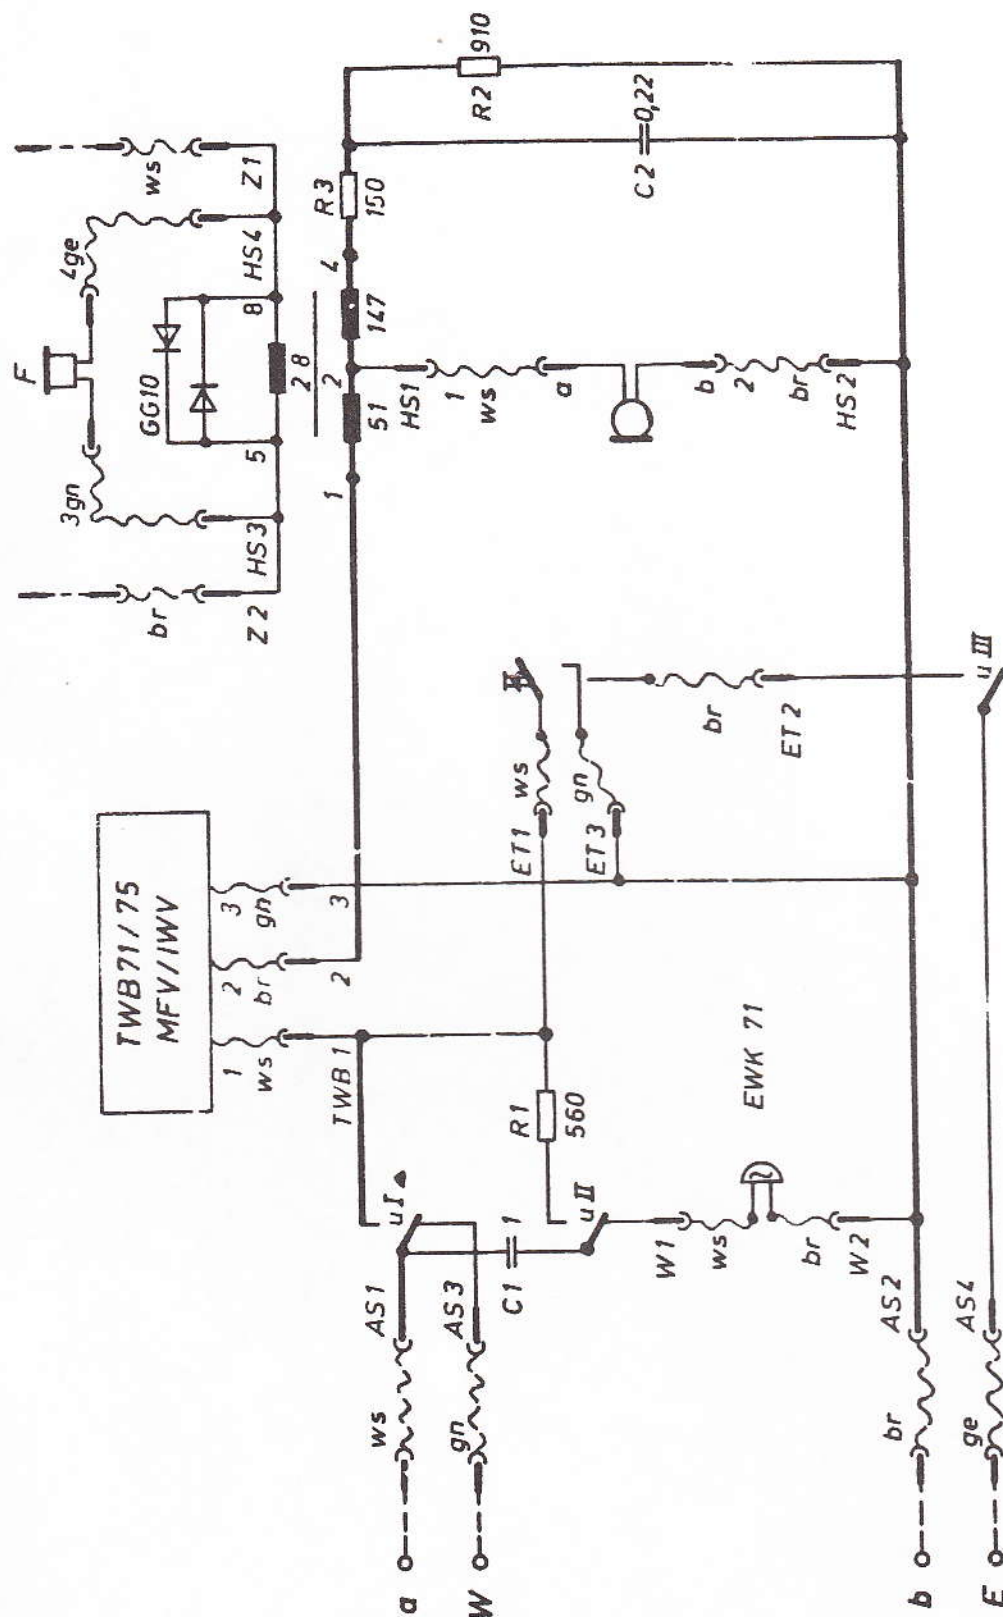

▲ Sonderkontaktwerkstoff
Beim Auflegen des Handapparates muß uI vor uII öffnen
----- kommt hinzu bei FeWAp 712-752

FTZ-Zeichnungs-Bestell-Nr. **03 27 / 44**

[illegible]

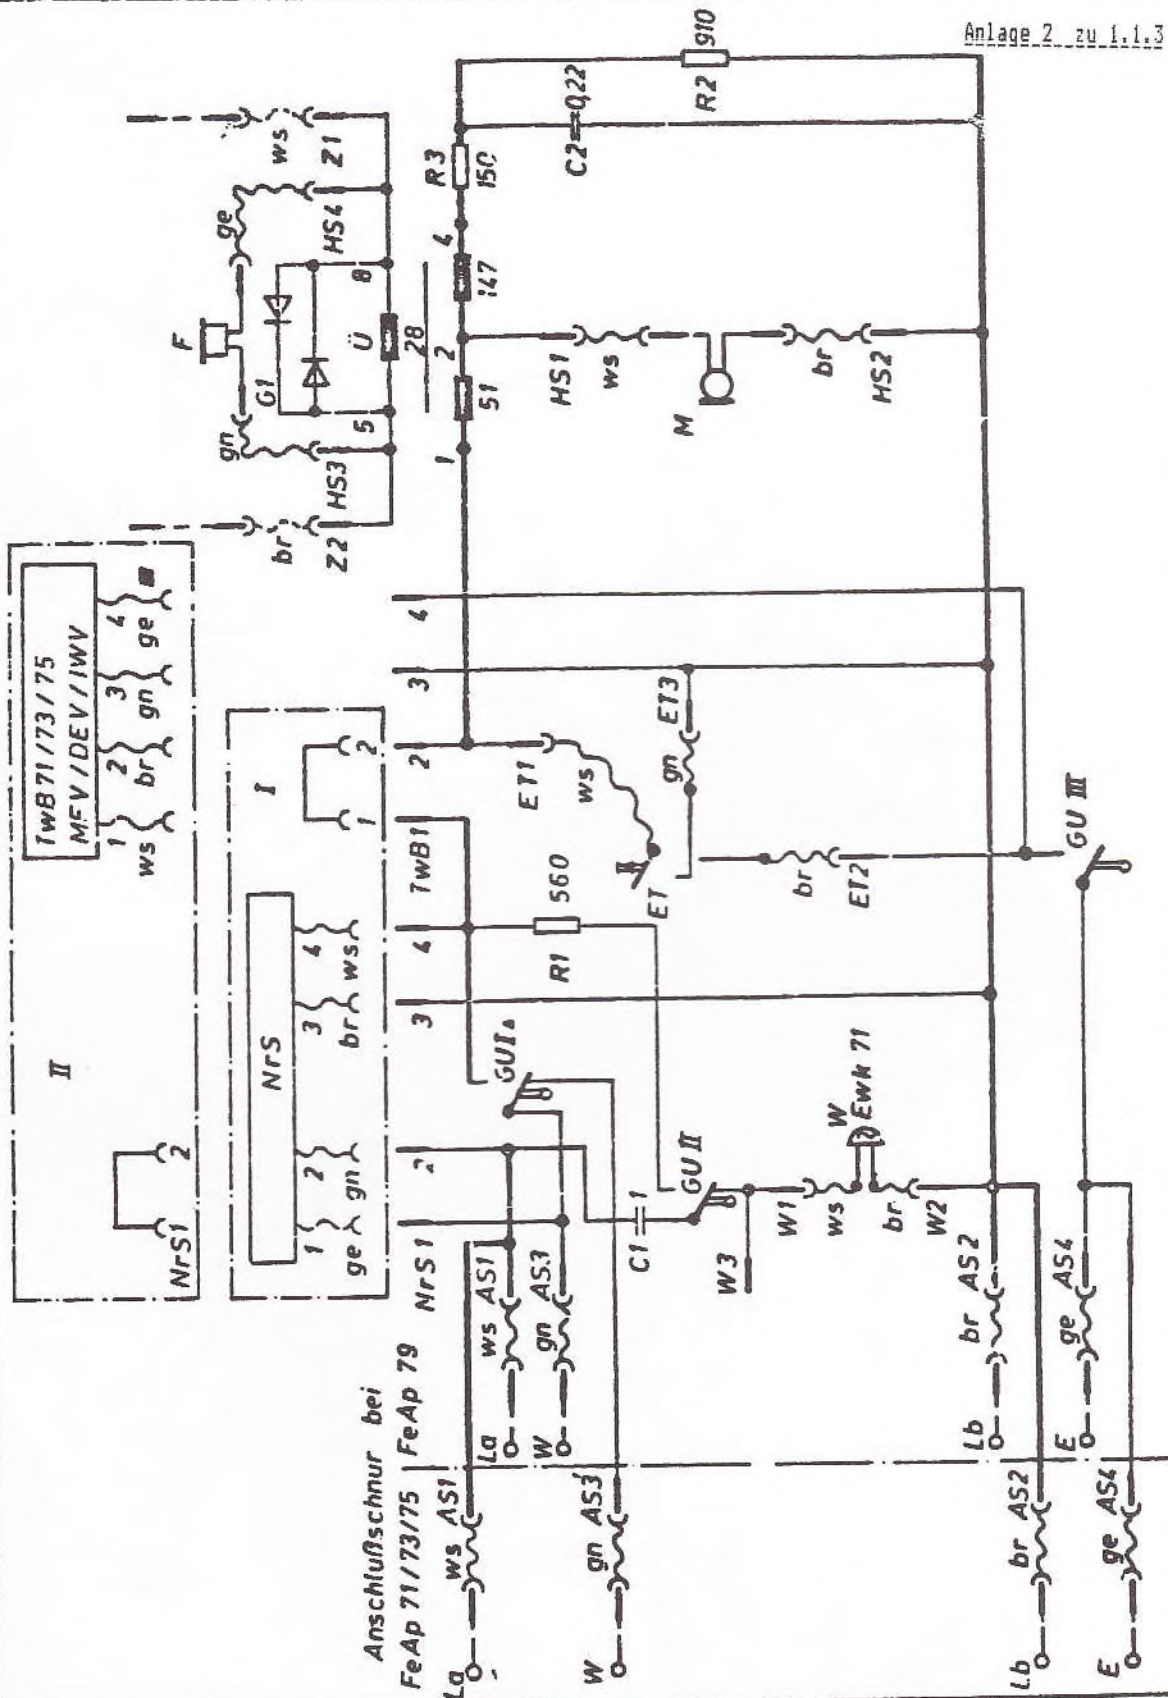

Beim Auflegen des Handapparates muß GUI vor GUI II öffnen


Sonderkontaktwerkstoff kommt hinzu bei FeWAP


bei Einsatz NrS I bei Einsatz NrS II bei Einsatz TWB 71/73/75 nur bei TWB 73

FTZ-Zeichnungs-Bestell-Nr. 4881/45

Zeichnungs-Auftrag: 208/79				Fe Ap 792	
Ausgabe	Tag	Name		(712-2; 732-2; 752-2)	
Gezeichnet	17.07.79	Spe			
Geprüft	17.07.79	Wb			
Normgeprüft					
Genehm.	17.07.79	Gul			
Fernmeldetechnisches Zentralamt				121 679 2 Sz	
Ausg. und Auftr.	Tag	Name	Gepr.	Abteilung: A 5	Ref.: A 52
				Ersatz für:	Ersatz durch:

Beim Auflegen des Handapparates muß GUI vor GUI öffnen

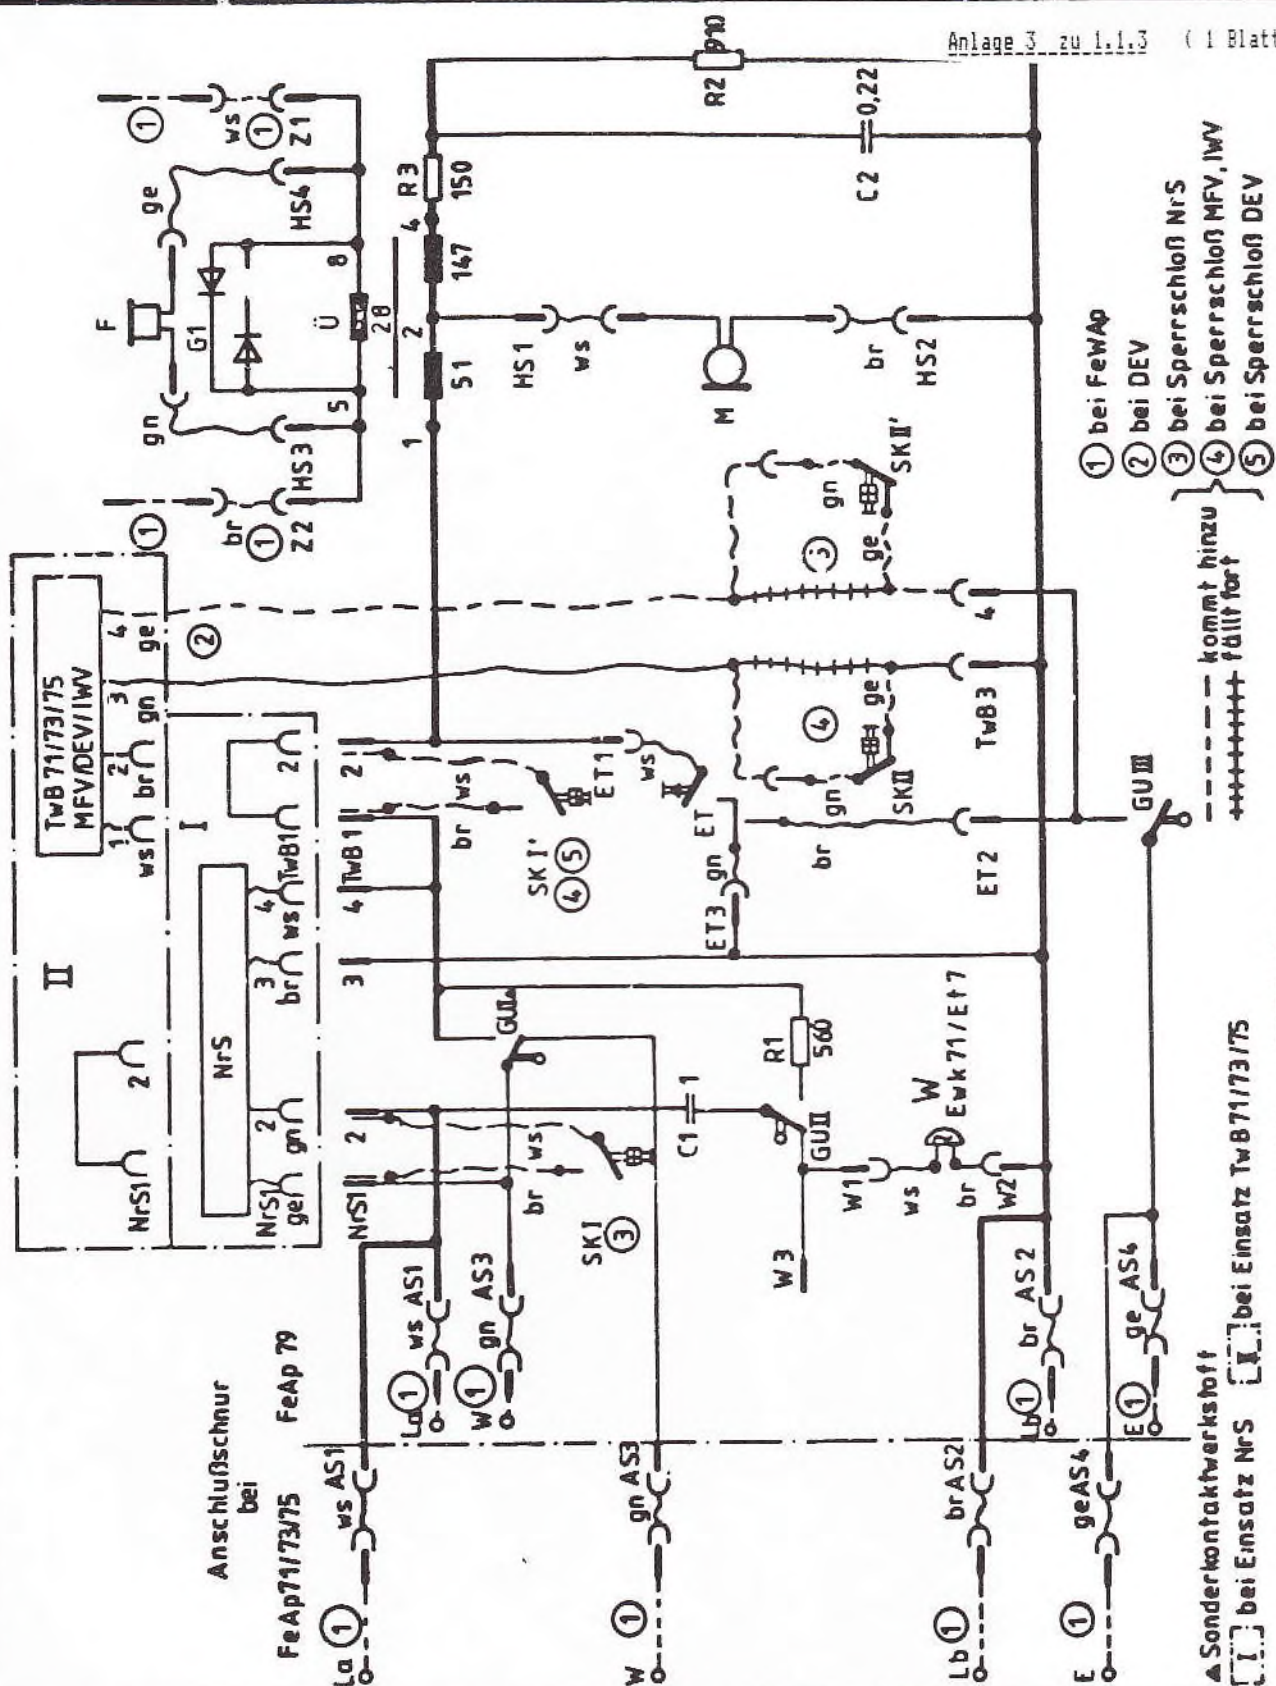

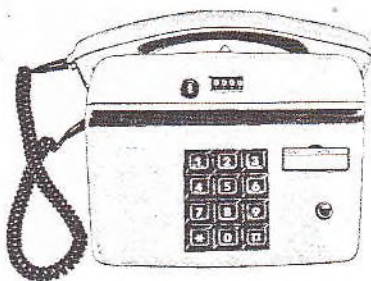

Typ: FeAp 712 GbAnz I 1.1.4. / 04.86
FeAp 712 G1GbAnz I

Name: I Anlagen: 2

Einführungsroundschreiben:

T 31-3 A 4261 / 1 vom 09.09.80
T 31-3 A 4261-3 G1 vom 30.04.82

Instandhaltungskonzept:

Bemerkung:

FeTAp 712 GbAnz, FeWAp 712 GbAnz
FeTAp 712 G1GbAnz

Leistungsmerkmale:

	ja	nein
Weiterf. Sprechadern		X
Erdtaste	X	
Flashtaste		X
Schloss	X	
GbAnz	X	
Sperrung durch Vorsatz GbAnz		X
Display		X
Schauzeichen		X
Handapparat MFE	X	
Handapparat Vr	X	

Tastenwahl MFV
16 kHz- Gebührenzählung oder
Gleichstromgebührenzählung

Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:

A (X) B über weiterführende Sprechadern () C (X)
A mit G-Ader () B in Verbindung mit AWADO 2 (X)

Entstörung durch:	Farben:	KNr.: FeAp 712 GbAnz / FeAp G1GbAnz
SE (X)	beige	121 671 211-2 / 221-0
	farngrün	121 671 214-7 / 224-4
NE ()	farngrün (WAp)	121 671 264-3

Instandsetzung beim:
FZA Bremen

Hörkapseln: dynamisch
Sprechkapseln: TS

Öffnen des FeAp:

FeTAp: 4 Schrauben in der Bodenwanne
FeWAp: An der Unterseite der Wandplatte
Schieber zum Entriegeln nach oben
drücken und FeWAp nach oben von der
Wandplatte abnehmen. Anschließend
die 4 Schrauben in der Bodenwanne
lösen.

Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:


Handapparateschnur, Anschlußschnur, Einbauwecker 71, Tastwahlblock 71, Leiter-
platte, Handapparat, Hörkapsel, Sprechkapsel, Erdtaste, Rollenzähler, Schlüssel

Technische Angaben:
Speisestrombereich: ab 17 mA

Anschlußtechnik:

VDo 4 bzw. Wandplatte
VDo 7 bzw. Wandplatte bei G1GbAnz


Besondere Hinweise:
nur für NStAnl

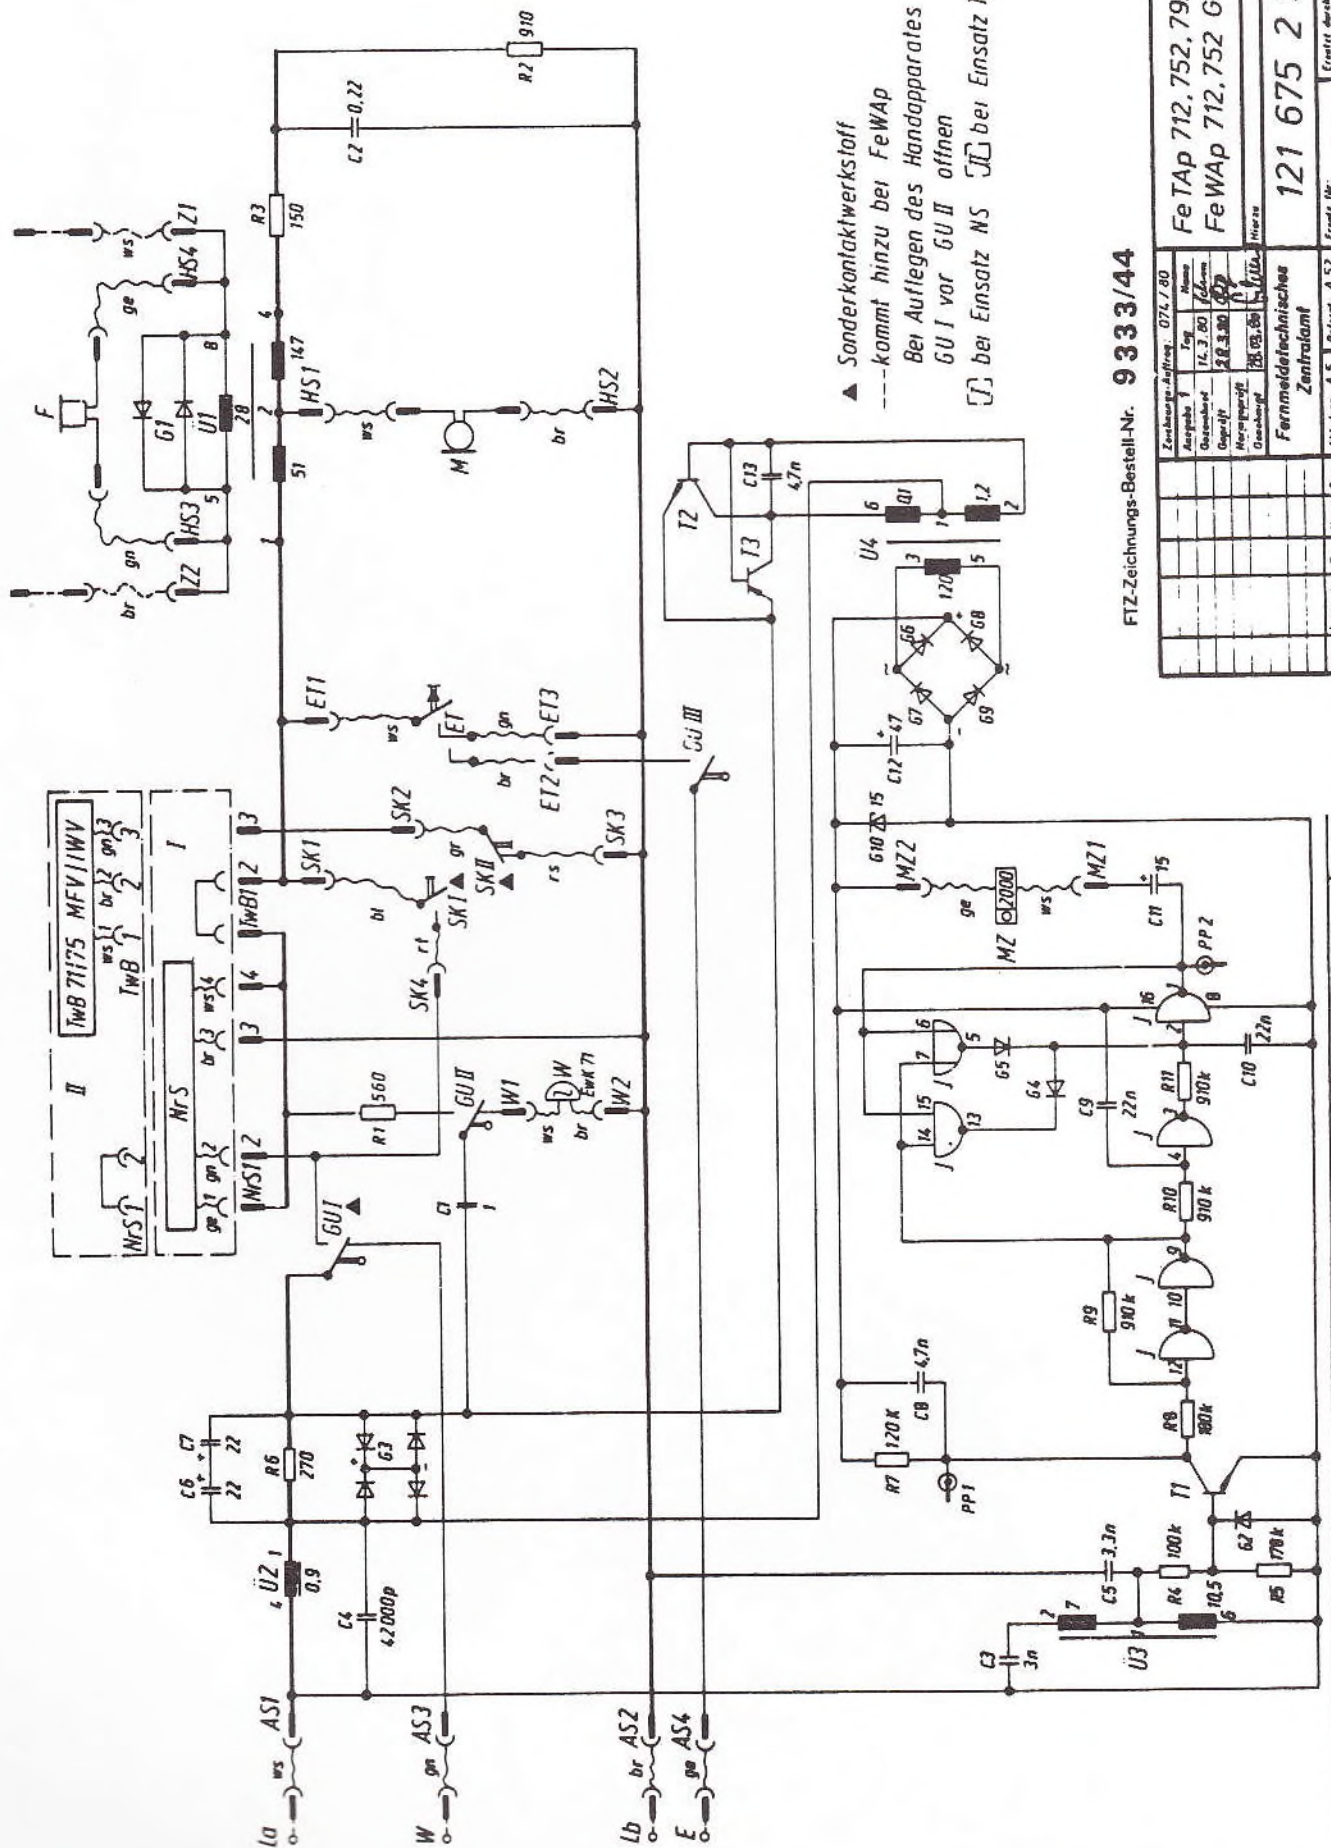


▲ Sonderkontaktwerkstoff
---kommt hinzu bei FeWAp
Bei Auflegen des Handappa
GUI vor GUI II öffnen
[T] bei Einsatz NS [T] bei L

FTZ-Zeichnungs-Bestell-Nr. **9333/44**

[illegible]

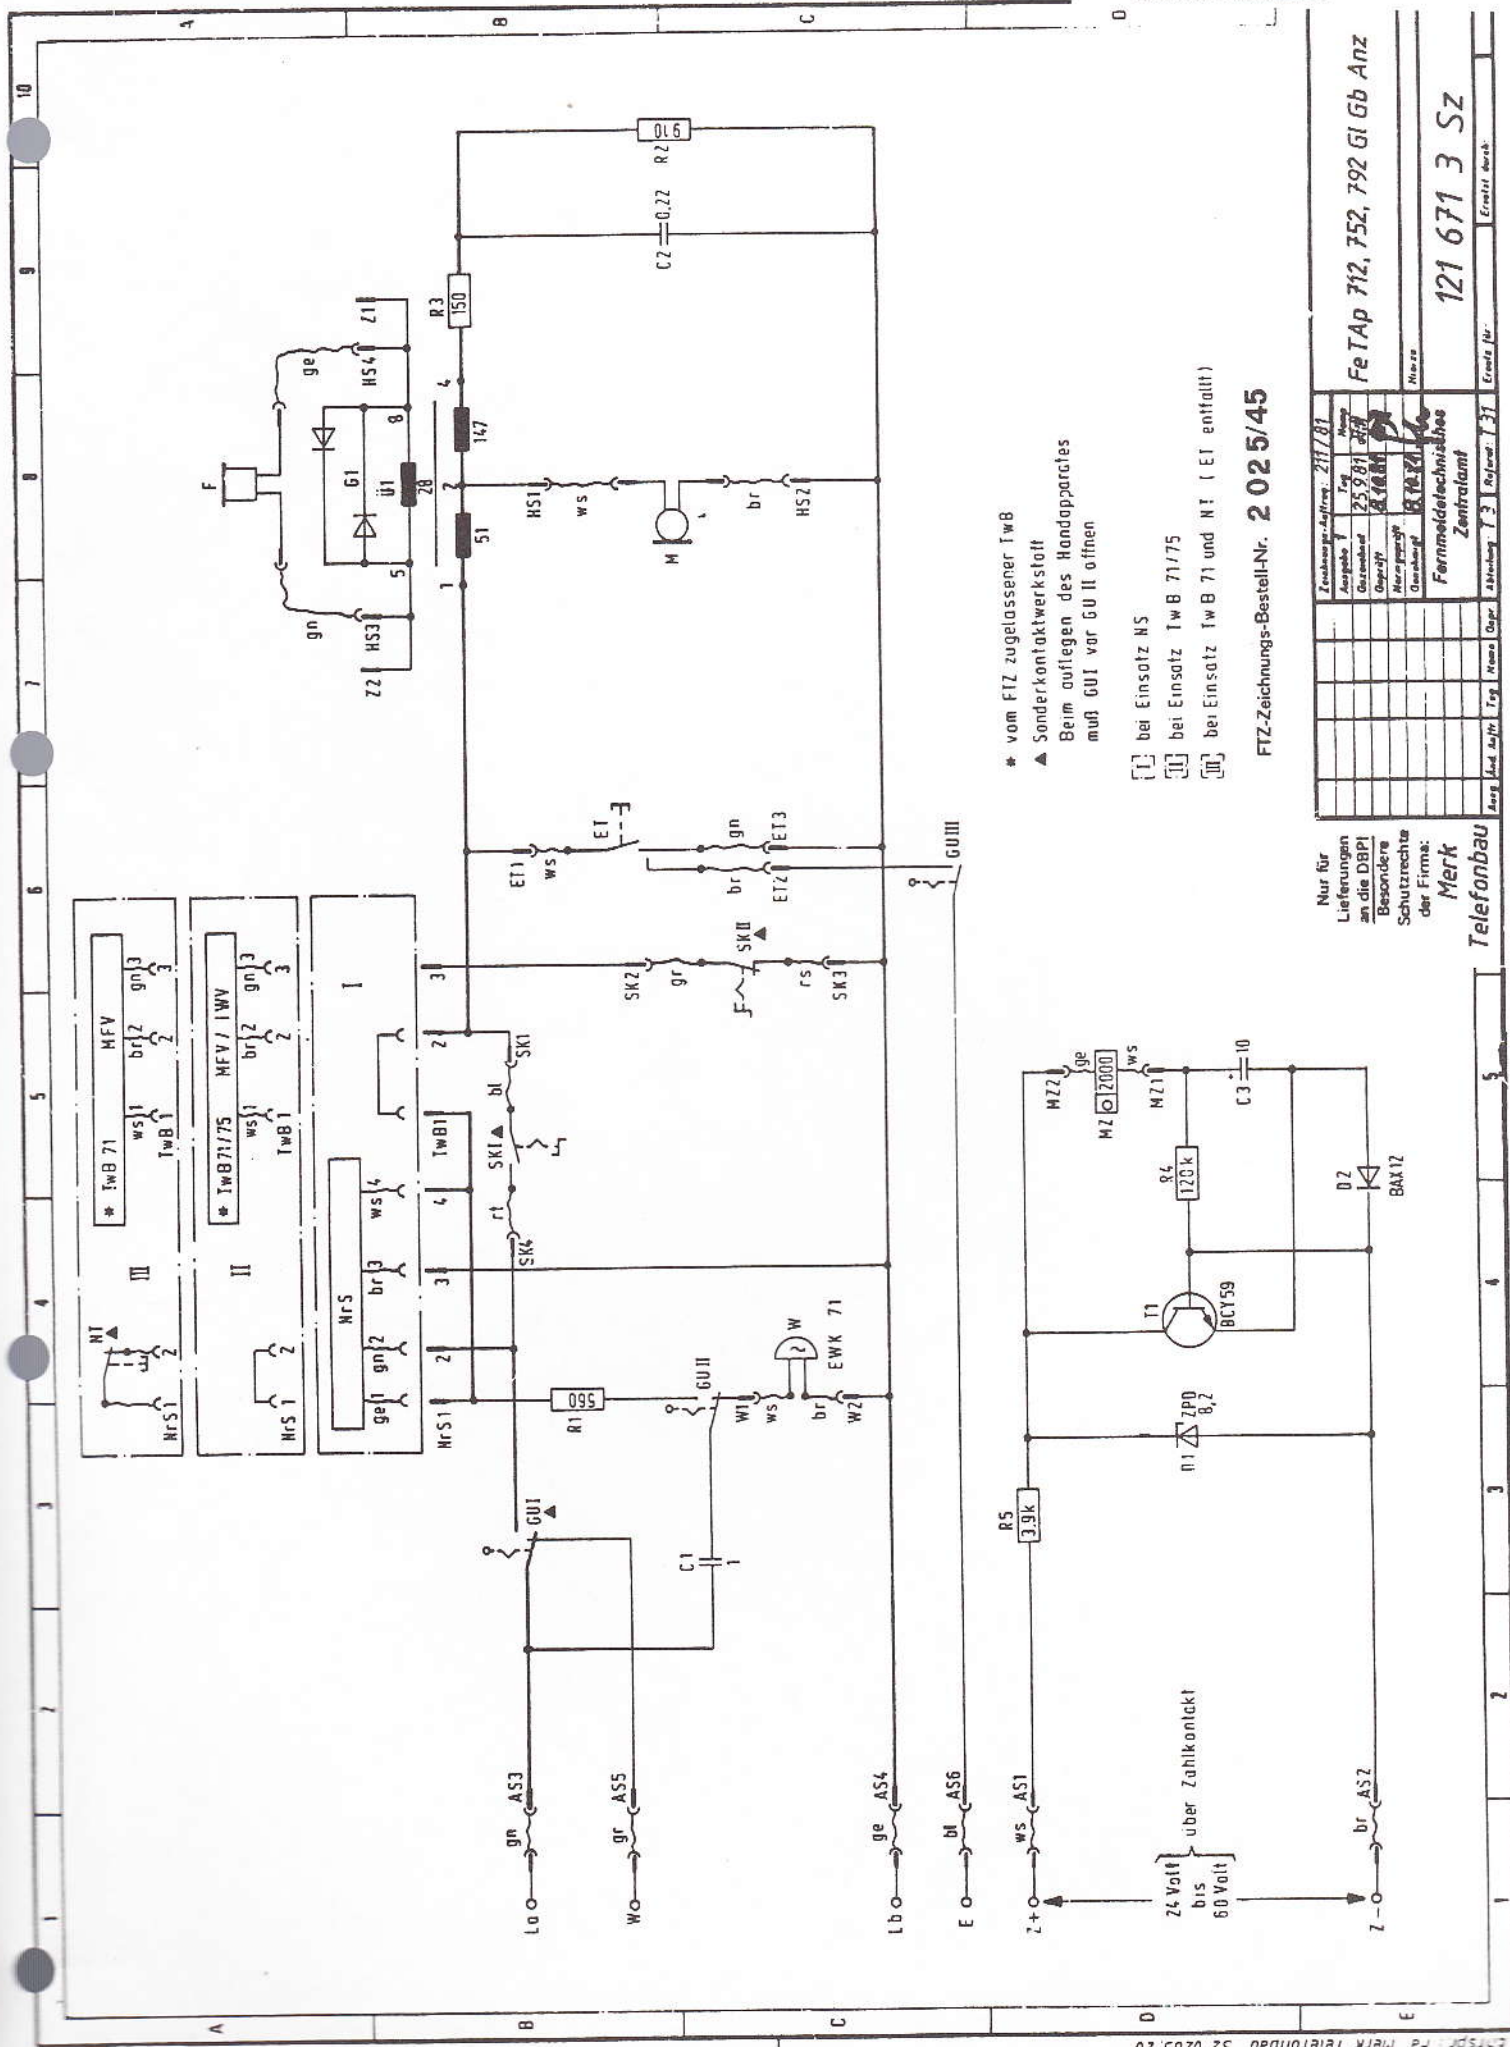

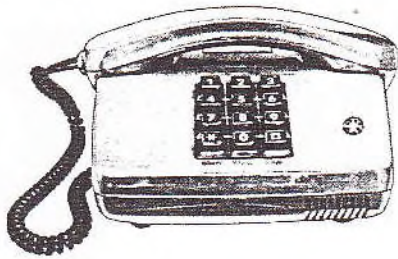

Typ: FeAp 715

I 1.1.5 / 04.86

Name:

I Anlagen: 2

Einführungsrundschreiben:

Instandhaltungskonzept:

Bemerkung:

FeTAp 715, FeWAp 715

Leistungsmerkmale:

Tastwahl MFV

	ja	nein
Weiterf. Sprechadern	X	
Erdtaste		X
Flashtaste		X
Schloss		X
GbAnz		X
Sperrung durch Vorsatz GbAnz	X	
Display		X
Schauzeichen	X	
Handapparat MFE	X	
Handapparat Vr	X	

Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:

A (X) B über weiterführende Sprechadern (X) C (X)
 A mit B-Ader (X) B in Verbindung mit AWADo 2 (X)

Entstörung durch:

SE (X)

NE ()

Farben:

beige 121 671 501-4

rot 121 671 502-2

hellrotorange 121 671 503-0

farngrün 121 671 504-9

beige (WAp) 121 671 551-0

farngrün (WAp) 121 671 554-5

Instandsetzung beim:
FZA Bremen

öffnen des FeAp:

FeTAp: 4 Schrauben in der Bodenwanne

FeWAp: An der Unterseite der Wandplatte
 Schieber zum Entriegeln nach oben
 drücken und FeWAp nach oben von der
 Wandplatte abnehmen. Anschließend
 die 4 Schrauben in der Bodenwanne
 lösen.

Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:

Handapparateschnur, Anschlußschnur, Einbauwecker 71, Tastwahlblock 71, Leiter-
 platte, Gehäuse, Handapparat, Hörkapsel, Sprechkapsel, Schauzeichen


Technische Angaben:

Speisestrombereich: ab 17 mA

Anschlußtechnik:

VDo 7 bzw. Wandplatte

Besondere Hinweise:

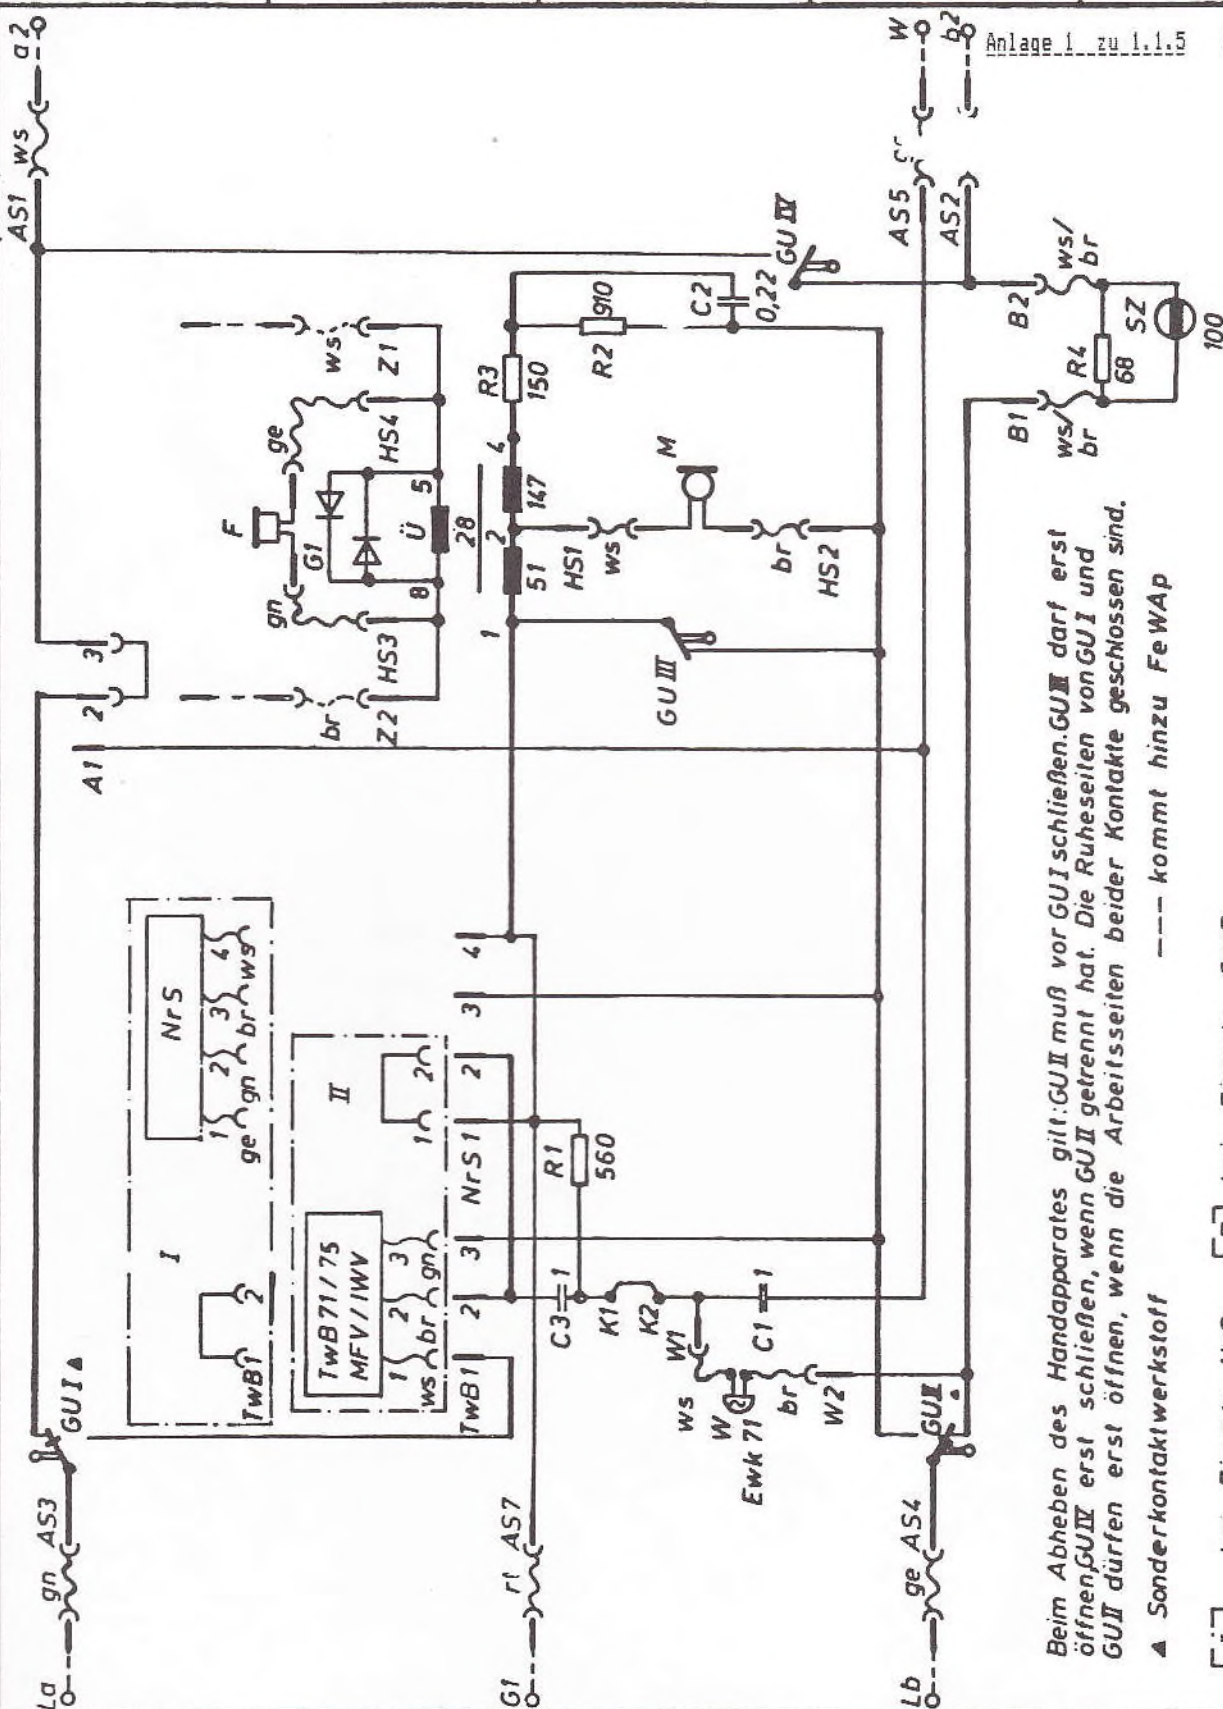

Beim Abheben des Handapparates gilt: GU I muß vor GU II schließen. GU III darf erst öffnen, GU II erst schließen, wenn GU II getrennt hat. Die Ruheseiten von GU I und GU II dürfen erst öffnen, wenn die Arbeitsseiten beider Kontakte geschlossen sind.

▲ Sonderkontaktwerkstoff --- kommt hinzu FeWAp


[I] bei Einsatz NrS [II] bei Einsatz TwB

FTZ-Zeichnungs-Bestell-Nr. 4882/45

Zeichnungs-Auftrag: 208 / 79			
Angebot:	1	Tag	Monat
Gezeichnet	17.07.79	Spe	
Geprüft	17.07.79	Wib	
Normgep.			
Gezeichnet	17.07.79		
Fernmeldetechnisches Zentrum			
Abbildung:	A 5	Referat:	A 52
Erstellt für:		Erstellt durch:	

Fe Ap 795
(715-2; 755-2)


121 679 5 Sz

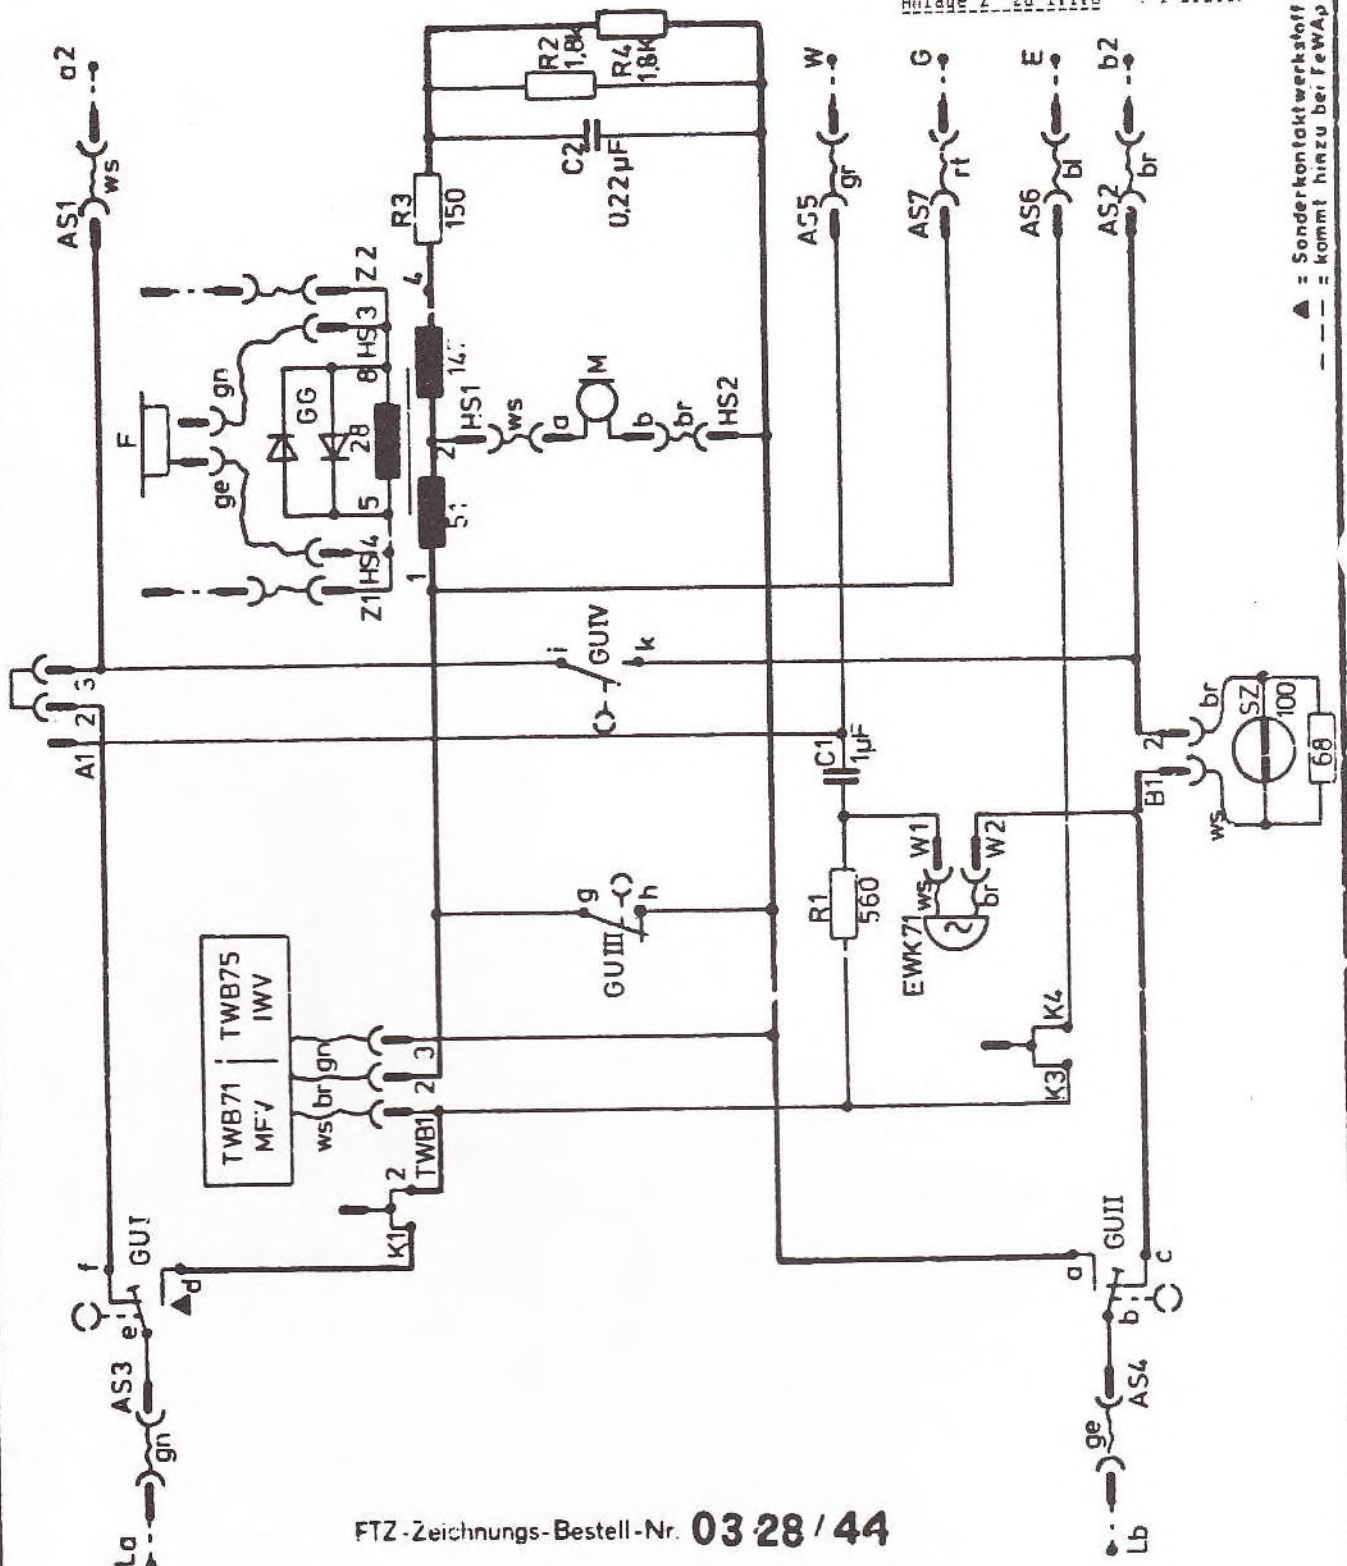

FTZ-Zeichnungs-Bestell-Nr. **03 28 / 44**

GU I und GU II sind Folgeumschaltkontakte. GU III darf erst öffnen, wenn GU II aufgetrennt hat. GU IV darf erst schließen, wenn die Ruheseiten von GU I und GU II geöffnet sind. Beim Auflegen öffnet GU I vor GU II.

				Zentralanfrage-Art: 445/76		Fe Ap 715/755		
Angebot 1		1.2		Name				
Ganzschicht		15.12.76		23.04				
Gep. auf		1.12.76		4.09				
Werkzeugprüfung								
Ganzschicht		15.12.76		B.		Morse		
				Fernmelde-technisches Zentralamt		121 671 5 Sz		
Antrag	Abteilung	Tag	Name	Gep.	Abteilung A5	Referat A53	Erstellt für	Erstellt durch

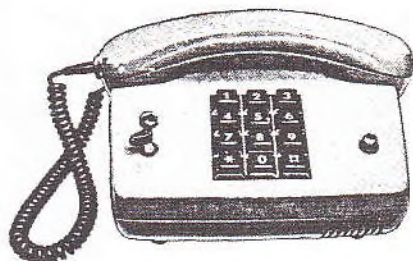

Typ: FeAp 716 1.1.6 / 04.86
FeAp 716 SK

Name: Anlagen: 3

Einführungsgrundschriften:
für SK: T 31-3 A 4261-3 / SK vom 17.08.82

Instandhaltungskonzept:

Bemerkung:
FeTAp 716, FeWAp 716
FeTAp 716 SK

	ja	nein
Weiterf. Sprechadern	X	
Erdtaste	X	
Flashtaste		X
Schloss	X	
GbAnz		X
Sperrung durch Vorsatz GbAnz	X	
Display		X
Schauzeichen	X	
Handapparat MFE	X	
Handapparat Vr	X	

Leistungsmerkmale:

Tastewahl MFV

Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:

A (X) B über weiterführende Sprechadern (X) C (X)
A mit B-Ader (X) B in Verbindung mit AWADO 2 (X)

Entstörung durch:	Farben:	KNr.: FeAp 716	/ FeAp 716 SK
SE (X)	beige	121 671 601-0	/ 631-2
	rot	121 671 602-9	
NE ()	hellrotorange	121 671 603-7	
	farngrün	121 671 604-5	/ 634-7
	beige (WAp)	121 671 651-7	
	farngrün (WAp)	121 671 654-1	

Instandsetzung beim:
FZA Bremen

Öffnen des FeAp:

FeTAp: 4 Schrauben in der Bodenwanne
FeWAp: An der Unterseite der Wandplatte
Schieber zum Entriegeln nach oben
drücken und FeWAp nach oben von der
Wandplatte abnehmen. Anschließend
die 4 Schrauben in der Bodenwanne
lösen.

Hörkapseln: dynamisch
Sprechkapseln: TS


Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:

Handapparateschnur, Anschlußschnur, Einbauwecker 71, Tastwahlblock 71, Leiter-
platte, Gehäuse, Handapparat, Hörkapsel, Sprechkapsel, Erdtaste, Schau-
zeichen, Schlüssel

Technische Angaben:
Speisestrombereich: ab 17 mA

Anschlußtechnik:
VDo 7 bzw. Wandplatte

Besondere Hinweise:
nur für NStAnl

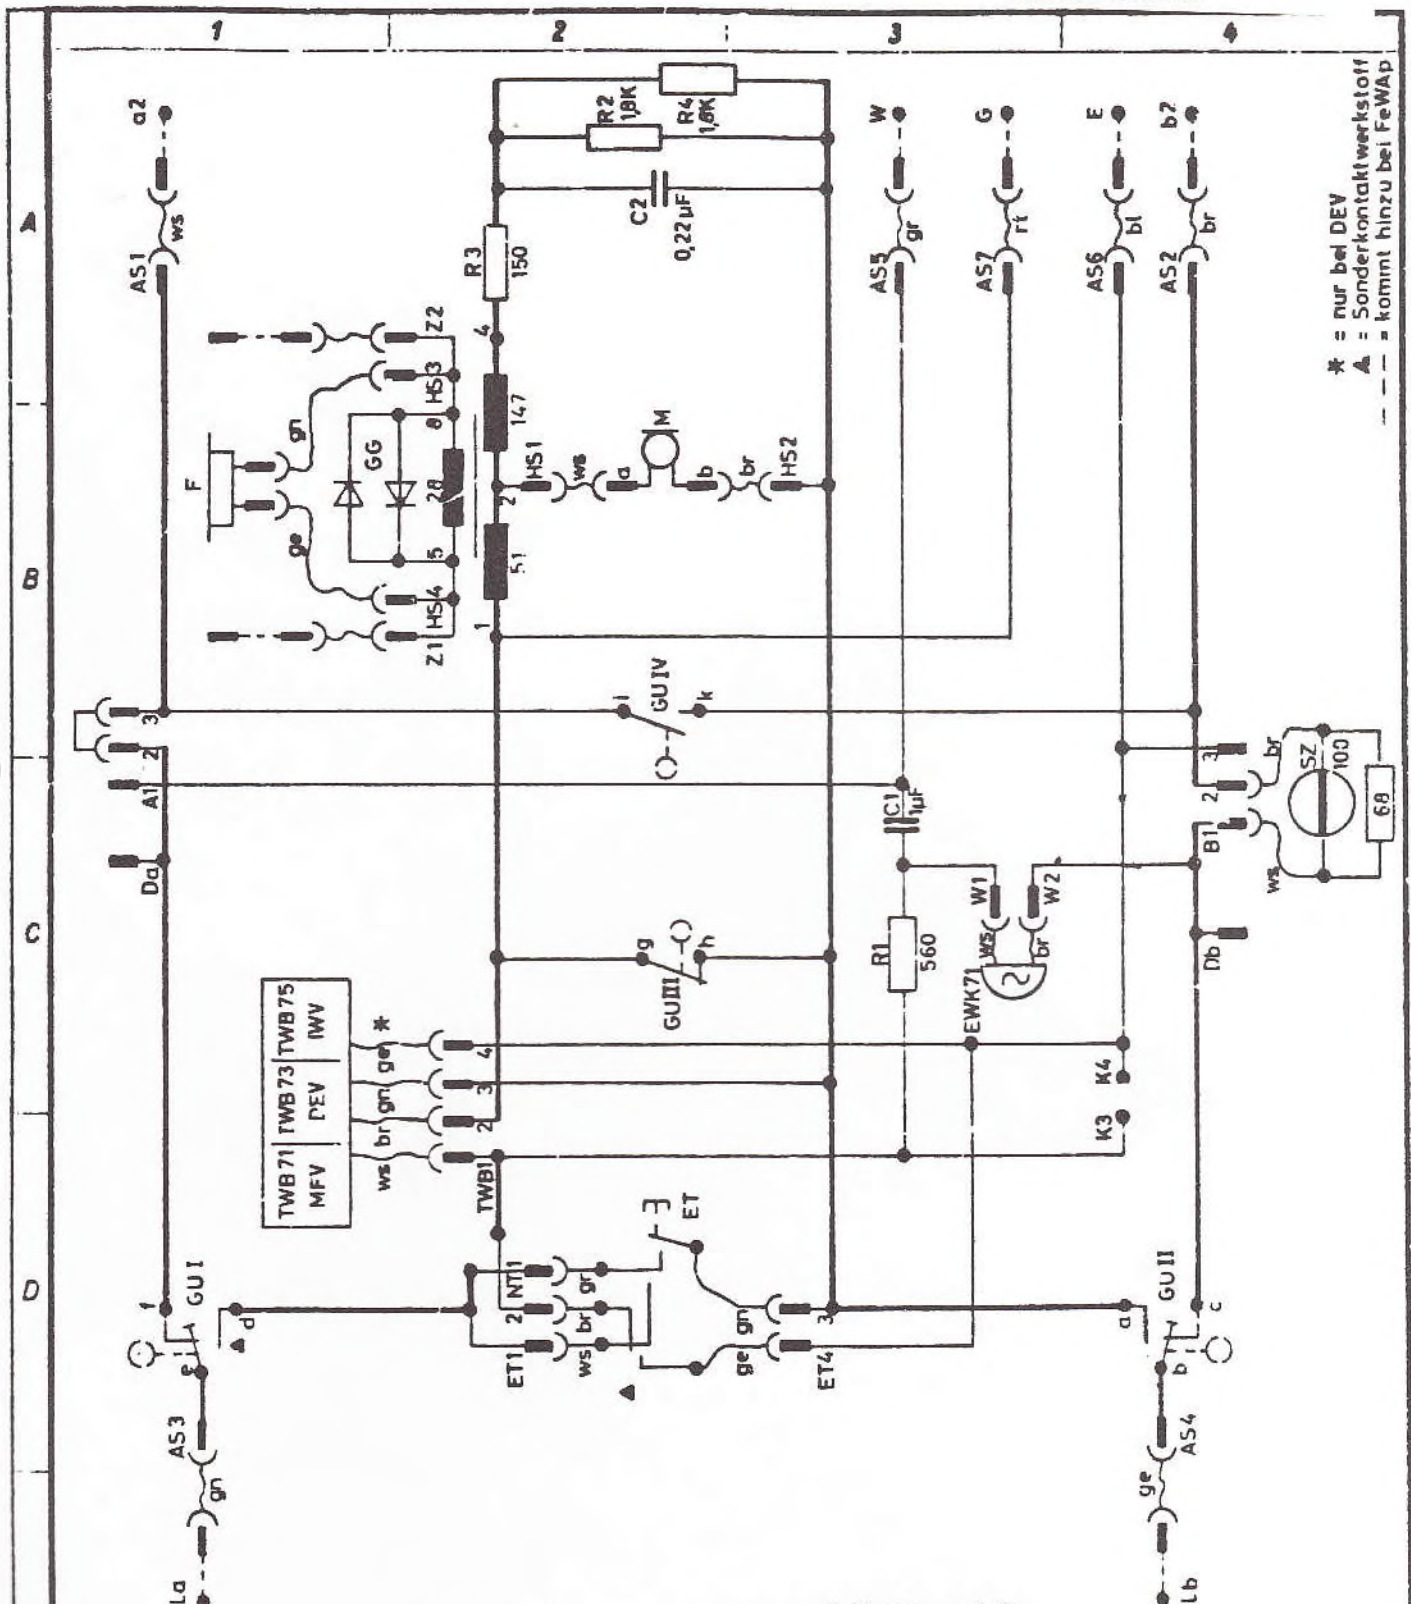


* = nur bei DEV
 A = Sonderkontaktwerkstoff
 --- = kommt hinzu bei FeWAp

FTZ-Zeichnungs-Bestell-Nr. **03 29/44**

GU I und GU II sind Folgeumschaltkontakte. GU III darf erst öffnen, wenn GU II aufgetrennt hat. GU IV darf erst schließen, wenn die Ruheseiten von GU I und GU II geöffnet sind. Beim Auflegen öffnet GU I vor GU II.

						Zeichnungs-Auftrag 445/76		Fe Ap 716/736/756			
						Ausgabe 1	Tag			Name	
						Gezeichnet	15.12.76			Wolff	
						Geprüft	15.12.76			2.5.77	
						Normgeprüft					
						Genehmigt	15.12.76		Hierzu		
						Fernmeldetechnisches Zentralamt		121 671 6 Sz			
Ausg	And	Aut	Tag	Name	Gepr	Abstimmung	A5	Referat	A53	Erstellt für	Erstellt durch

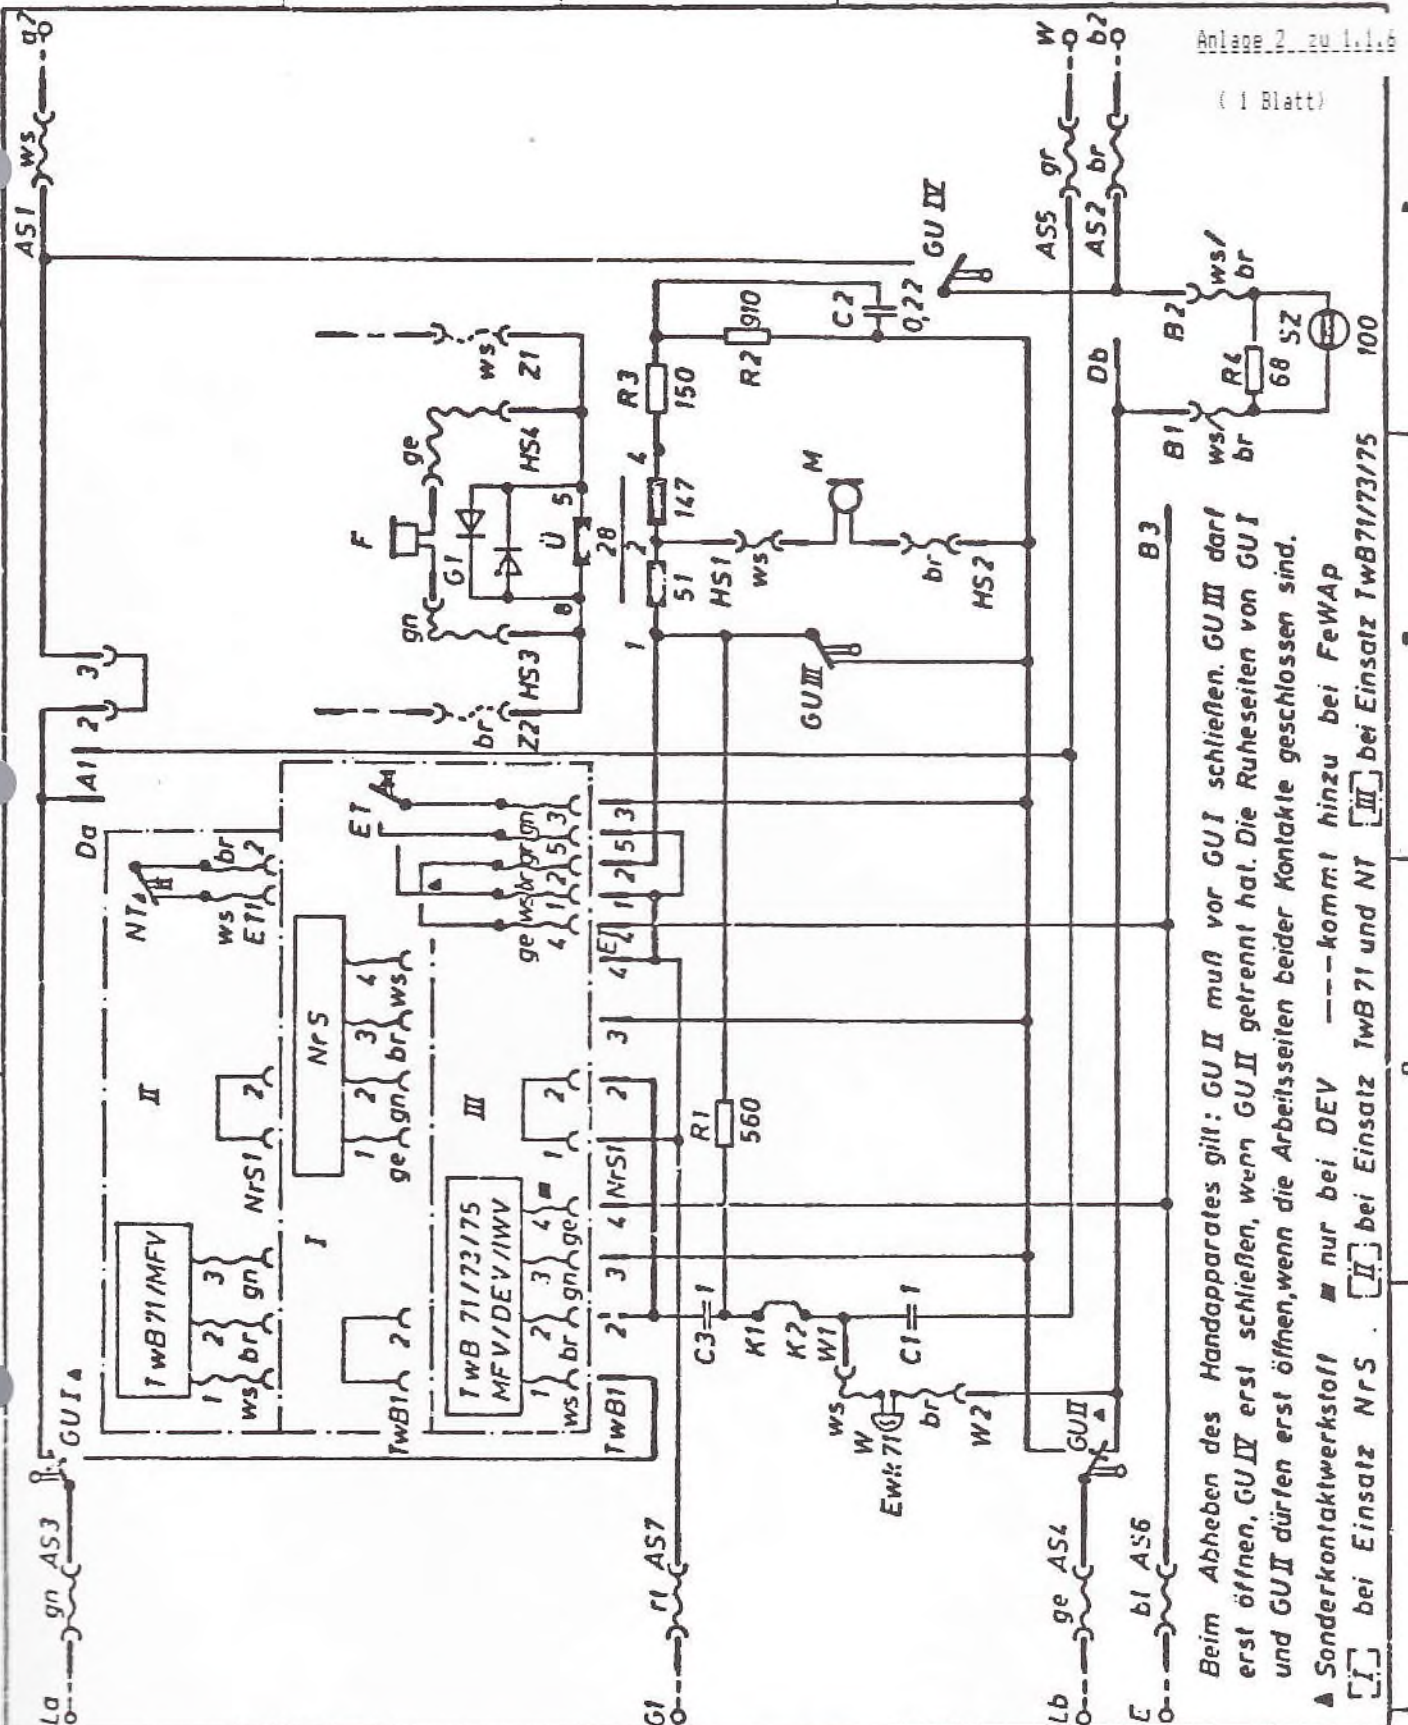

FTZ-Zeichnungs-Bestell-Nr. 4883/45

						Zeichnungs-Auftrag: 208 / 79		Fe Ap 796		
						Ausgabe 1	Tag	Name	(716-2; 736-2; 756-2)	
						Gesamtheit	17.07.79	Spe		
						Geprüft	17.07.79	Lb		
						Nachgeprüft				
						Gesamt	17.07.79	Stiller		
						Fernmelde technisches Zentralamt			121 679 6 Sz	
Ausg	And	Auftr	Tag	Name	Gepr	Abteilung A 5		Referat: A 52	Erstellt für:	Erstellt durch:

Entspr.: Siemens A30054 - X5413 - B200 - * - 11 Ausg. 3k


Nur für
Lieferungen
an die DBPI
Besondere
Schutzrechte
der Firma:
Siemens

Zeichnungsauftrag 124/83		
Ausgabe 1	Tag	Name
Gezeichnet	11.10.83	36
Geprüft	17.10.83	36
Normgeprüft		
Genehmigt		
Fernmeldetechnisches Zentralamt		
Ausg. und Auftr.	Tag	Name
Abteilung	1.3	Referat 1.32
Erstellt für		
Erstellt durch		

FTZ-Zeichnungs-Bestell-Nr. **8352/45**


FeAP 716,756,796 SK

121 67 Sz 6

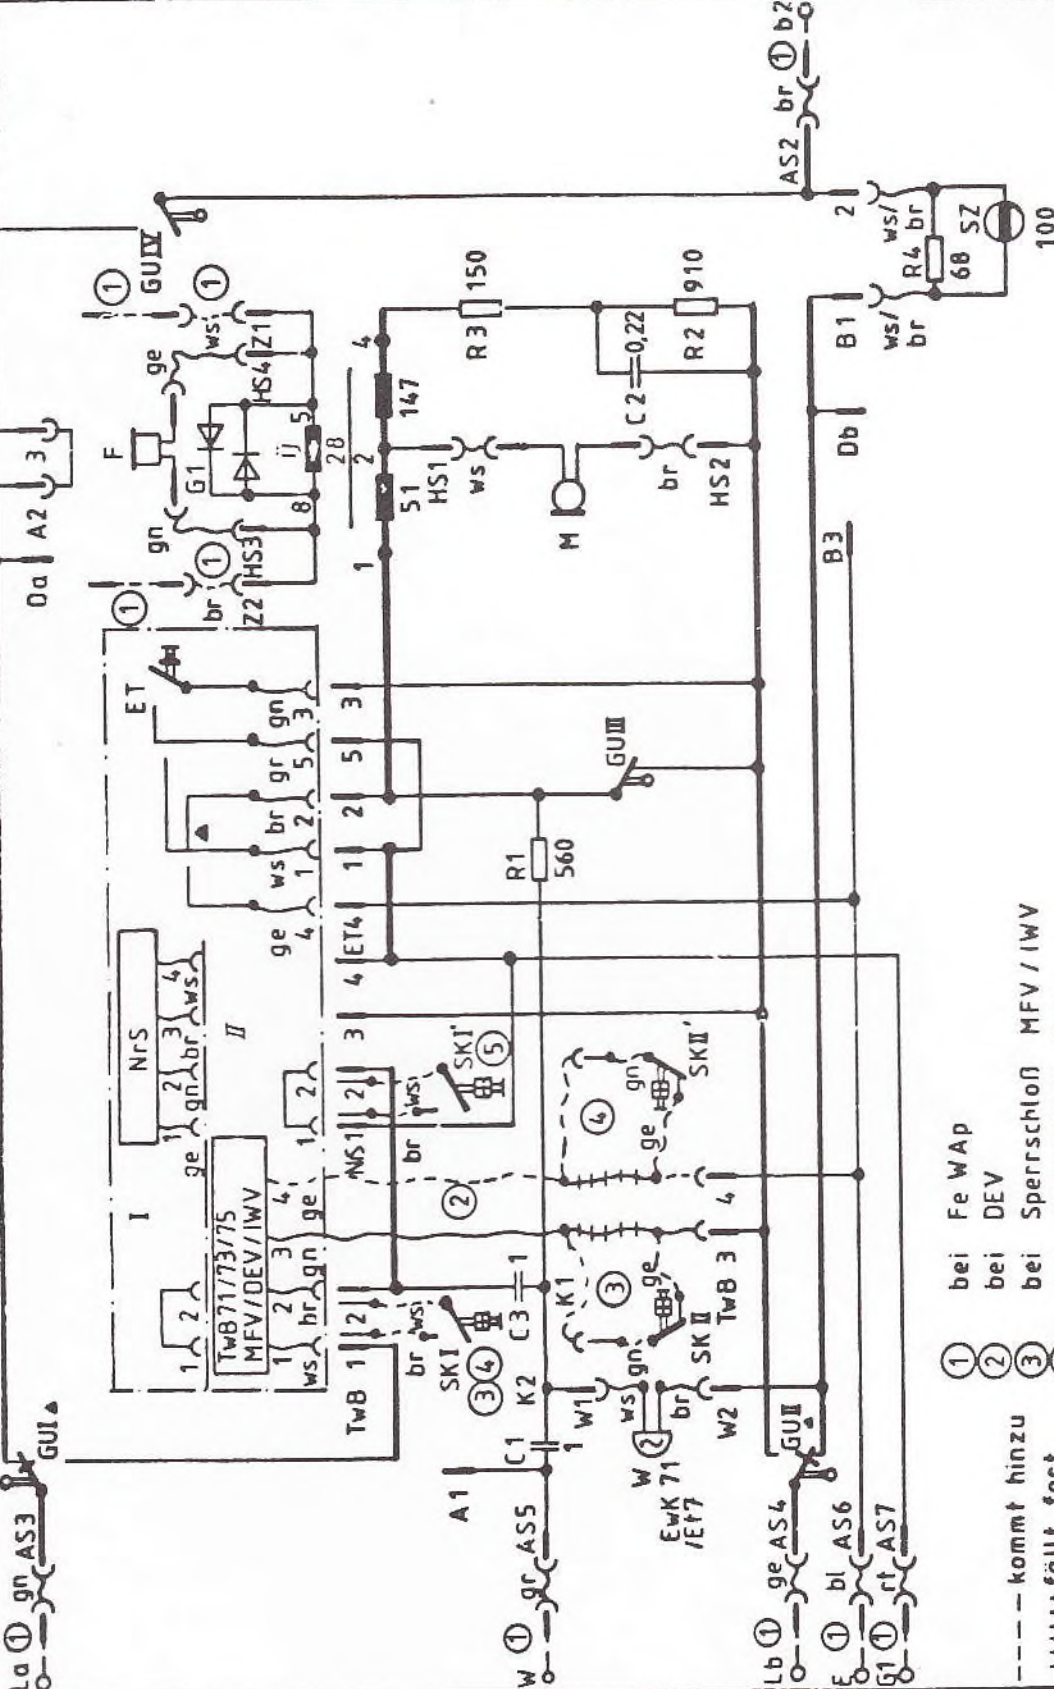

Beim Abheben des Handapparates gilt: GUI muß vor GUI schließen. GUI darf erst öffnen, GUI erst schließen, wenn GUI getrennt hat. Die Ruheseiten von GUI und GUI dürfen erst öffnen, wenn die Arbeitsseiten beider Kontakte geschlossen sind.

▲ Sonderkontaktwerkstoff

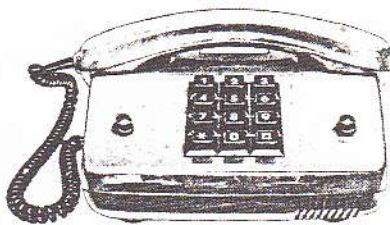

Typ: FeTAp 716 D

I 1.1.7 / 04.86

Name:

I Anlagen: 2

Einführungs-rundschreiben:

Instandhaltungskonzept:

Bemerkung:

Leistungsmerkmale:

	ja	nein	
Weiterf. Sprechadern	X		Tastenwahl MFV
Erdtaste	X		Datentaste
Flashtaste		X	
Schloss		X	
GbAnz		X	
Sperrung durch Vorsatz GbAnz		X	
Display		X	
Schauzeichen		X	
Handapparat MFE	X		
Handapparat Vr	X		

Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:

A (X) B über weiterführende Sprechadern () C (X)
 A mit G-Ader () B in Verbindung mit AWADo 2 ()

Entstörung durch:

Farben:

KNr.:

farngrün

121 671 624-0

SE (X)

NE ()

Instandsetzung beim:

FZA Steinfurt

öffnen des FeAp:

4 Schrauben in der Bodenwanne

Hörkapseln: dynamisch

Sprechkapseln: TG

Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:

Handapparateschnur, Anschlußschnur, Einbauwecker 71, Tastwahlblock 71, Leiterplatte, Handapparat, Hörkapsel, Sprechkapsel, Erdtaste, Datentaste

Technische Angaben:


Speisestrombereich: ab 17 mA

Anschlußtechnik:


VDo 7

Besondere Hinweise:

In der VDo ist eine Brücke von "W" nach "a2" einzulegen.

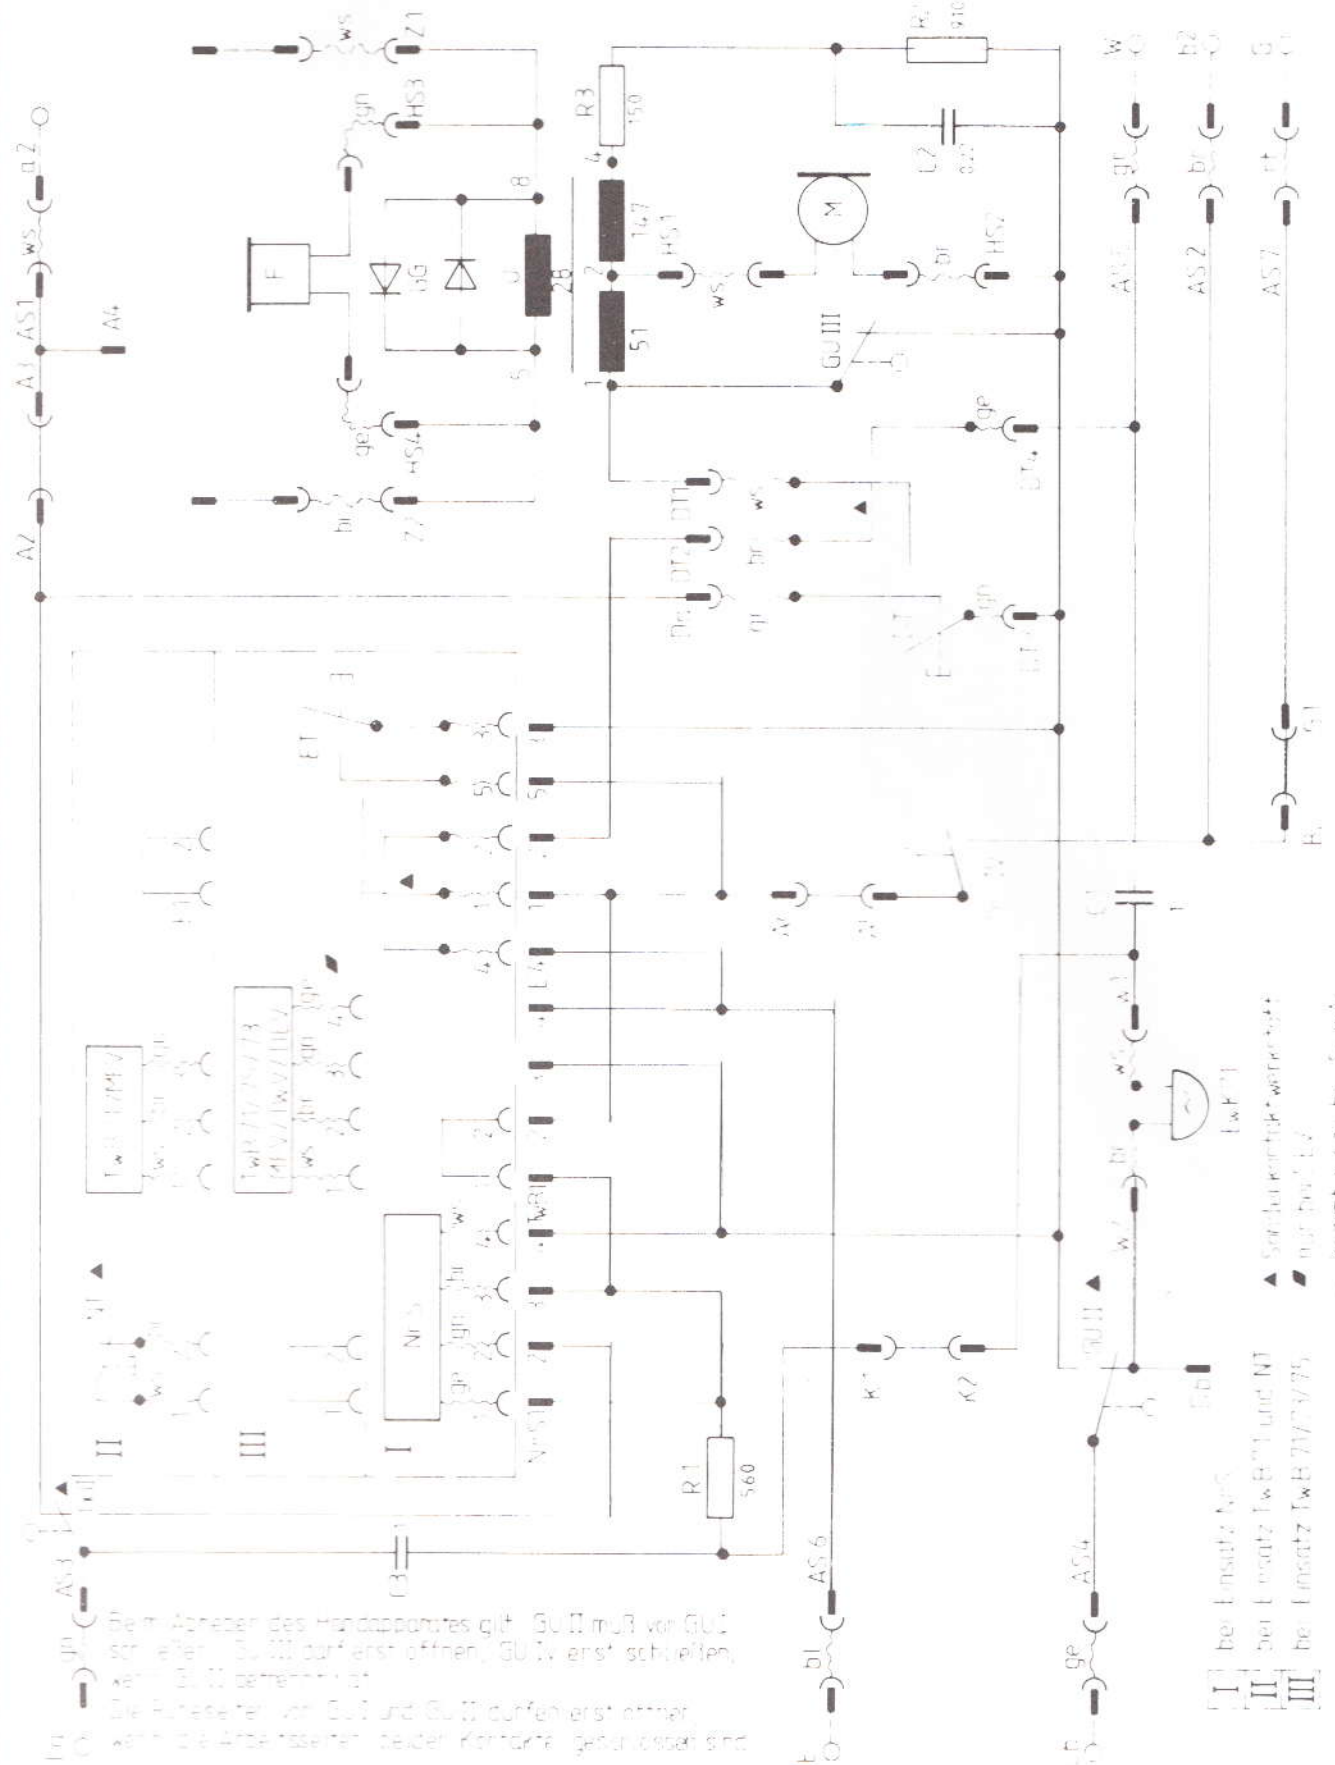

	16.8 HAGENUK KIEL	Fernsprech-Apparat FeAp 716 796D 74 S 84.182r
--	-------------------------------------	---

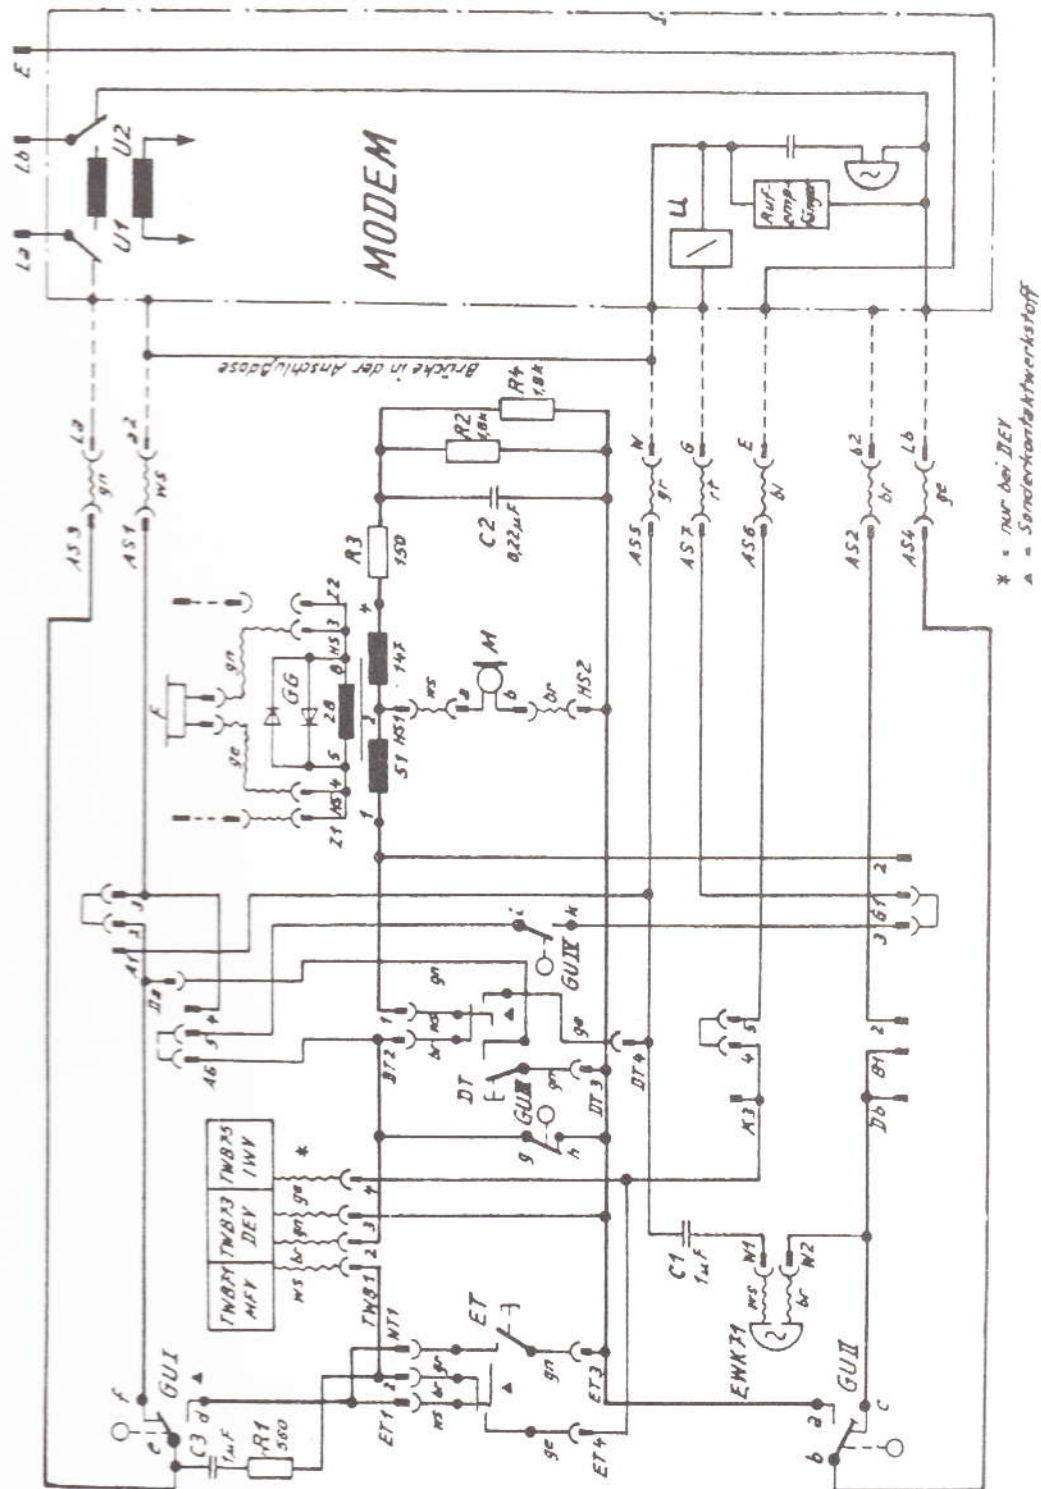

Übersichtsschaltung FeAp 716D/736D/756D mit Modem

Auszug aus Einführungs Rundschreiben T 32-3/T36-2 A 4261-3/D vom 06.07.89

Telefon mit Datentaste (Tel 756 D), neue Anschlußtechnik

Dies Schreiben betrifft die Anschaltung von Telefonen mit Datentaste über Anschlußtechnik mit TAE.

Der Anschluß von Anpassungseinrichtungen (AnpE) an das Telefonnetz erfolgt über die Telekommunikationsanschlußeinheit TAE mit N-Kodierung.

Die bis jetzt verwendete 8-polige Anschlußdose ADo8 ist auslaufende Technik und ist bei Neueinrichtungen nicht mehr anzuwenden. Vorhandene ADo8 sind bei Bedarf von Amts wegen gegen TAE auszuwechseln.

AnpE sind grundsätzlich immer in Verbindung mit einem Telefon zu betreiben, damit die Betriebsfähigkeit des Anschlusses auch bei ausgeschalteter AnpE gewährleistet ist. In Sonderfällen kann auf das Telefon verzichtet werden, wenn anstelle des Telefons ein Prüfabschluß eingesetzt wird (Prüfabschluß wird zu einem späteren Zeitpunkt noch eingeführt).


Sind die AnpE und das zugehörige Telefon räumlich voneinander getrennt, dann ist die Verwendung einer Mehrfachdose notwendig. Das räumlich getrennte Telefon kann entweder ein Telefon mit DT sein oder ein beliebiges Telefon, wenn die AnpE die DT enthält oder ausschließlich automatisch (automatische Wahl, automatisch ankommender Betrieb) betrieben wird. Das abgesetzte Telefon mit Datentaste kann auch ausnahmsweise an einer VDo7 angeschlossen werden. Am F-kodierten Teil der Mehrfachdose ist für Prüfzwecke ein Tel mit DT anschließbar, um vom Standort der AnpE aus Prüfverbindungen bei Einrichtung, Überprüfung und Entstörung herstellen zu können.

Für die Umrüstung der Telefone werden flexible Brücken benötigt. Diese können beim FZA Steinfurt bestellt werden. Die Brücken haben folgende KNr.:

KNr 481 910 132-2 für 756D ältere Bauart


KNr 481 910 133-0 für 756D neuere Bauart

Die Anrufverzögerungsschaltung (AVS) in TAE-Technik wird zur Zeit entwickelt und wird demnächst zur Verfügung stehen. Bis dahin ist die AVS in der ADo8-Version weiter zu verwenden.

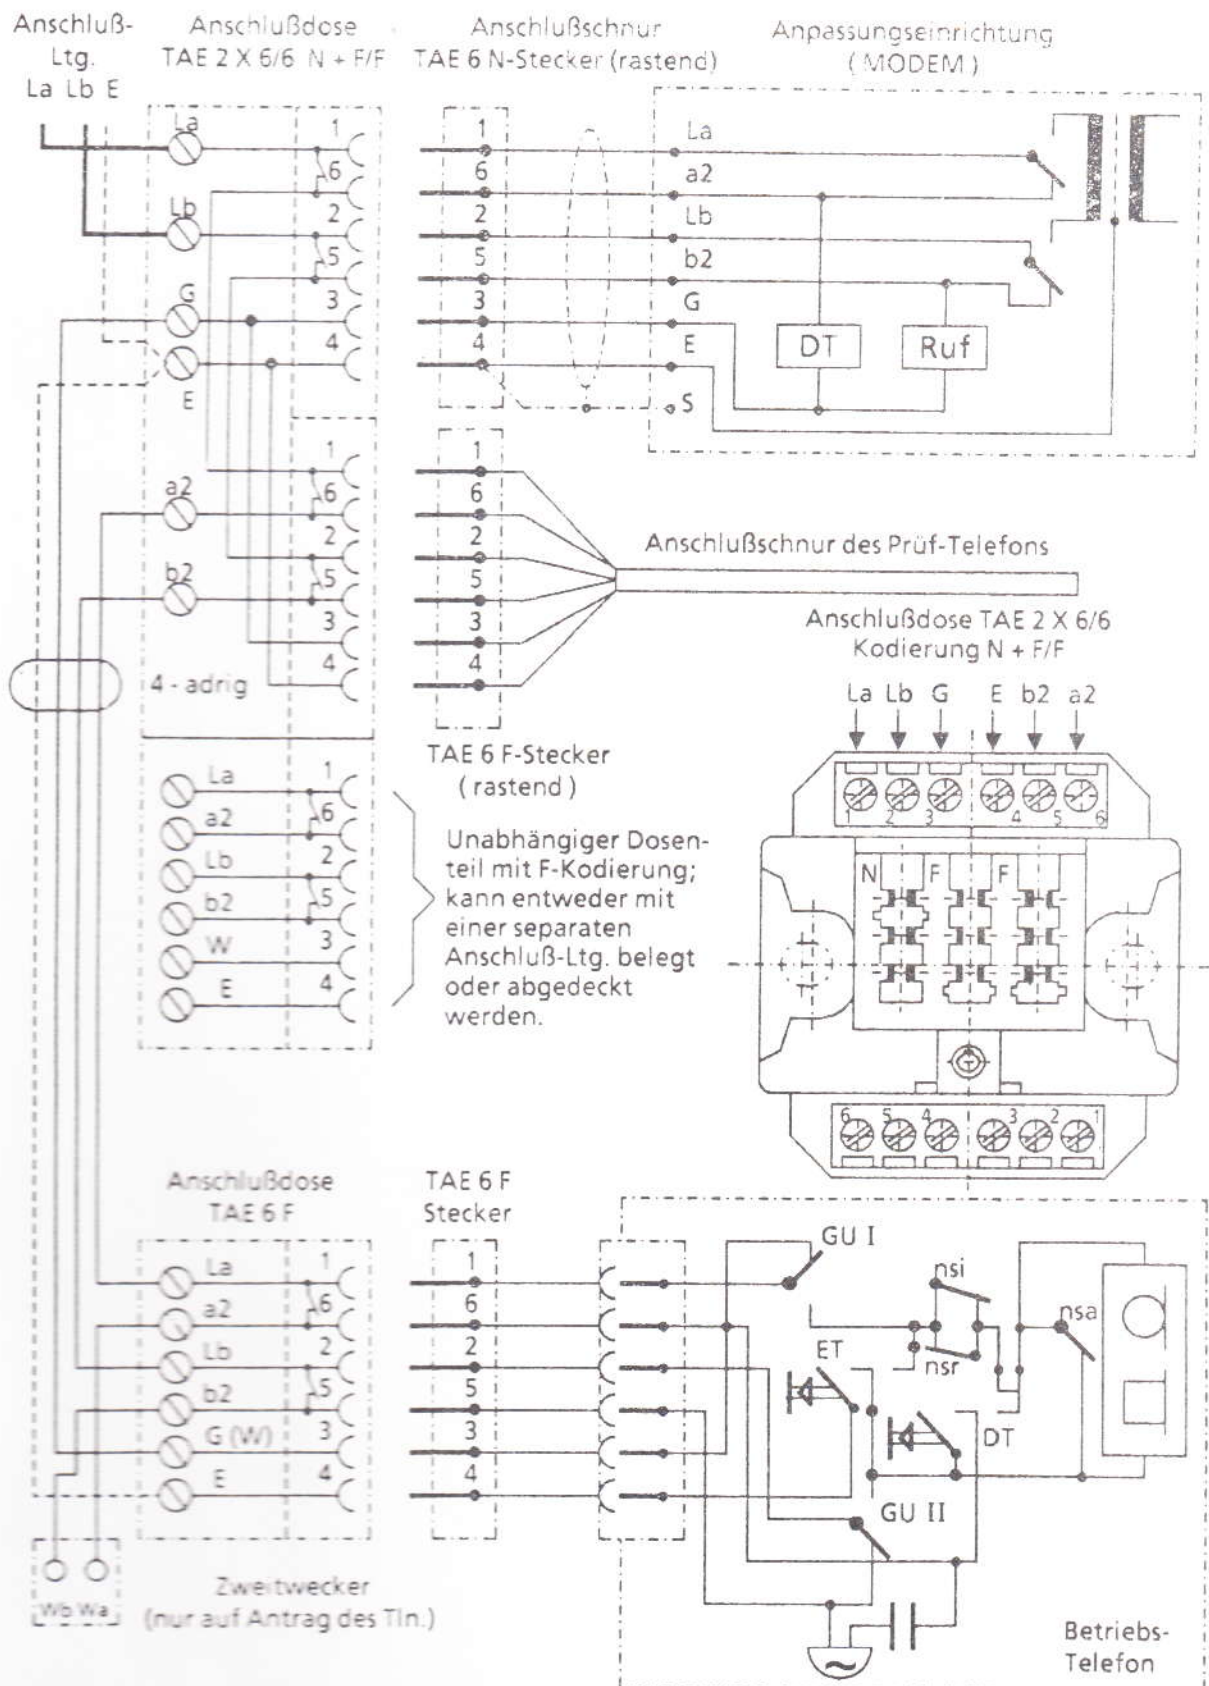


Hinweis: Wird das Betriebs-Telefon nicht örtlich getrennt von der AnpE eingesetzt, dann wird es anstelle des Prüf-Telefons angeschlossen und die zusätzliche TAE 6 F entfällt.


DEUTSCHE BUNDESPOST Fernmeldetechnisches Zentralamt Referat	Anschließungsanweisung von Anpassungseinrichtungen mit 2-pol. Leitungsanschlutung an das Telefonnetz bei örtlich getrenntem Betriebs-Telefon	FTZ Anlage 1 Blatt 2
--	---	---

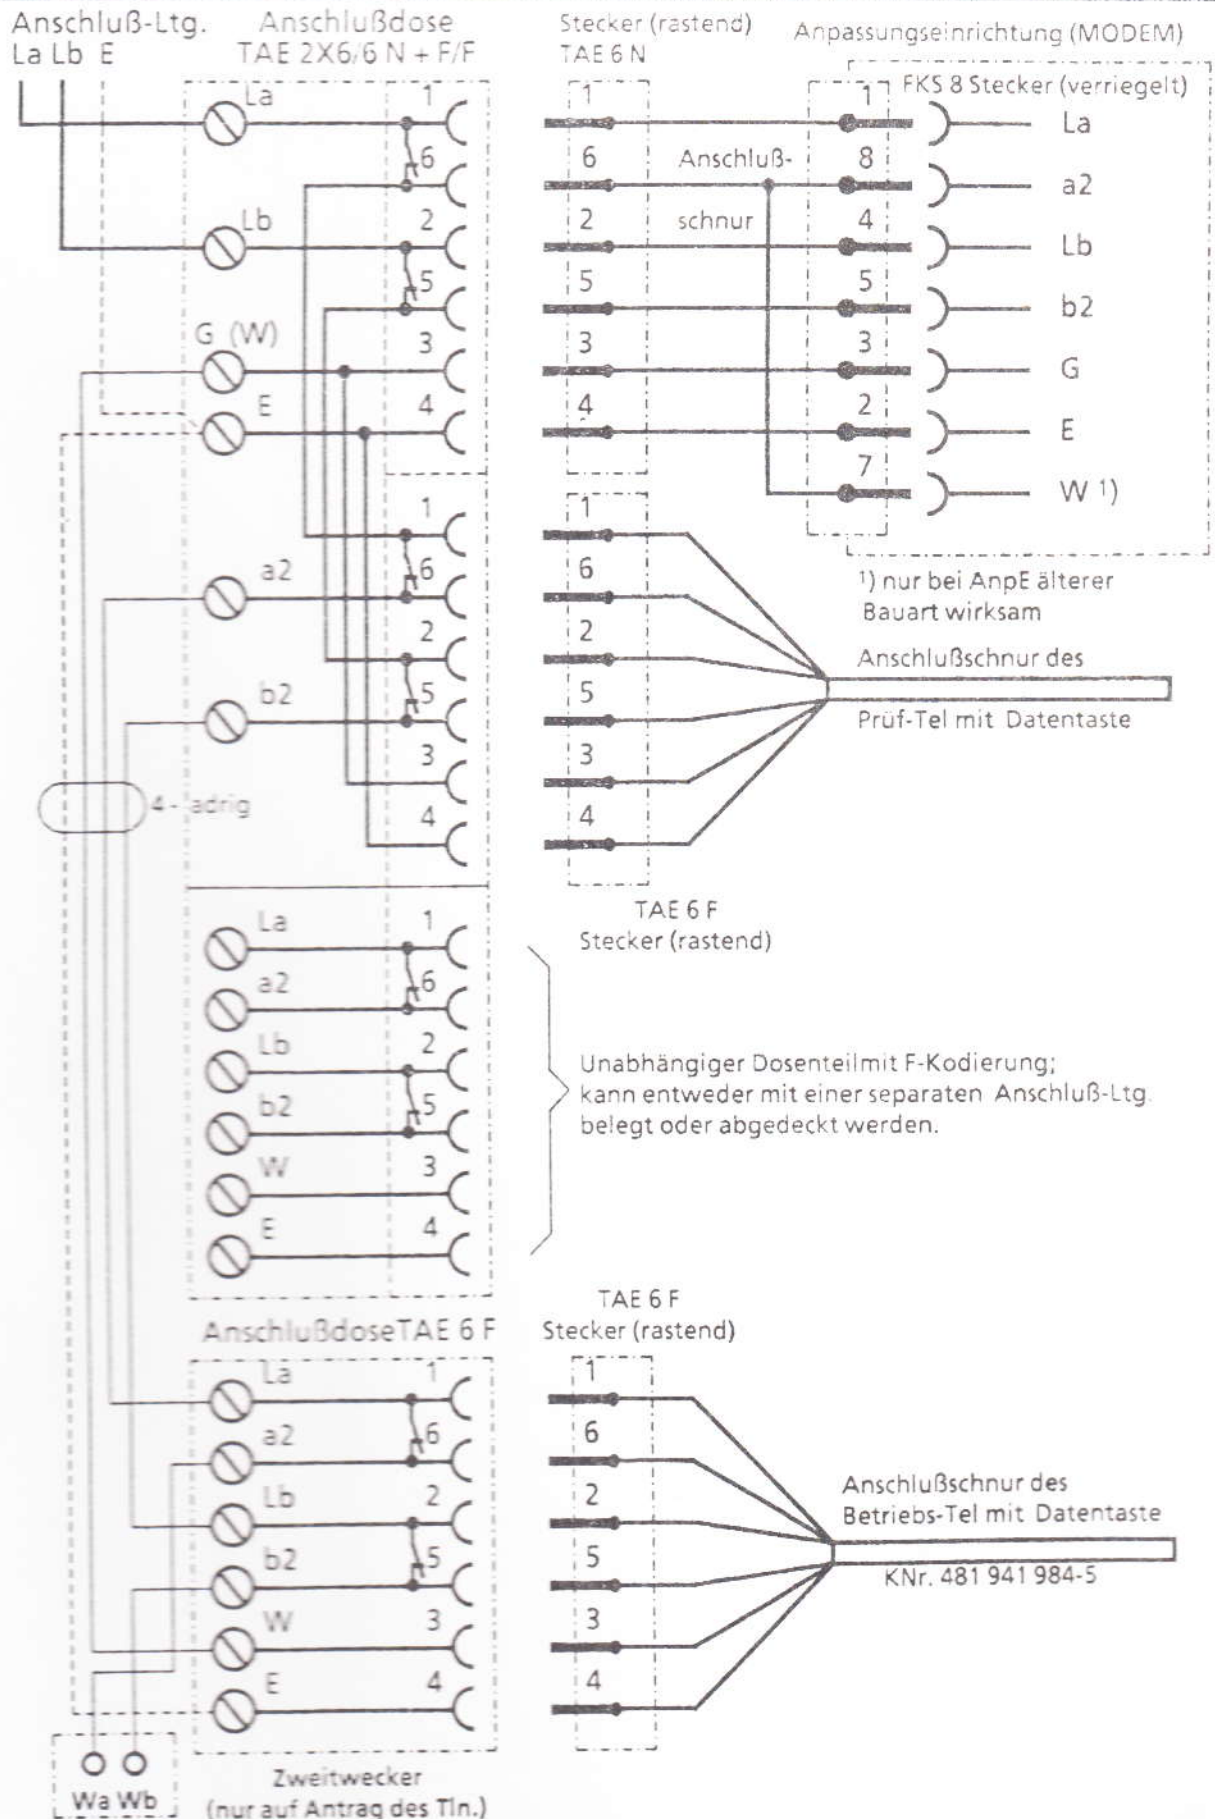


DEUTSCHE BUNDESPOST Fernmeldetechnisches Zentralamt Referat	Anschließungsanweisung von Anpassungs- einrichtungen mit 2-pol. Leitungsan- schaltung an das Telefonnetz bei örtlich nicht getrenntem Betriebs-Telefon	FTZ Anlage 1 Blatt 3
---	---	-----------------------------------

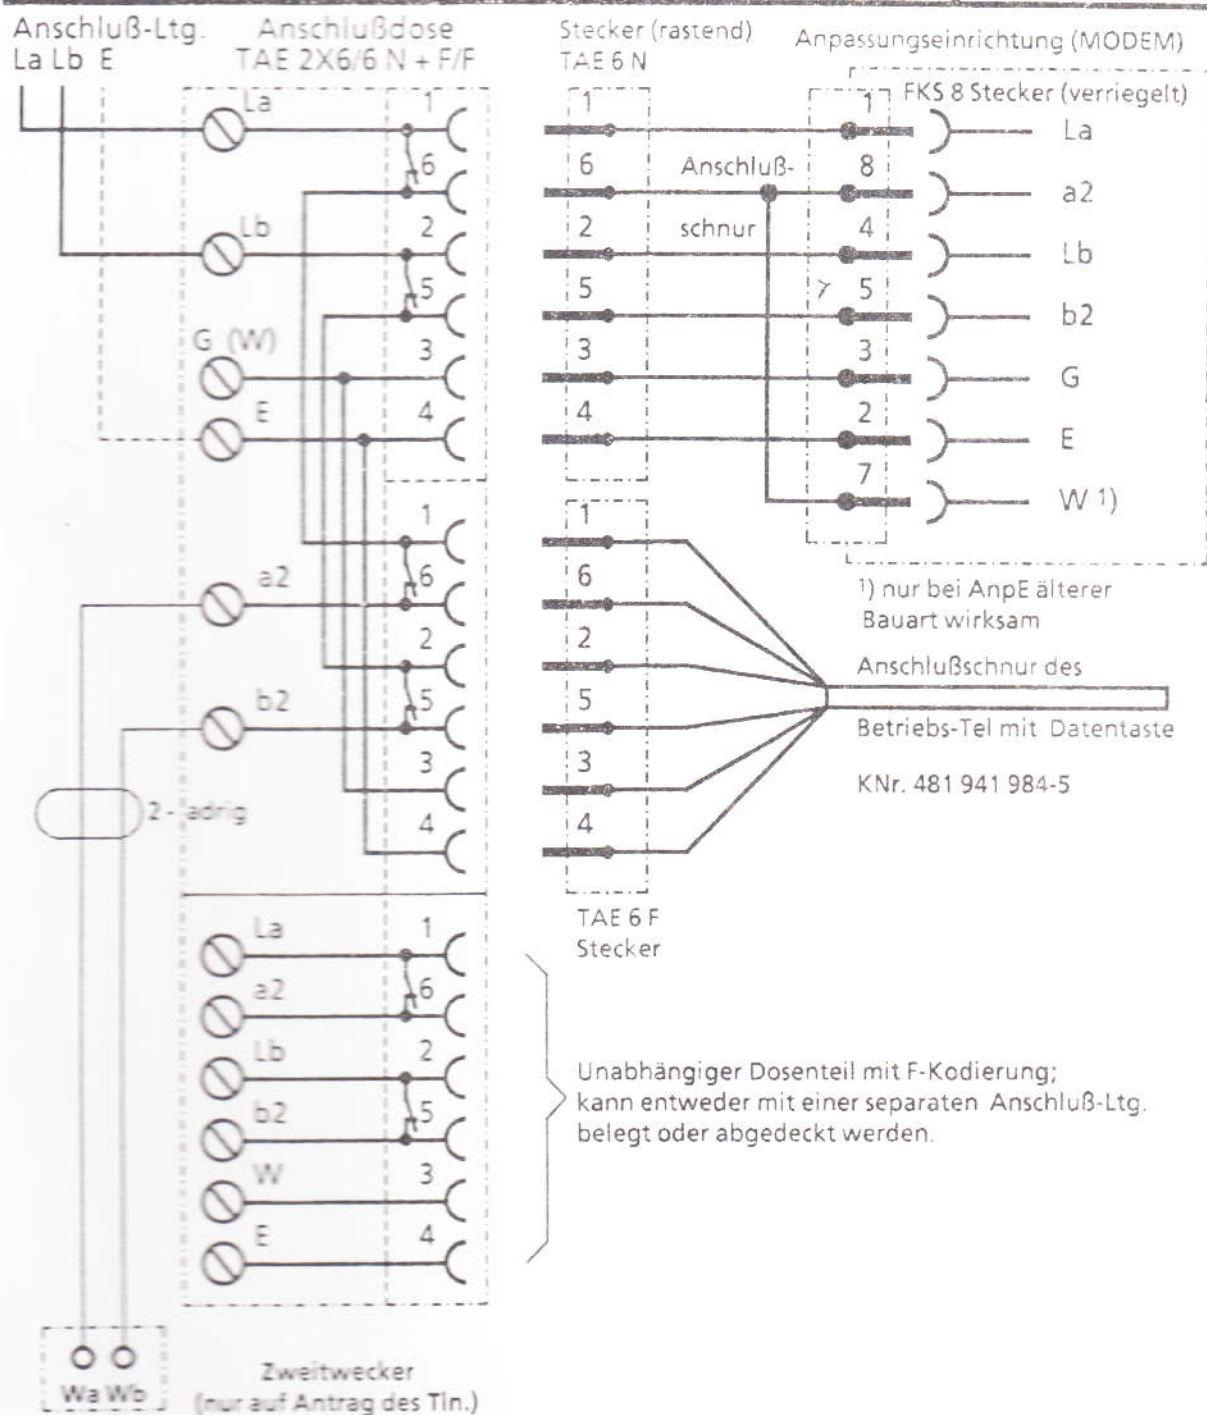

DEUTSCHE BUNDESPOST Fernmeldetechnisches Zentralamt Referat	Anschließungsanweisung von Anpassungseinrichtungen mit 2-pol. Leitungsanschlaltung an das Telefonnetz bei örtlich getrenntem Betriebs-Telefon	FTZ Anlage 1 Blatt 4
---	--	-----------------------------------

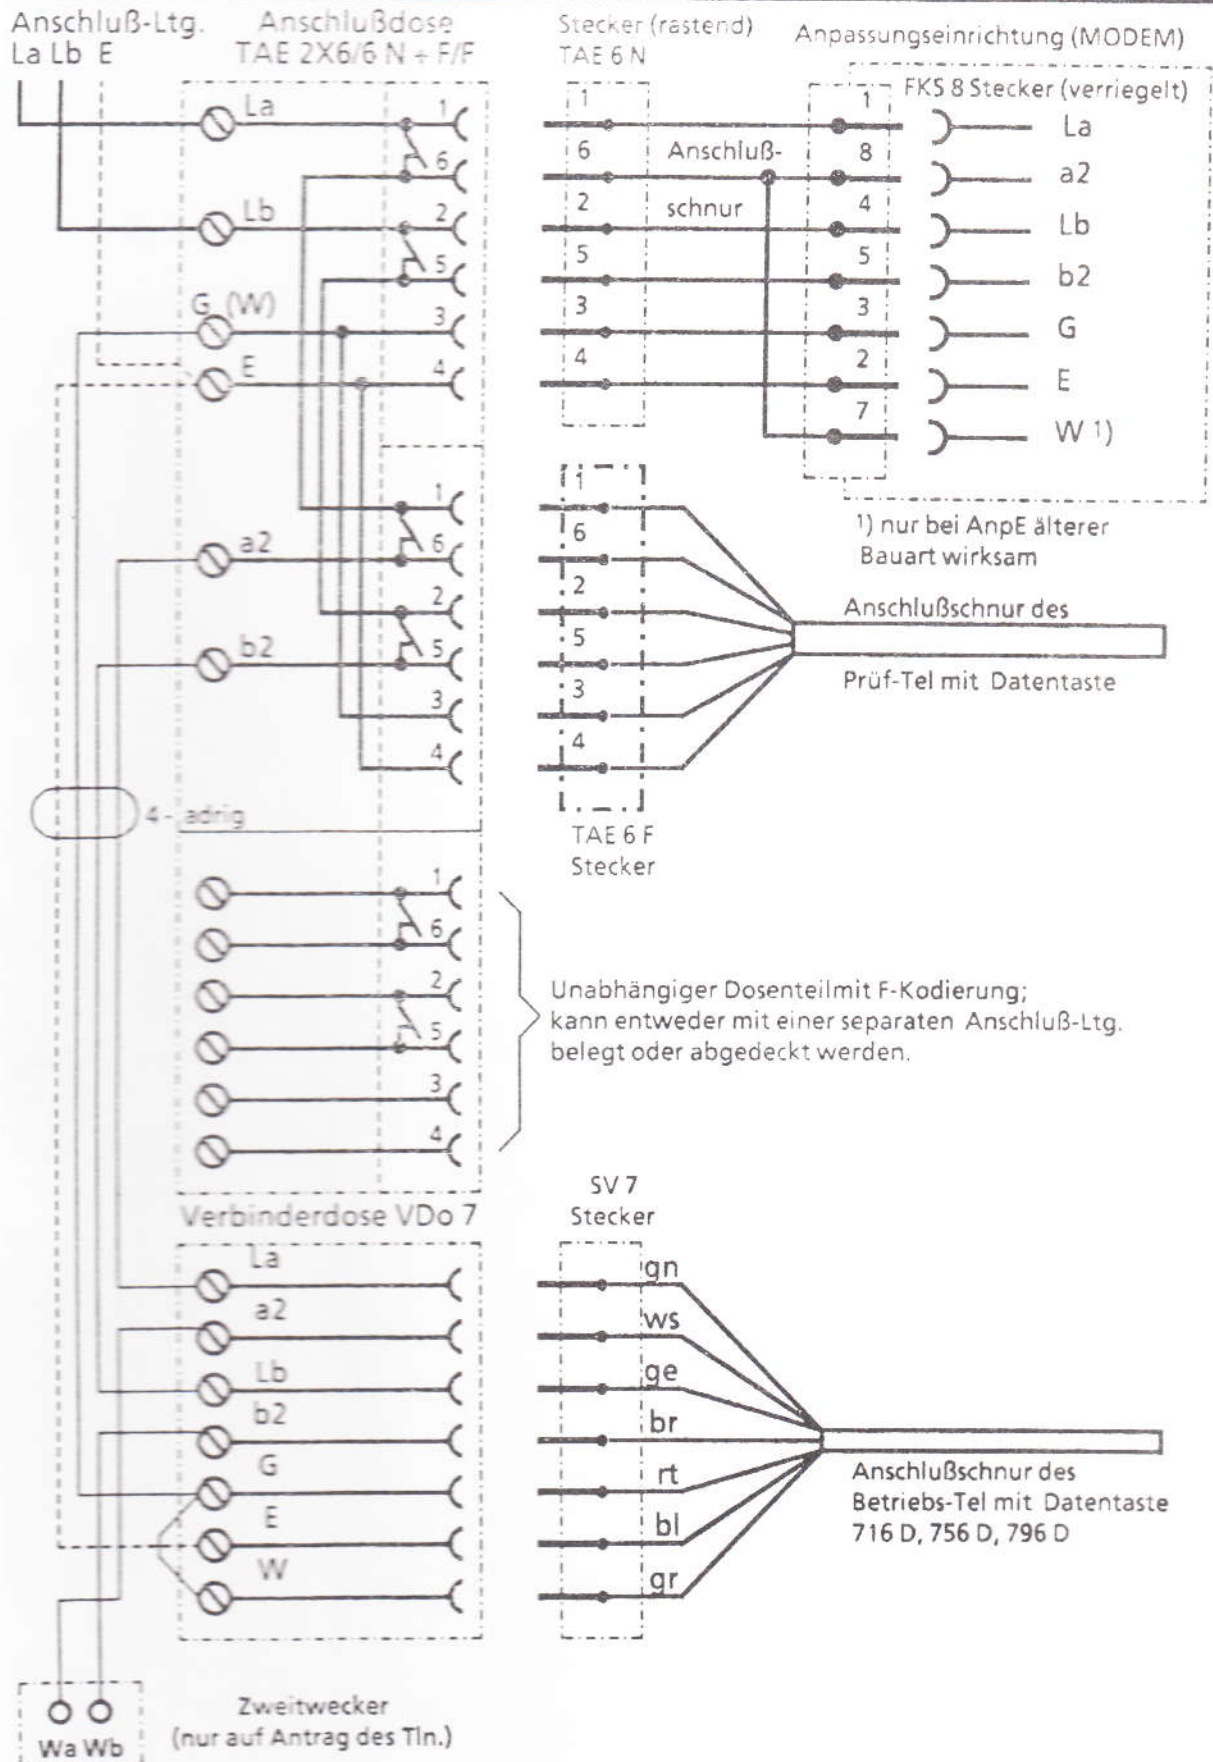




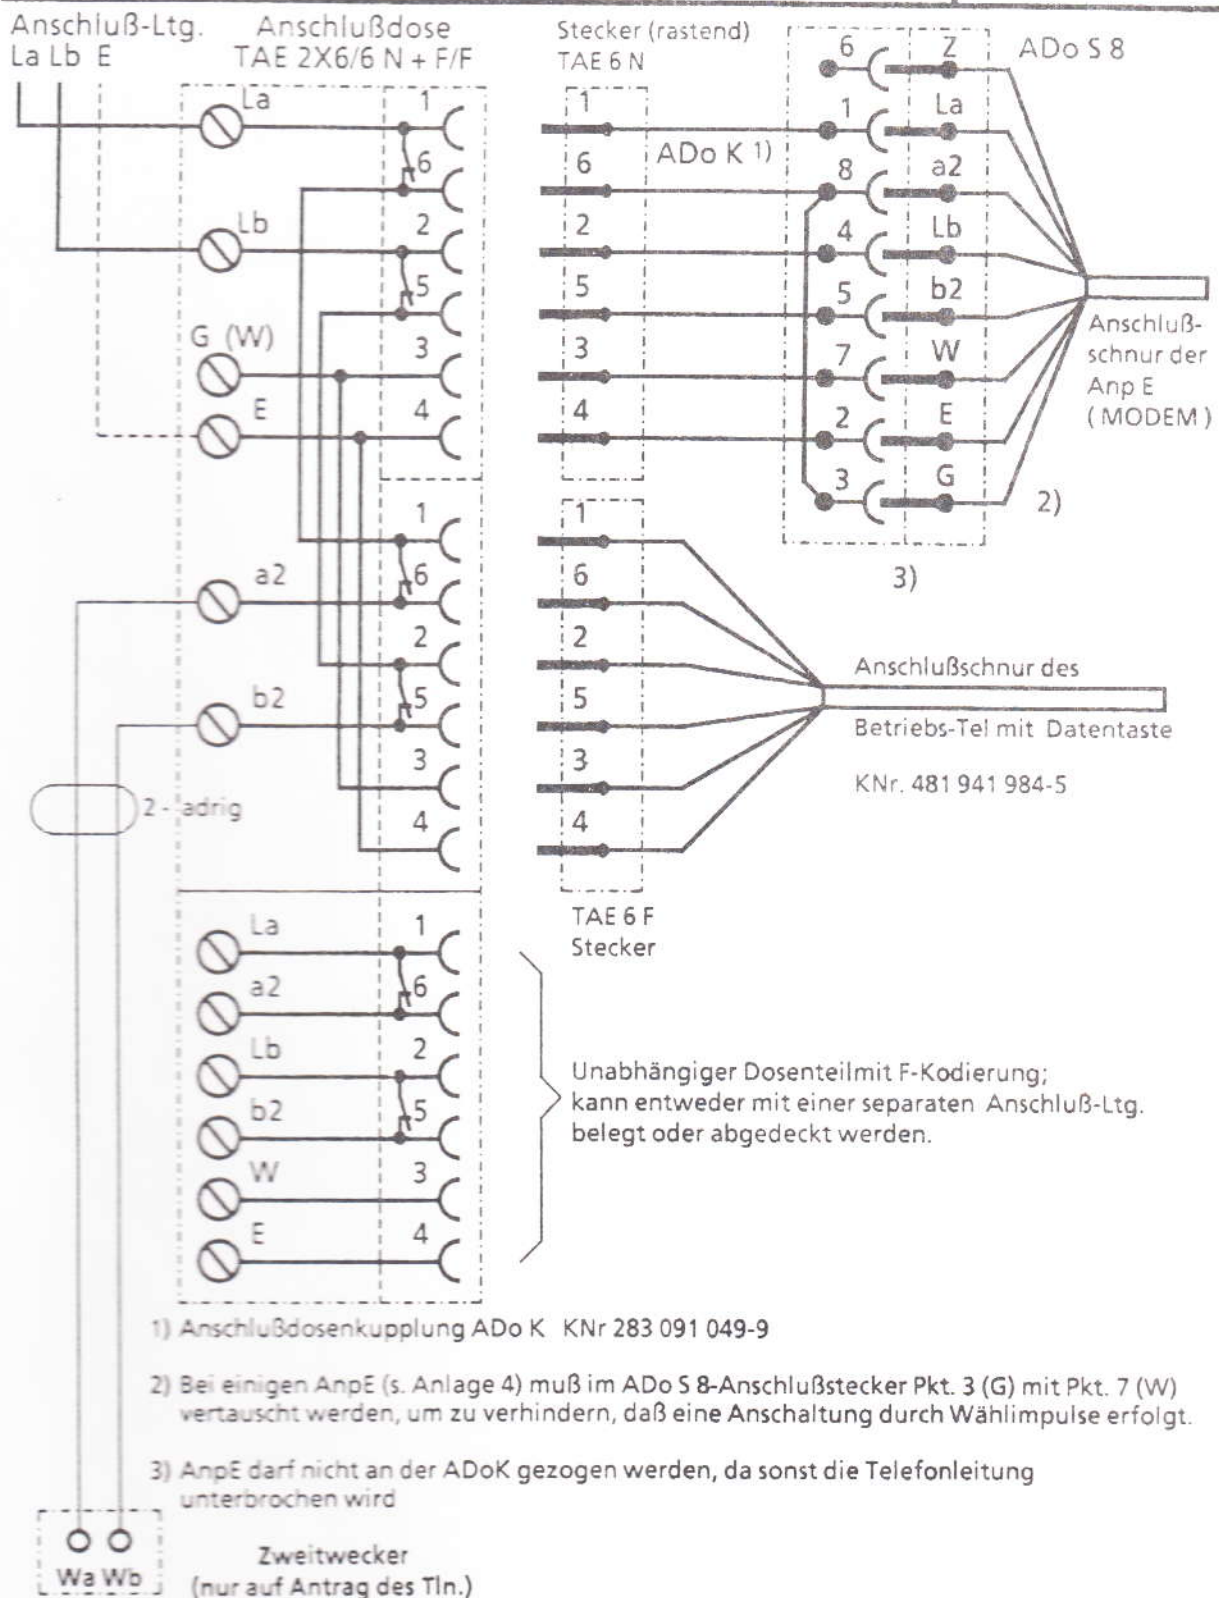


DEUTSCHE BUNDESPOST Fernmeldetechnisches Zentralamt Referat	Anlage 3 zu 1.1.7 Anschließungsanweisung von Anpassungseinrichtungen an das Telefonnetz über AWADo 1 (Tel und AnpE mit TAE-Anschlußstecker)	(Blatt 8) FTZ Anlage 1 Blatt 7
---	---	--

Beispiel

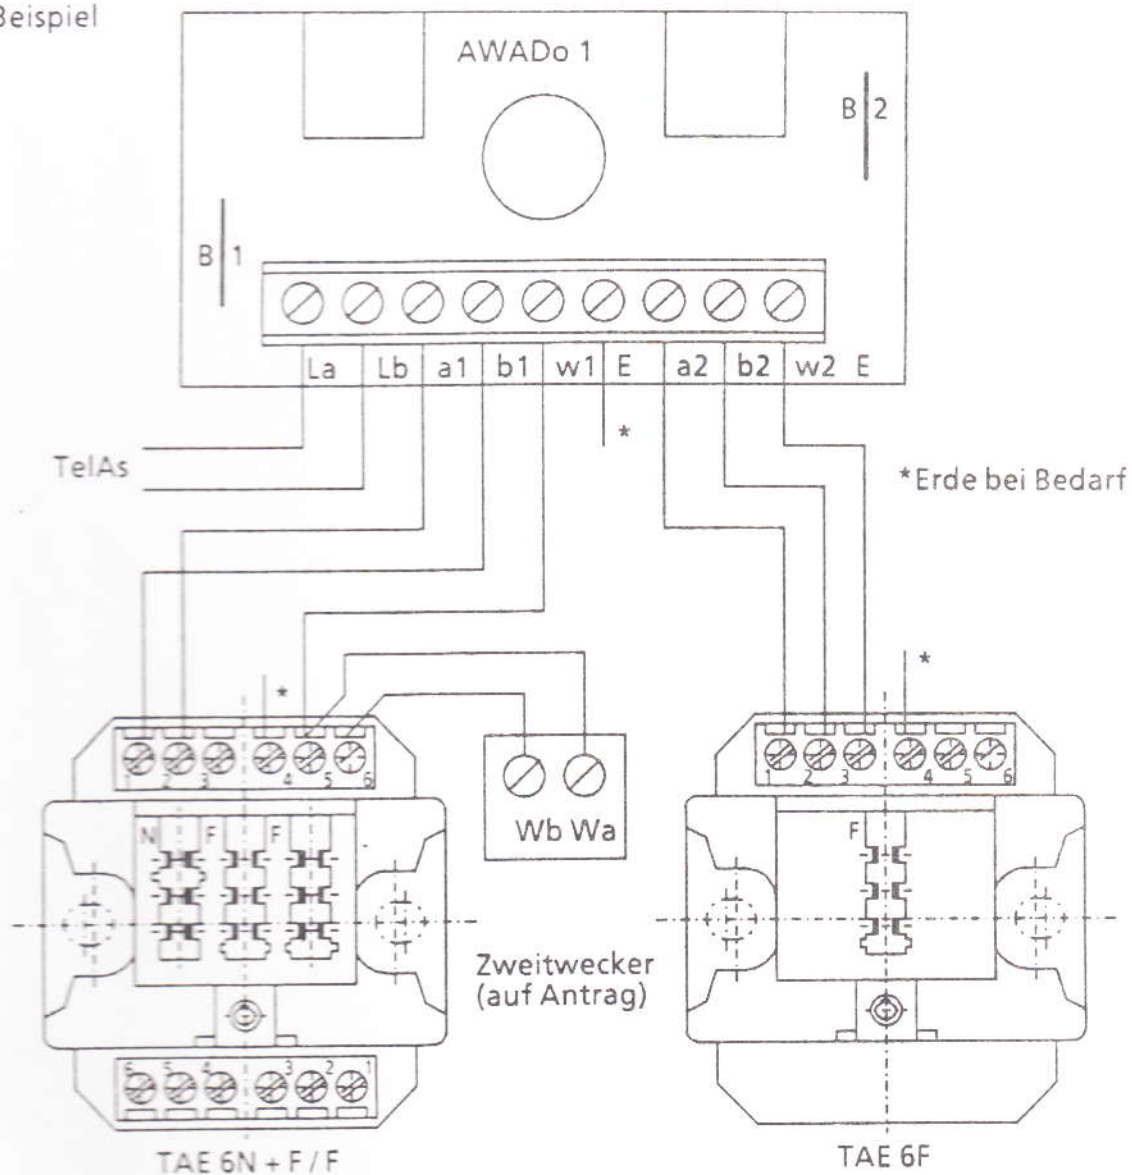

Erster Zweig der AWADo entspricht der Anschaltung nach Anlage 1 Blatt 3

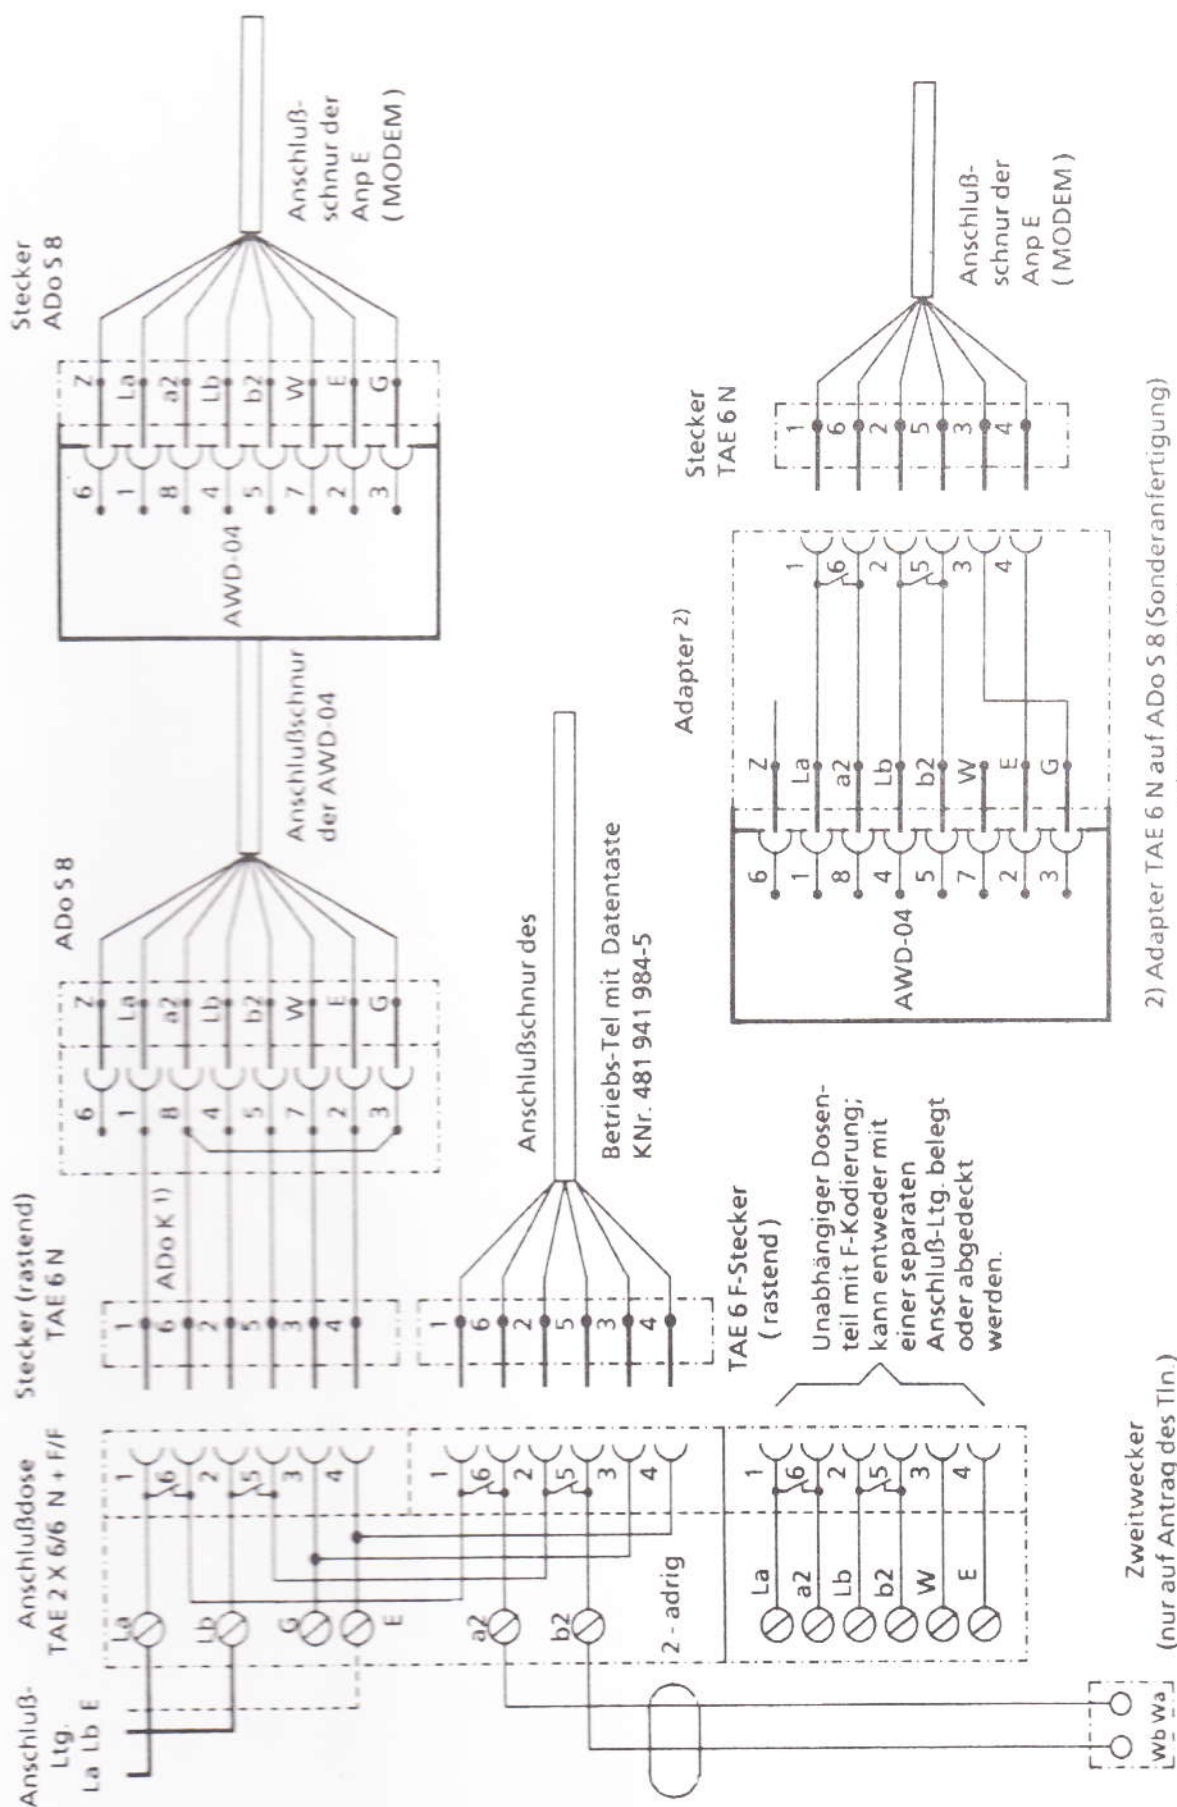

2) Adapter TAE 6 N auf ADO 5 8 (Sonderanfertigung)
oder wenn möglich
Anschlußschnur ADO 5 8 / FKS 8 K Nr. 481 194 035-0


1) Anschlussdosenkupplung ADo K KNr. 283 091 049-9

Umrüstungsanweisung für Tel 7.6 D zum Einsatz an TAE-Anschlußdosen

Anlage 3 zu 1.1.7


(Blatt 10)

Platine neuere Bauart

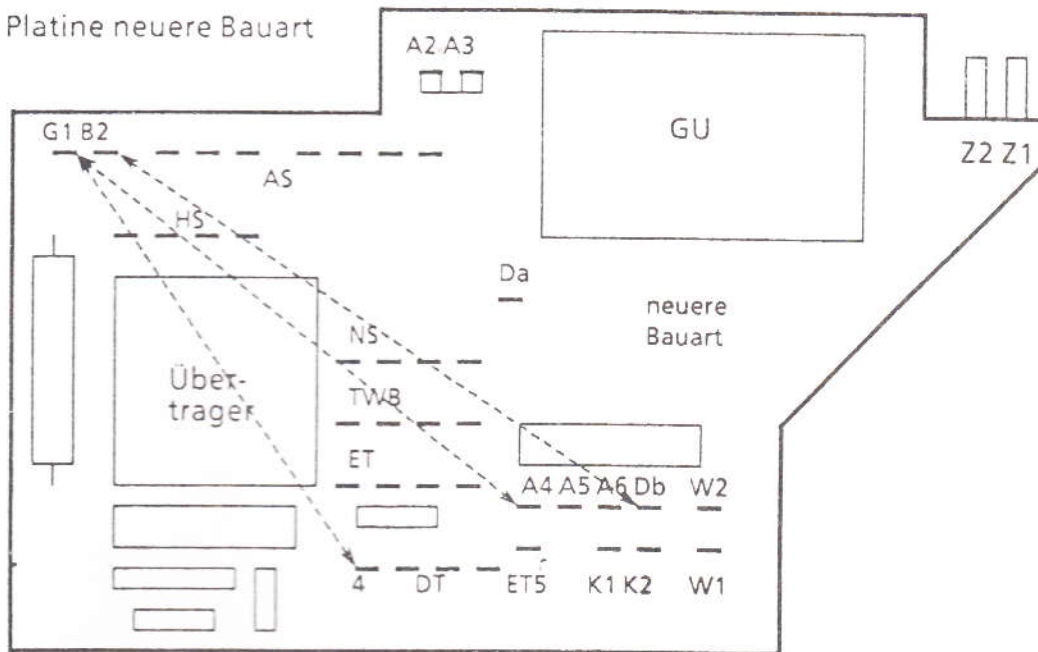


1. Brücke A5-A6, B2-G1, K1-K2 entfernen.
2. Gelbe Leitung der Datentaste aus dem Flachstecker von DT4 abziehen und isolieren.
3. Flexible Brücke KNr 481 910 133-0 in den Flachstecker DT4 einbauen und mit A4 und G1 verbinden.
4. Folgende Brücken müssen bestehen: A2-A3, A4-DT4-G1.
5. Bei Bedarf (z. B. AWADo 1) Brücke B2- Db einlegen.

Platine ältere Bauart

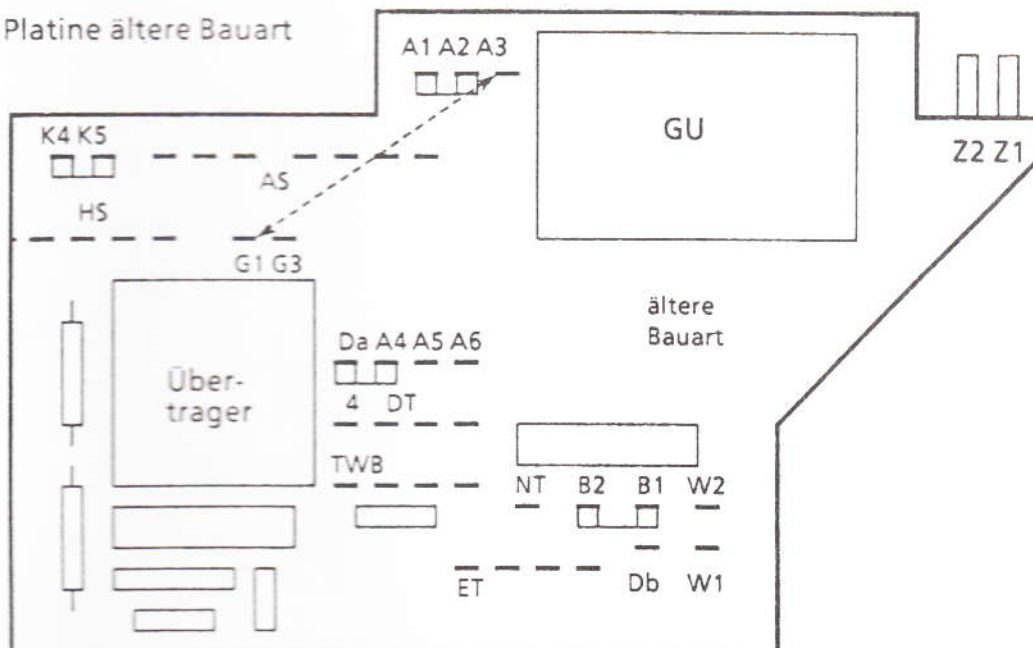


1. Brücken A2-A3, A5-A6, G1-G3 entfernen.
2. Brücken A1-A2, A4-Da und flexible Brücke A3-G1 KNr 481 910 132-2 einsetzen.
3. Gelbe Leitung der Datentaste aus dem Flachstecker von DT4 abziehen und isolieren.
4. Graue Leitung der Datentaste von Da abziehen und in den Flachstecker DT4 einbauen.
5. Folgende Brücken müssen bestehen: A1-A2, A3-G1, A4-Da, K4-K5.
6. Bei Bedarf (z. B. AWADo 1) Brücke B1-B2 einlegen.

Bemerkung: Die flexiblen Brücken können beim FZA Steinfurt bestellt werden.

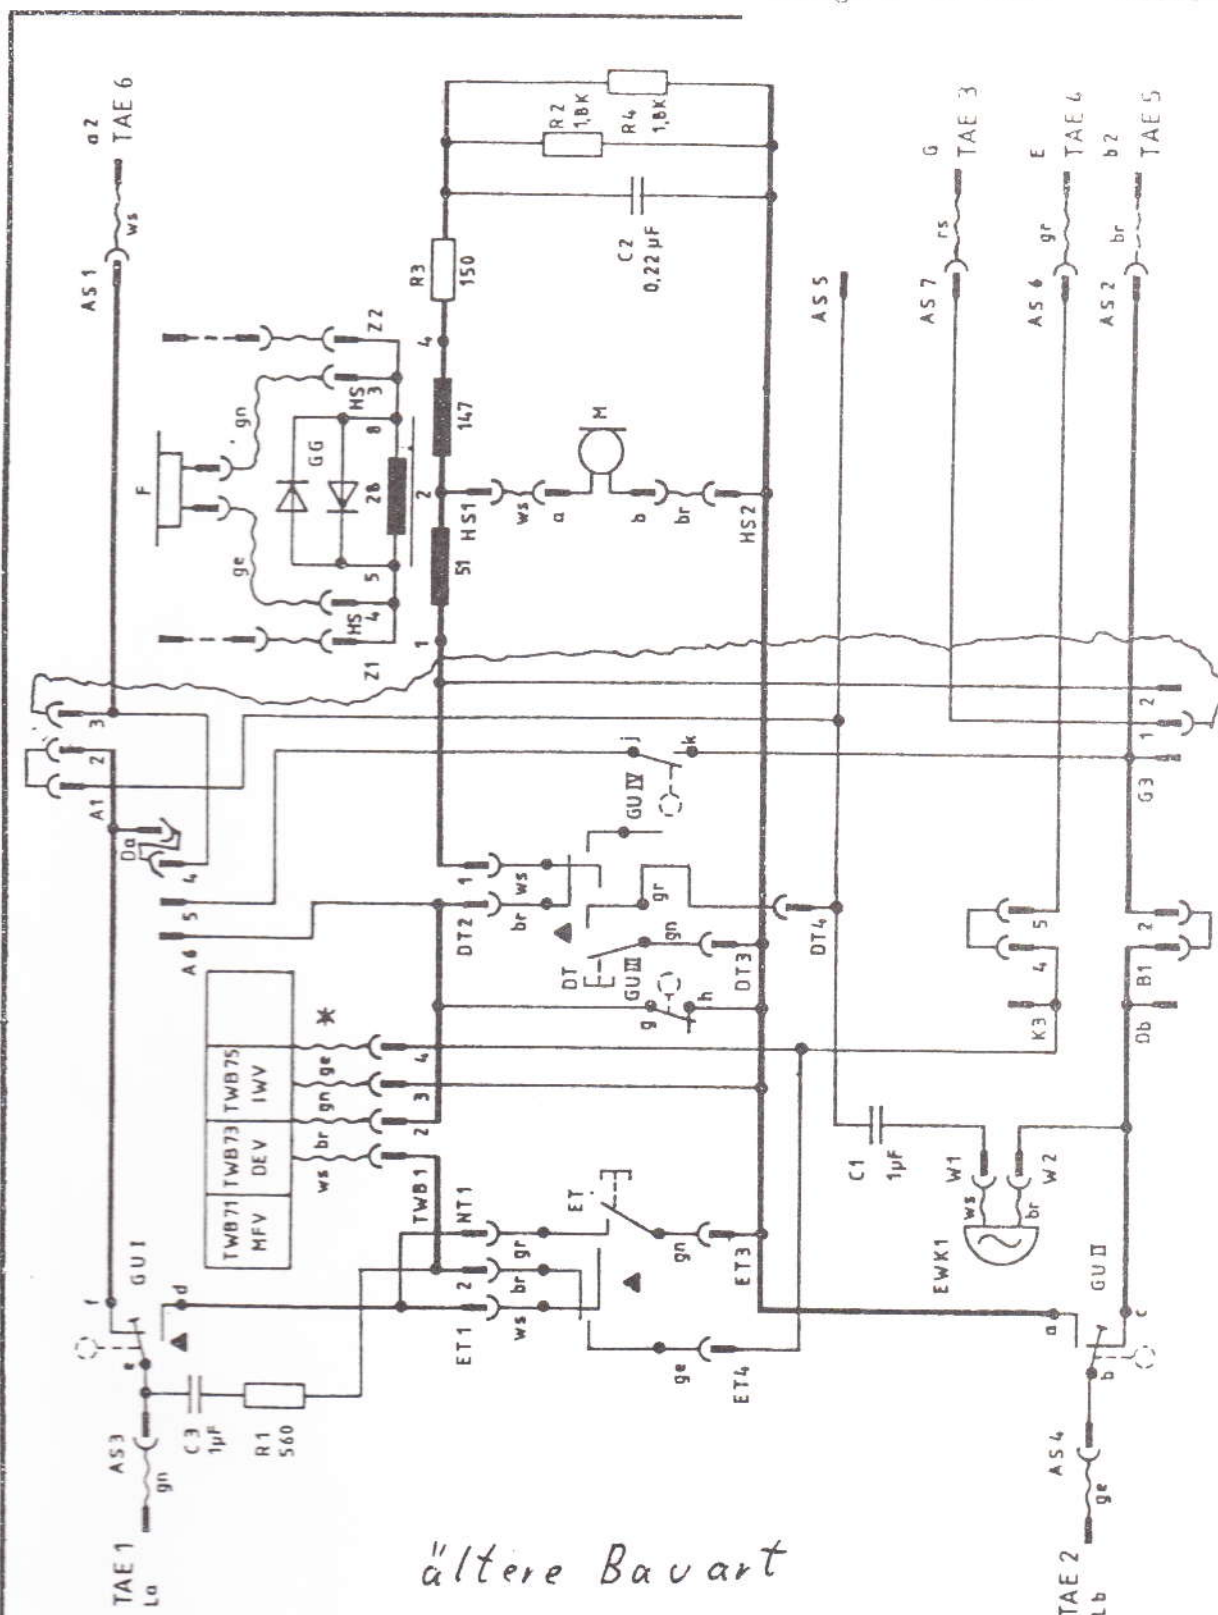

GU I und GU II sind Folgeumschaltkontakte. GU III darf erst öffnen, wenn GU II aufgetrennt hat.
 GU IV darf erst schließen, wenn die Ruheseiten von GU I und GU II geöffnet sind.
 Beim Auflegen öffnet GU I vor GU II.

					89	Tag	Name	Benennung Fernsprech - Apparat Fe Ap 716 D, 736 D, 756 D	Blattzahl	
					Bearb.	78.2	Wul.			
					Gepr					
					Norm				Blatt-Nr	
Beschreibung	Gezeichnet	Gezeichnet	Änderung	Tag	Name	HÄGENUK KIEL			Zeichnungs-Nr	74 S 84. 142 a.
									Ersatz	

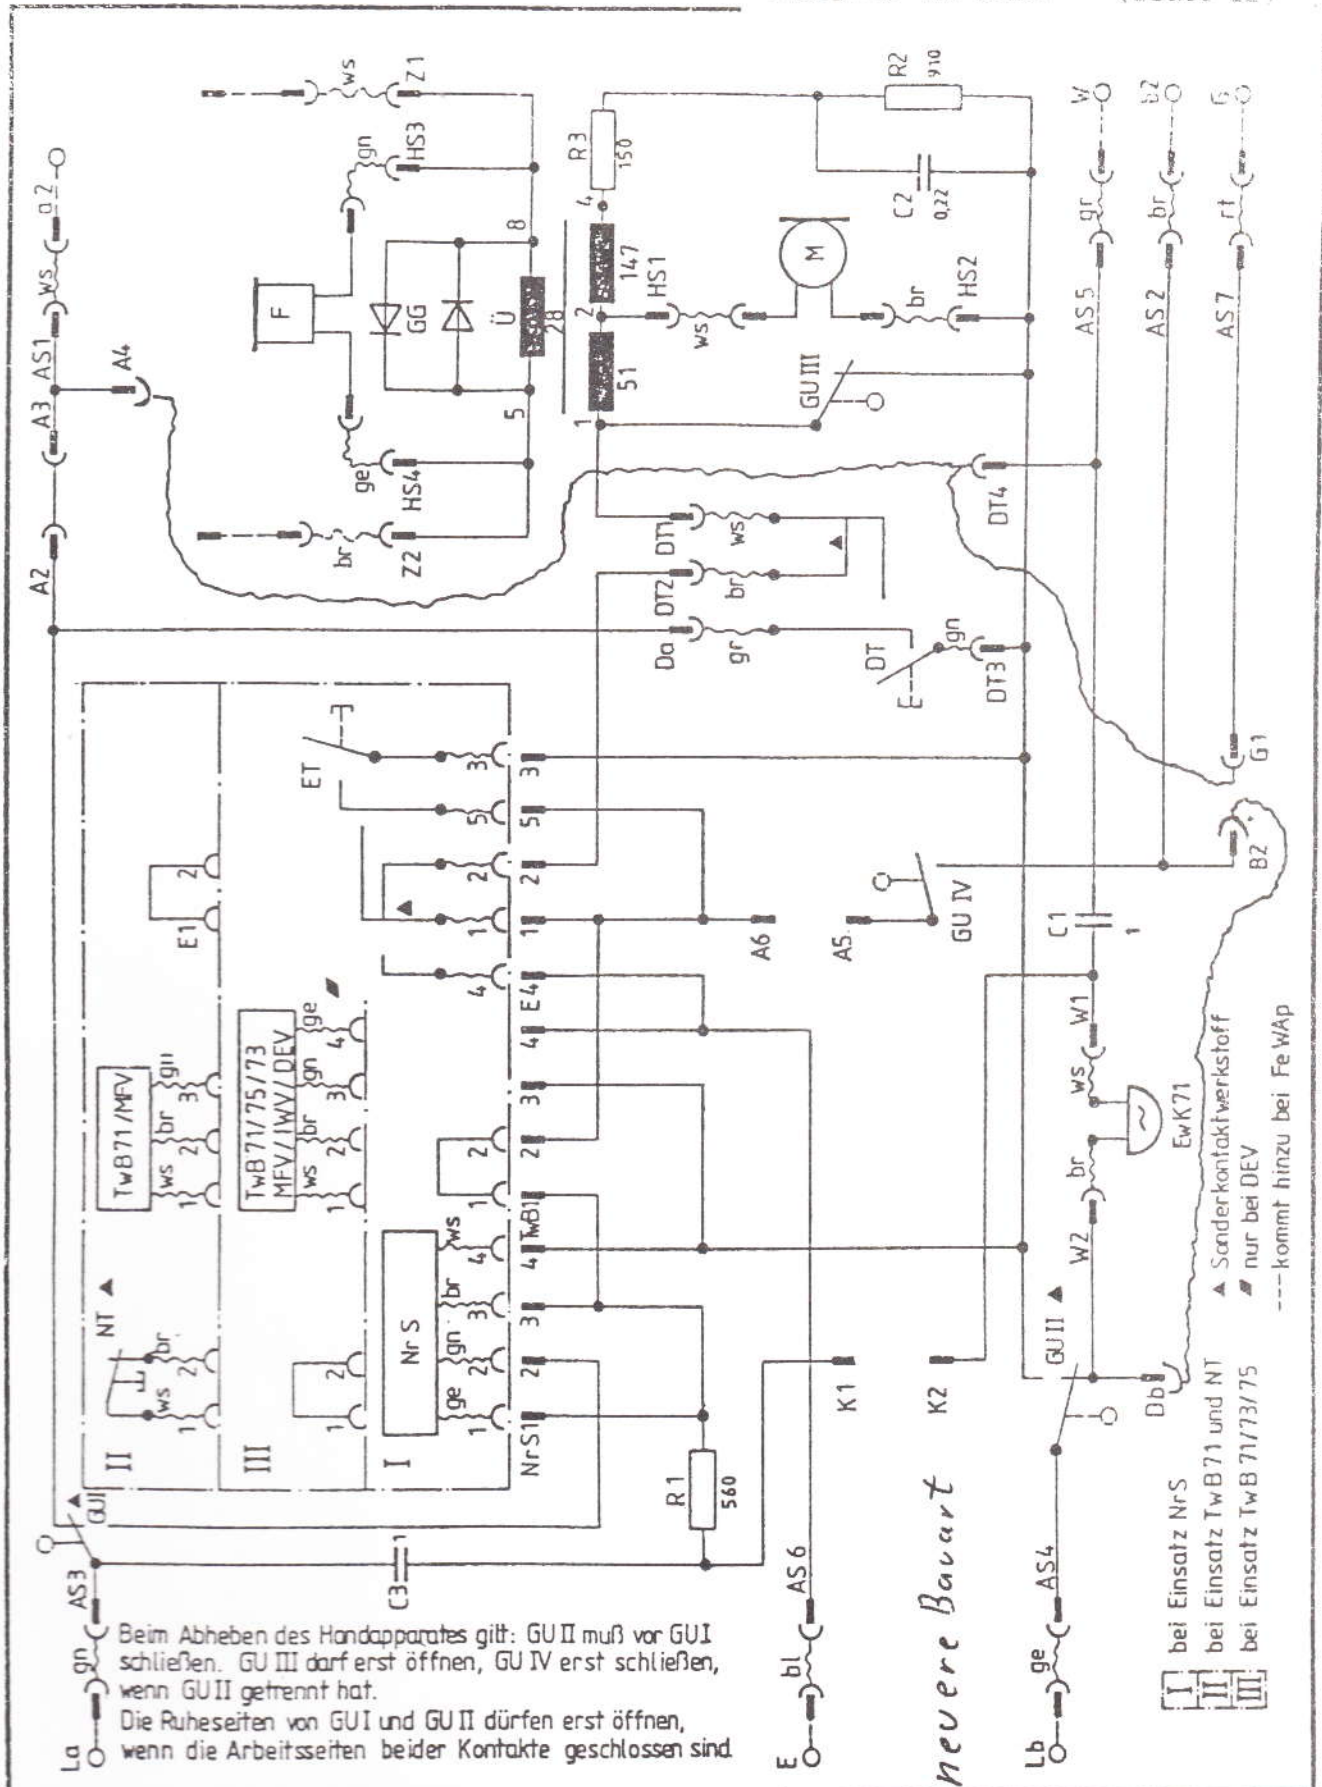


						1983	Tag	Name	Benennung Fernsprech - Apparat FeAp 716.... 796D	Blattzahl		
						Bearb.	16. 5.	H			Blatt - Nr.	
						Gepr.		Spitz				
						Norm		2				
		74/6207	79583									
Buchstabe	Änderung	Tag	Name	HAGENUK KIEL					Zeichnungs-Nr. 74 S 84.182r			
									Ersatz			

AnpE (Modem)			Anschlußschnur				Anschluß nach Schaltung	Bemerkungen
Typ	KNr	Her- steller	AnpE (Modem)	Netz	KNr	Länge		
D300S	118 111 150-9	SIE	fest	ADo8			Anl. 1 Bl. 6 mit ADoK	3 mit 7 tauschen
D1200S-04	118 131 100-1	SEL	fest	ADo8			Anl. 1 Bl. 6 mit ADoK	3 mit 7 tauschen
D1200S04HK	118 131 105-2	SIE/SEL						
D1200S-04	118 131 110-9	SIE						
D1200S-05	118 131 120-6	Hagenuk	fest	ADo8			Anl. 1 Bl. 6 mit ADoK	3 mit 7 tauschen
D1200S-06	118 131 130-3	ke	FKS4	TAE6N	481 941 031-7 481 941 032-5 481 941 033-3	0,5 m 2,0 m 5,0 m	Anl. 1 Bl. 5	einpolige Leitungsanschlaltung nicht geeignet für AWADo 1 Austausch gegen neueren Gerätetyp
MDG 1200-05	118 131 136-2	ke	FKS8	TAE6N	481 941 042-2 481 941 043-0 481 941 044-9	0,5 m 2,0 m 5,0 m	Anl. 1 Bl. 3/4	
D1200S-10	118 131 205-9	Racal- Milgo	fest	ADo8			Anl. 1 Bl. 6 mit ADoK	Anschaltung durch Wählimpulse 3 mit 7 tauschen zwecklos. Wahl nur in Schalterstellung manuell möglich
D1200S-12	118 131 215-6	SIE	fest	ADo8			Anl. 1 Bl. 6 mit ADoK	Anschaltung durch Wählimpulse 3 mit 7 tauschen zwecklos. Wahl nur in Schalterstellung manuell möglich
MDB1200-1	118 831 220-8 118 831 221-6 118 831 222-4	ke ANT NIX	FKS8	TAE6N ADo8	481 941 042-2 481 941 043-0 481 941 044-9 481 941 035-0 481 941 036-8	0,5 m 2,0 m 5,0 m 5,0 m 5,0 m	Anl. 1 Bl. 3/4 Anl. 1 Bl. 6 mit ADoK	ANT: Anschaltung durch Wählimpulse: Bgr-Tausch beim FZA Elmshorn NIX: 3 mit 7 tauschen
MDB1200-3	118 831 240-2	ke	FKS4	TAE6N	481 941 031-7 481 941 032-5 481 941 033-3 481 941 018-0	0,5 m 2,0 m 5,0 m 2,0 m	Anl. 1 Bl. 4 Anl. 1 Bl. 6	einpolige Leitungsanschlaltung nicht geeignet für AWADo 1 Austausch gegen neueren Gerätetyp
MDB1200-05	118 131 241-0	ke	FKS8		481 941 042-2 481 941 043-0 481 941 044-9	0,5 m 2,0 m 5,0 m	Anl. 1 Bl. 3/4	

AnpE (Modem)			Anschlußschnur				Anschluß nach Schaltung	Bemerkungen
Typ	KNr	Hersteller	AnpE (Modem)	Netz	KNr	Länge		
D2400S-05	118 141 200-2	ANT	fest	ADo8			Anl. 1 Bl. 6 mit ADoK	3 mit 7 tauschen
D2400S-06	118 141 210-0	ANT	fest	ADo8			Anl. 1 Bl. 6 mit ADoK	3 mit 7 tauschen
D2400S-07	118 141 225-8	ke	FKS4	TAE6N	481 941 031-7 481 941 032-5 481 941 033-3	0,5 m 2,0 m 5,0 m	Anl. 1 Bl. 5	einpolige Leitungsanschlaltung nicht geeignet für AWADo 1 Austausch gegen neueren Gerätetyp
MDG 2400-02	118 141 227-4	ke	FKS8	TAE6N	481 941 042-2 481 941 043-0 481 941 044-9	0,5 m 2,0 m 5,0 m	Anl. 1 Bl. 3/4	
D2400S-10	118 141 215-0	SIE	fest	ADo8			Anl. 1 Bl. 6 mit ADoK	3 mit 7 tauschen
MDG2400S-11	118 141 301-7 118 141 305-0	SIE	fest	ADo8			Anl. 1 Bl. 6 mit ADoK	integriertes Netzteil Steckernetzteil!
MDM2400-02	118 141 302-6	ke	FKS8	TAE6N	481 941 042-2 481 941 043-0 481 941 044-9	0,5 m 2,0 m 5,0 m	Anl. 1 Bl. 3/4	
MDM2400-11	118 141 360-3	ke	FKS8	TAE6N	481 941 042-2 481 941 043-0 481 941 044-9	0,5 m 2,0 m 5,0 m	Anl. 1 Bl. 4	
D4800 M/S	118 151 005-5	Ericsson	fest	ADo8			Anl. 1 Bl. 6 mit ADoK	3 mit 7 tauschen
D4800ME/SE	118 151 006-3	Ericsson	fest	ADo8			Anl. 1 Bl. 6 mit ADoK	3 mit 7 tauschen
D4800ME/SE	118 151 007-1	Ericsson	fest	ADo8			Anl. 1 Bl. 6 mit ADoK	3 mit 7 tauschen
D4800 M/S	118 151 010-1	Ericsson	fest	ADo8			Anl. 1 Bl. 6 mit ADoK	3 mit 7 tauschen

Anlage 3 zu 1.1.7 (Blatt 14)

AnpE (Modem)			Anschlußschrur				Anschluß nach Schaltung	Bemerkungen
Typ	KNr	Her- steller	AnpE (Modem)	Netz	KNr	Länge		
D20 P-A-02	118 312 100-5	TeKaDe SIE	fest	ADo8			Anl. 1 Bl. 6 mit ADoK	
D20 P-A-02	118 312 105-6	TeKaDe SIE	fest	ADo8			Anl. 1 Bl. 6 mit ADoK	Anschaltung durch Wählimpulse 3 mit 7 tauschen zwecklos. Wahl nur in Schalterstellung manuell möglich
D20 P-A-02	118 312 115-2	TeKaDe SIE	fest	ADo8			Anl. 1 Bl. 6 mit ADoK	
D20 P-A-03	118 312 150-1	SIE	fest	ADo8			Anl. 1 Bl. 6 mit ADoK	Anschaltung durch Wählimpulse 3 mit 7 tauschen zwecklos. Wahl nur in Schalterstellung manuell möglich
D20 P-A-04	118 312 155-2	Hagenuk SIE	fest	ADo8			Anl. 1 Bl. 6 mit ADoK	
D20 P-Z	118 352 015-5	SIE	fest	ADo8			Anl. 1 Bl. 6	
D20 P-Z-02	118 352 055-4	SIE	fest	ADo8			Anl. 1 Bl. 6 mit ADoK	Anschaltung durch Wählimpulse 3 mit 7 tauschen zwecklos. Wahl nur in Schalterstellung manuell möglich
D20 P-Z-03	118 352 070-8	Daten- technik	fest	ADo8			Anl. 1 Bl. 6 mit ADoK	
D20 P-Z-03	118 352 105-4	TN	fest	ADo8			Anl. 1 Bl. 6	
D20 P-Z-03	118 352 110-0	Daten- technik	fest	ADo8			Anl. 1 Bl. 6 mit ADoK	
D20 P-Z-03	118 352 112-7	Daten- technik	fest	ADo8			Anl. 1 Bl. 6 mit ADoK	
AWD 02	118 913 020-0	TeKaDe SIE	fest	ADo8				nicht für TAE geeignet
AWD 03	118 913 025-1	Daten- technik	fest	ADo8				nicht für TAE geeignet
AWD 04	118 913 026-0	Daten- technik	fest	ADo8			Anl. 1 Bl. 8 mit ADoK	

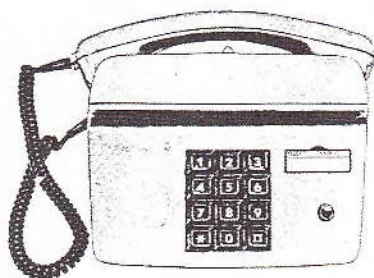

Typ: FeWAp 716 V6PA I 1.1.8 / 04.86

Name: I Anlagen: 2

Einführungsgrundschriften:

Instandhaltungskonzept:

Bemerkung:

	ja	nein	Leistungsmerkmale:
Weiterf. Sprechadern		X	Tastwahl MFV
Erdtaste	X		
Flashtaste		X	
Schloss		X	
GbAnz		X	
Sperrung durch Vorsatz GbAnz		X	
Display		X	
Schauzeichen		X	
Handapparat MFE		X	
Handapparat Vr	X		

Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:

A mit G-Ader () B über weiterführende Sprechadern () C ()
 A mit G-Ader () B in Verbindung mit AWADo 2 ()

Entstörung durch:

SE (X)

NE ()

Farben:

farngrün

KNr.:

121 671 964-8

Instandsetzung beim:
FZA Steinfurt

Öffnen des FeAp:

An der Unterseite der Wandplatte Schieber zum Entriegeln nach oben drücken und FeWAp nach oben von der Wandplatte abnehmen. Anschließend die 4 Schrauben der Bodenwanne lösen.

Hörkapseln: HKm8p dynamisch
 Sprechkapseln: TS

Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:

Handapparateschnur, Einbauwecker 71, Tastwahlblock 71, Handapparat, Hörkapsel, Sprechkapsel

Technische Angaben:

Speisestrombereich: ab 17mA


Anschlußtechnik:

Wandplatte

Besondere Hinweise:

Der FeAp ist nur für den Einsatz bei öffentlichen Sprechstellen in PA vorgesehen.

Private Zusatzeinrichtungen sind nicht vorgesehen.

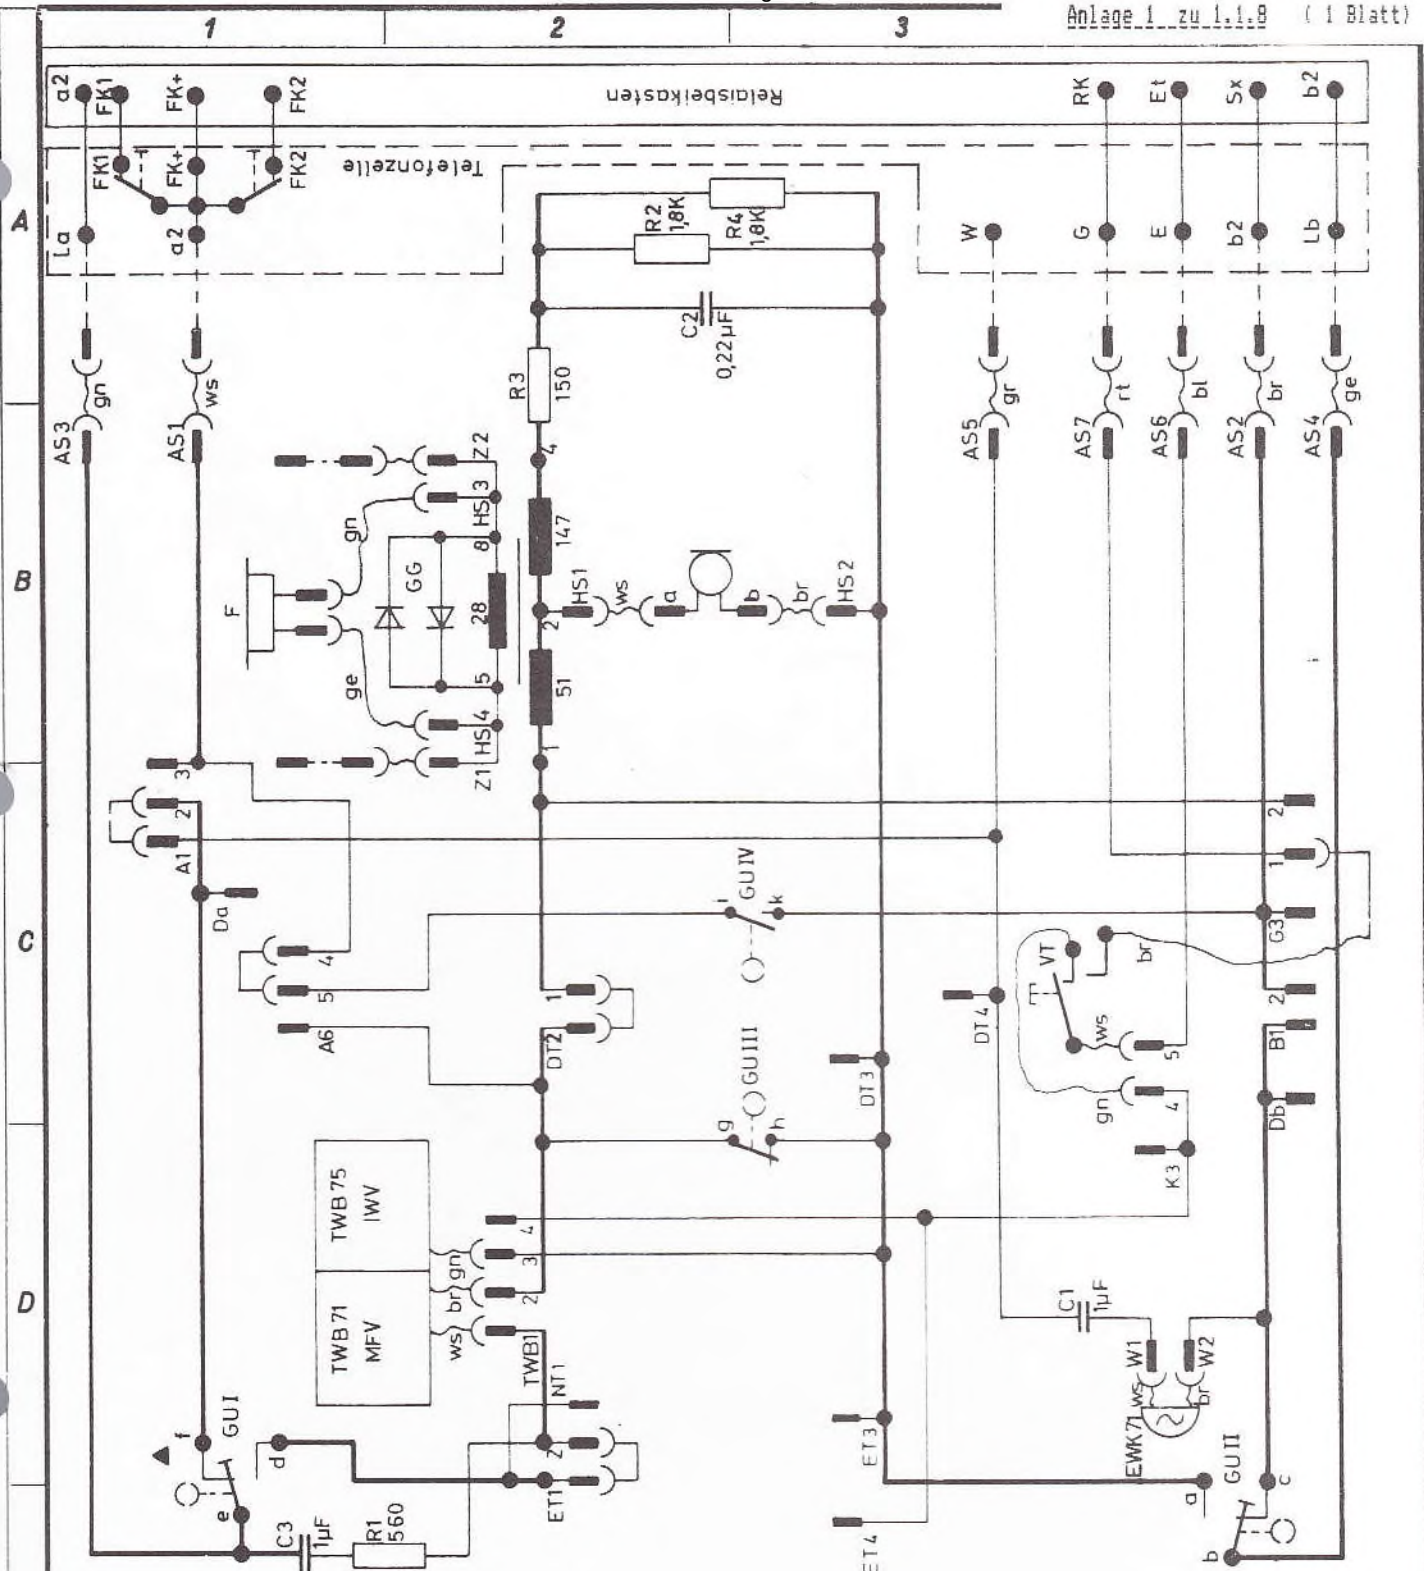

GU I und GU II sind Folgeumschaltkontakte. GU III darf erst öffnen, wenn GU II aufgetrennt hat. GU IV darf erst schließen, wenn die Ruheseiten von GU I und GU II geöffnet sind. Beim Auflegen öffnet GU I vor GU II.

▲ = Sonderkontaktwerkstoff
 --- = kommt hinzu bei FeWAp

74/5625	22.8.80	Ang.
74/5605	12.5.80	h
74/5440	10.4.79	Ch
Änd.	Dat.	Name
Bearb.		
Gez.	16.11.76	
Gepr.		



Hierzu

Fernsprech-Tischapparat
FeTAP 716/756 VÖPA

74 S 84.162j

E

Ausgabe

P



A

B

C

D

E

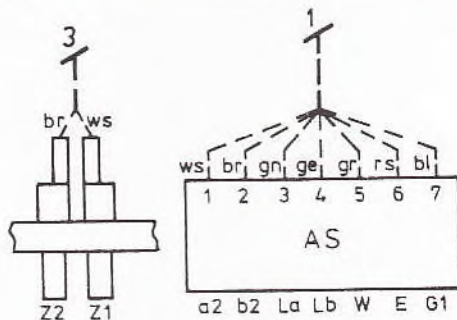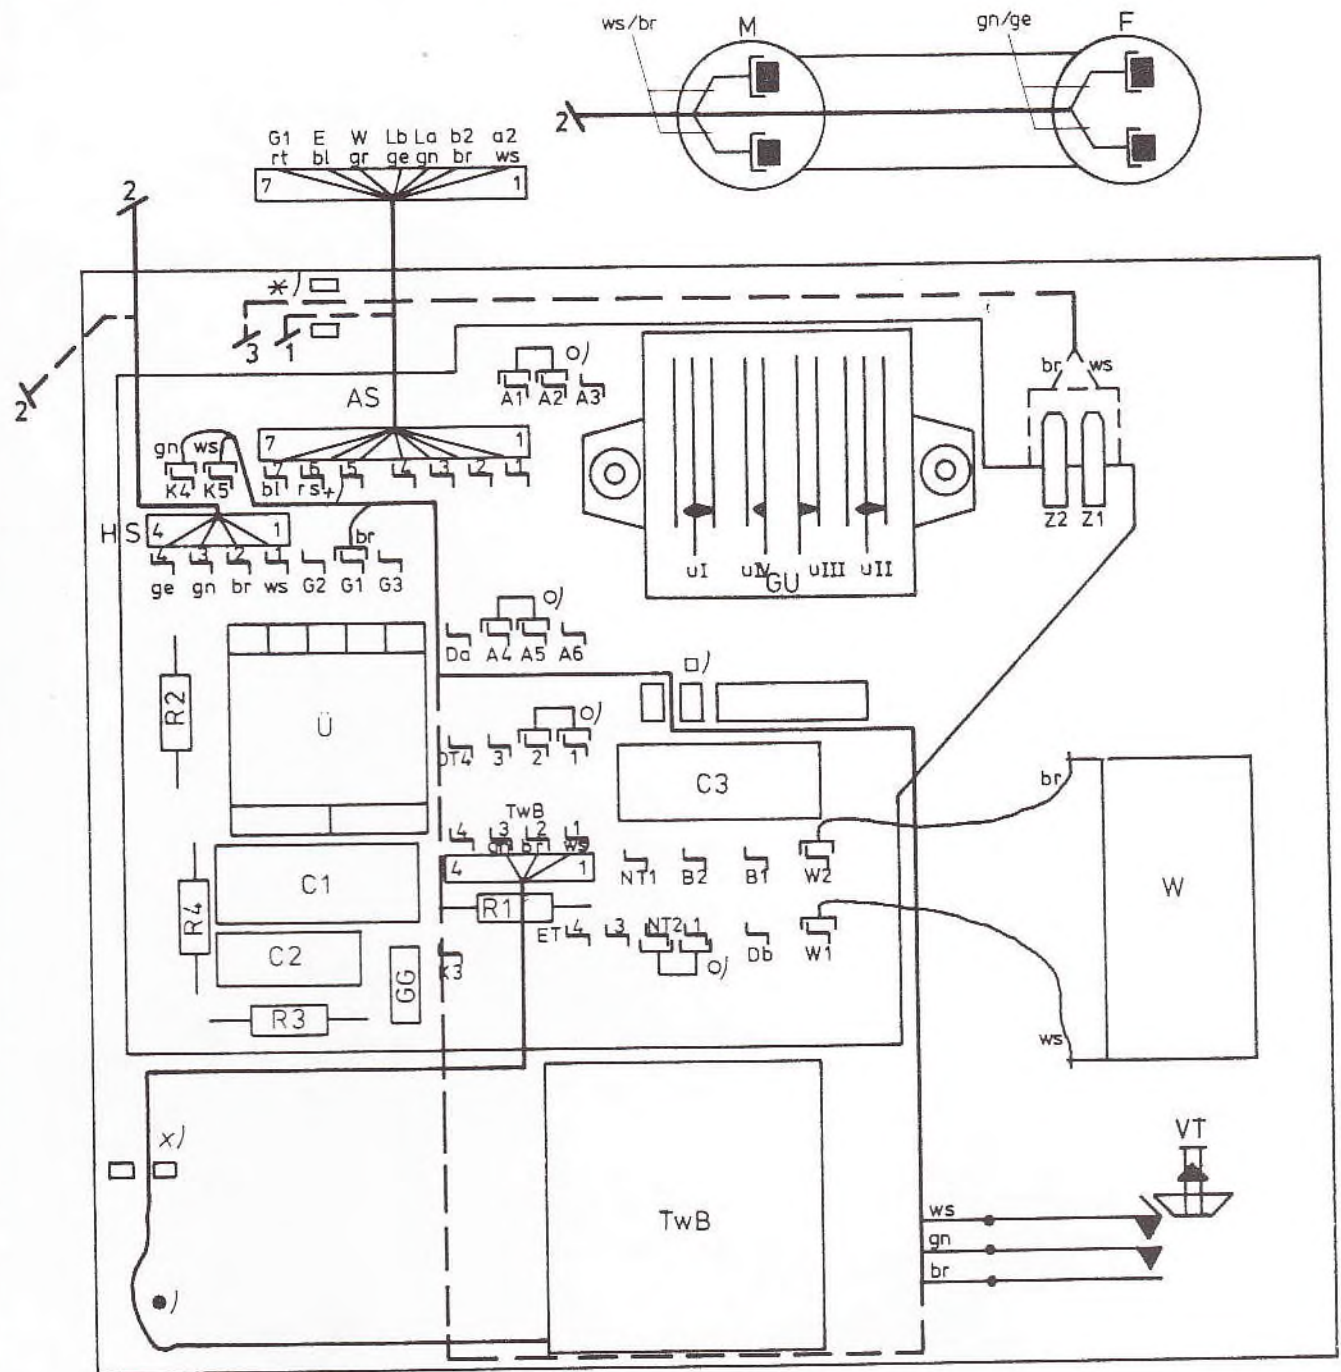

x) Kabel in die vordere Klemmstelle der Bodenwanne eindrücken.

●) Platz für Überlänge des Kabels.

— Kabelführung bei FeTap

- - - Kabelführung bei FeWAp

*) Kabel bei FeWAp hier einhängen

o) Steckerbrücke

+) AS-Belegung bei FeWAp

□) Kabel in die Klemmstelle der TwB-Halterung eindrücken.

Änd.	Dat.	Name
Bearb.		
Gez.	6.4.81	
Gepr.		



Hierzu


Anordnungs- u. Anschlußplan
FeAp 716,756 VÖPA

74 Ms 84.162 j

E

Ausgabe

P

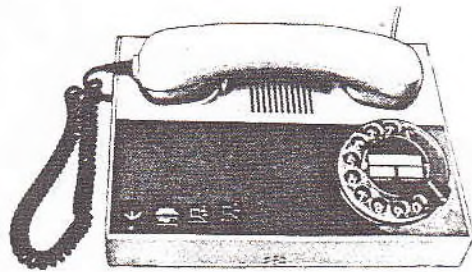

Typ: FeAp 72 I 1.2.1. / 04.86

Name: Lautfernsprechapp. I Anlagen: 2

Einführungsgrundschriften:
A 52-3 3353-2 vom 02.01.78

Instandhaltungskonzept:

Bemerkung:
LFeAp mit Tisch- od. Wandlautsprecher,
NrS 61, ohne Erdtaste

	ja	nein	Leistungsmerkmale:
Weiterf. Sprechadern	☒	☐	Freisprechen
Erdtaste	☒	☐	Lauthören
Flashtaste	☒	☐	
Schloss	☒	☐	
GbAnz	☒	☐	
Sperrung durch Vorsatz GbAnz	☒	☐	
Display	☒	☐	
Schauzeichen	☒	☐	
Handapparat MFE	☒	☐	
Handapparat Vr	☒	☐	

Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:

A mit G-Ader (☒) B über weiterführende Sprechadern () C ()
A mit G-Ader (☒) B in Verbindung mit AWADo 2 (☒)

Entstörung durch: I Farben: KNr.:
SE (☒) I grau 121 720 001-8
NE () I

Instandsetzung beim: I Öffnen des FeAp:
FZA Steinfurt I 2 Schrauben an der Unterseite

Hörkapseln: Hörkapsel dyn.
Sprechkapseln: Hörkapsel dyn.


Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:

nur komplett: LFeAp ohne Lautsprecher KNr 121 720 011-5
Wand- Tischlautsprecher KNr 185 330 020-6

Technische Angaben: I Anschlußtechnik:
Schleifenwiderstand: bis 600 Ohm; I VDo 4/4
über 600 Ohm mit Wandbeikasten I VDo 7/7
KNr 195 090 131-6 I

Besondere Hinweise:


Beim Freisprechen auf Gesprächsdisziplin achten. Der Lautsprecher sollte nicht
in unmittelbarer Nähe der Mikrofoneinsprache des FeAp stehen.
Sprechen Sie aus einem Abstand von 50 cm.

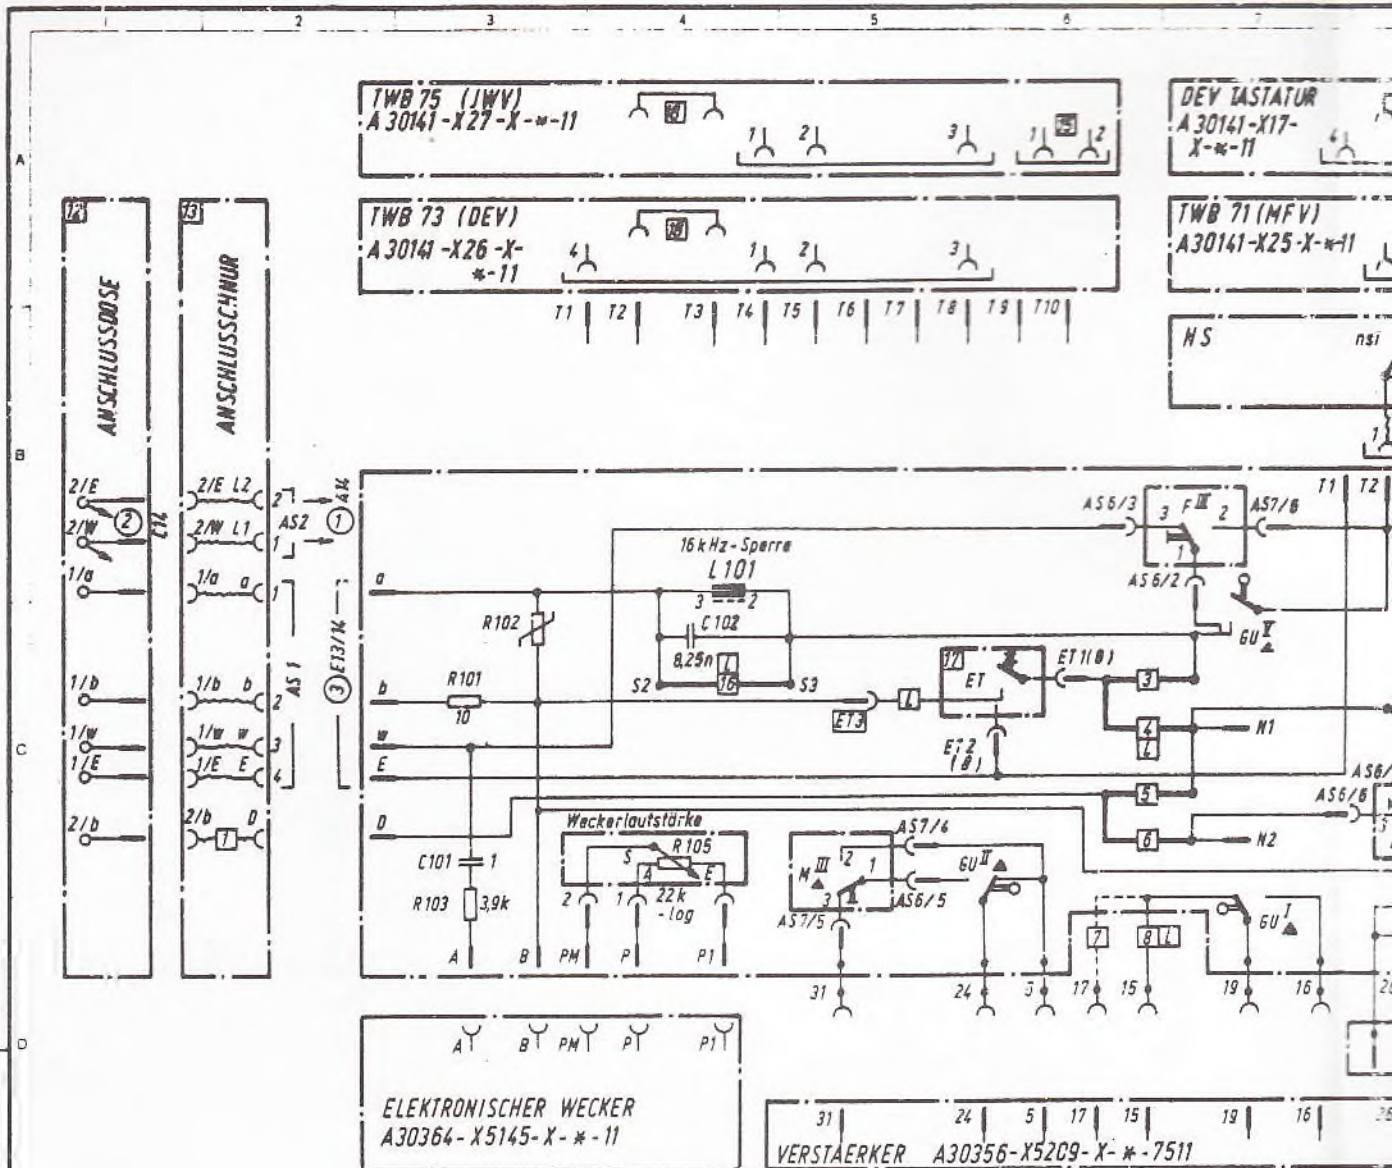



Entspr.: Siemens: A 30355 - X 5049 - X - * - 7511 Bl.1 Ausg. 1k

Schaltungsvarianten	Steuerempfindlichkeit		Erdungsvarianten				Brückelverbindung einlöten	Stecker D einstecken	Brückelverbindung entfernen bzw. Stecker ziehen	Bemerkungen
	normal	für geräusch-erfüllte Räume	a	b	D	Gerät ein aus				
Nummernschalter, Tastatur: DEV, MFV, IWW	X									Lieferzustand L
		X					7 10		8 11	Bei Hauptstellen wird 17 nicht benötigt In EMD-Anlagen: mit Gleichstromimpulswahl: Stecker von ET3 abziehen, isolieren
			X			X X	3		ET3	Mit DEV-Tastwahl: bei Anschlussleitung bis 2 x 200 Ω: Stecker von ET3 abziehen, isolieren bei Anschlussleitung über 2 x 200 Ω: siehe *) Schaltungsausgang unten; Beim TWB 75H wird 15 nicht gesteckt 18 Brücke auf der Sprechschaltungsplatte
			X			X			ET3	
			X X			X X	3			
			X X			X				
Bei Vorsatz-Gebühren-Anz.					X	X	5	7	ET3	für Direktref. 7-adrige Anschlusschnur erforderlich
Bei Anschluss des Rufnummerngebers							5	7	4	7-adrige Anschlusschnur erforderlich
wenn 16 kHz-Sperre benötigt wird									16	bei eintreffenden Geb.-Impulsen und Geb.-weichen mit Sperrdämpfung < 40 dB

L 101 V33103-E2011-A204

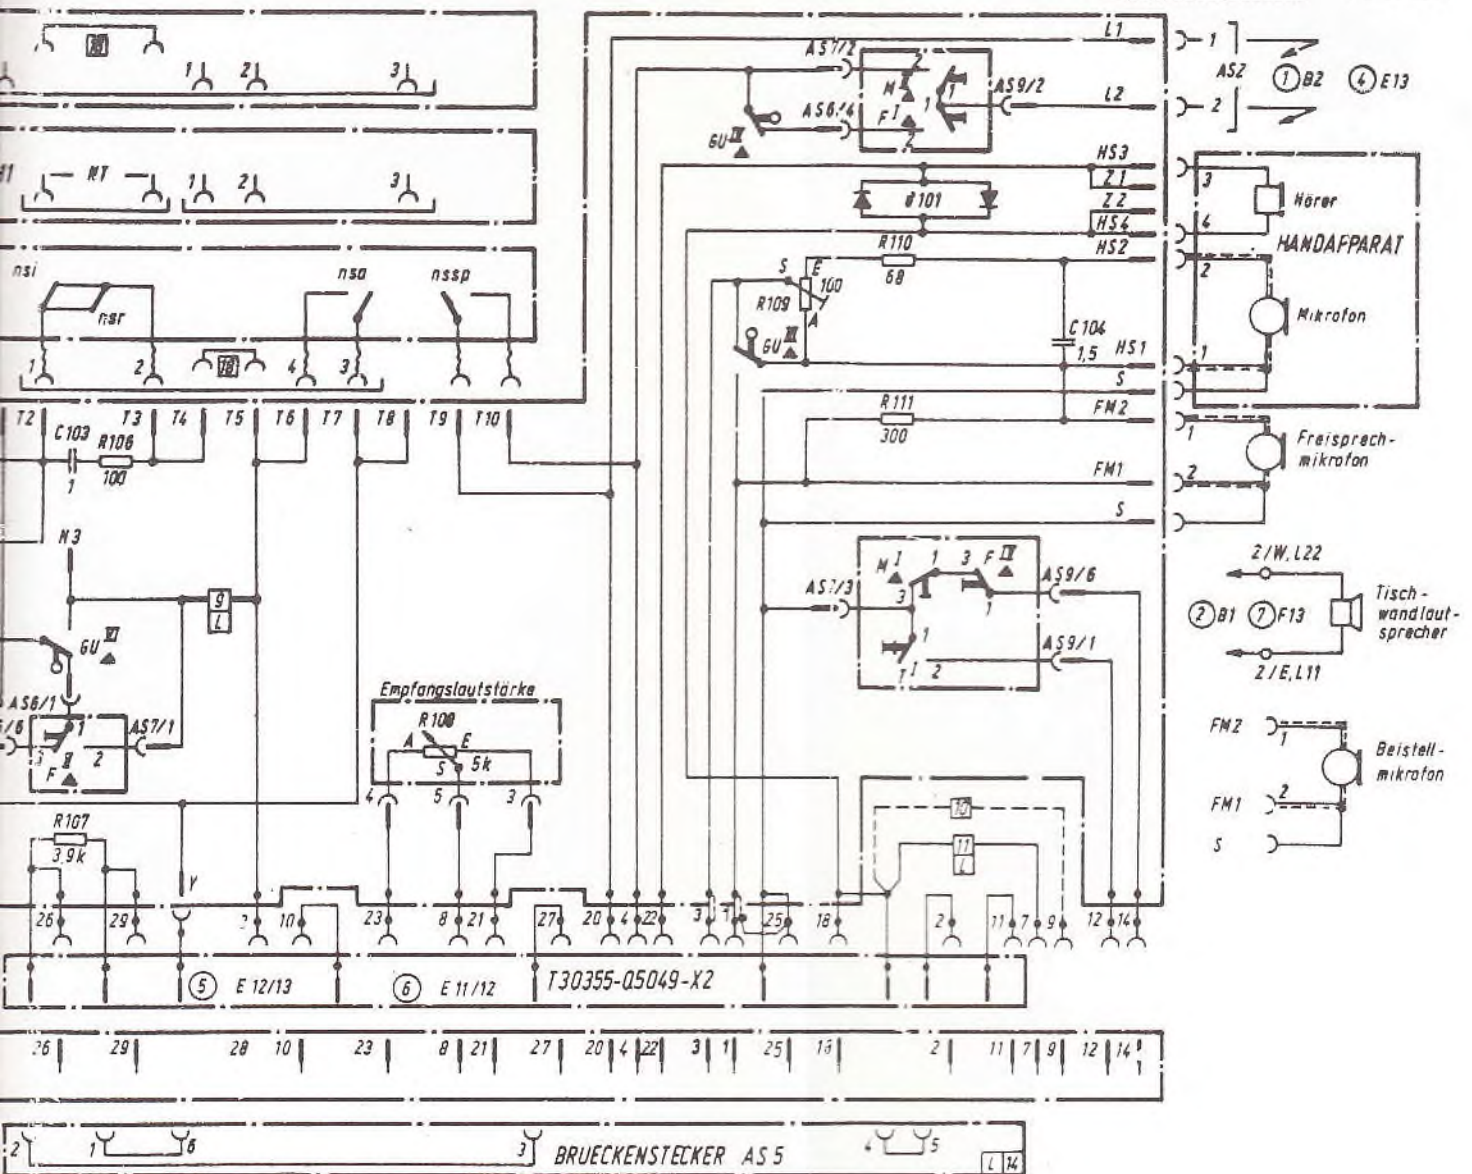

Anschluss ohne und mit Gleichrichtergerät	
ohne Gleichrichtergerät	mit Gleichrichtergerät (erforderlich bei Schleifenstrom $\leq 20 \text{ mA}$)
Lautsprecher auf 2/W, 2/E Normalausführung: 6-adrige Anschlusskabel, Stecker auf Steckerplatz AS1, AS2 Brückenstecker AS5 auf Steckerplatz AS3, Steckerplatz AS4 bleibt frei	Lautsprecher auf L11, L22 Brückenstecker AS5 ent- fernen. [14] 16-adriges Verbindungskabel AS1, AS2, AS3, AS4 anstecken. Einzelader blau [1] des Verbin- dungskabels auf Anschluss 0 Anschlussdose [12] und Anschlusskabel [13] entfallen In Gleichrichtergeräten bis ein- schließlich Zustand 3: Punkt 10 entspricht Punkt 23
Sonderausführung: 7-adrige Anschlusskabel; Einzelader blau [1] in der Anschlusskabel auf Anschluss 0	

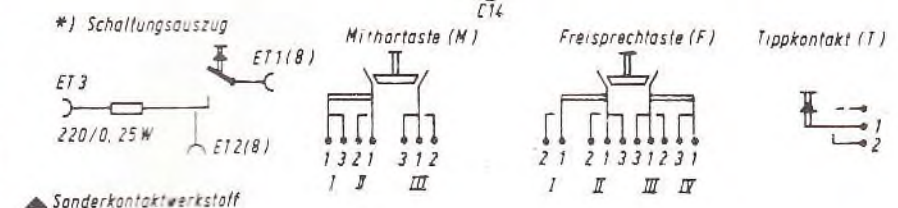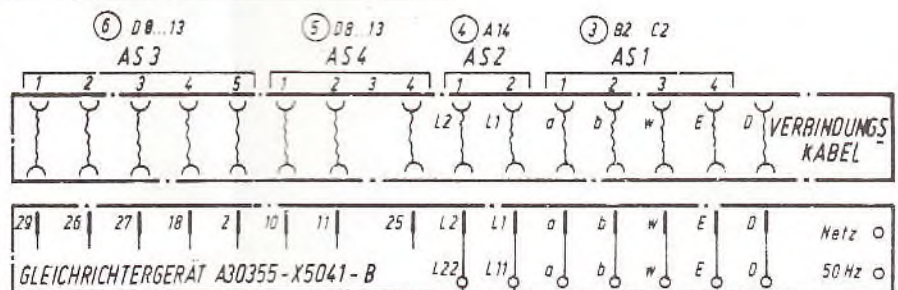


FTZ-Zeichnungs-Bestell-Nr. 6961/44

Nur für
Lieferungen
an die DBP
Besondere
Schutzrechte
der Firma:

Siemens

				Zeichnungs-Auflage 364/77		Lautsprechersprecher 72	
				Ausgabe 5		Tag	
				Gezeichnet		29.11.77	
				Geprüft		29.11.77	
				Normgeprüft		29.11.77	
				Gezeichnet		29.11.77	
				Fernmeldetechnisches Zentralkom		121 720 Sz	
Abteilung A 5				Referat A 52		Erstellt für	
Erstellt durch							

Anschlußdose

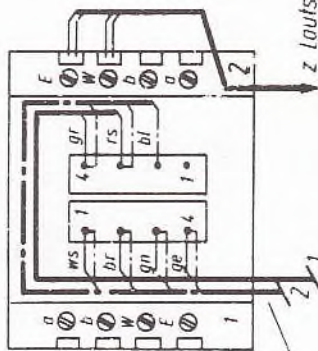


z Fernsprecher


z Lautsprecher

Wahlbaugruppe
Anschlußvarianten


- 16 adr. Anschlußschr.
(M Gleichrichtgerät T30355-U5041-B1)
- 7 adr. Anschlußschr.
(Bei Direkt- u. Vorsatz-Gebühren Anz.)
- 6 adr. Anschlußschr.
Normalausführung

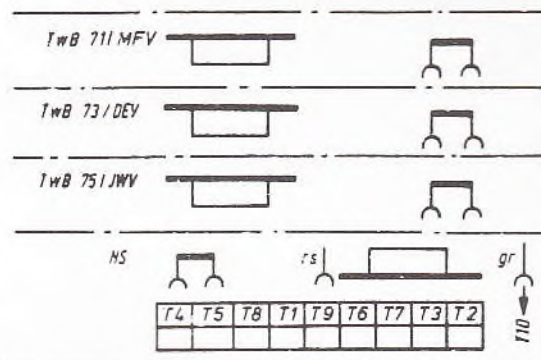

T 30355 - S 5049 - X2

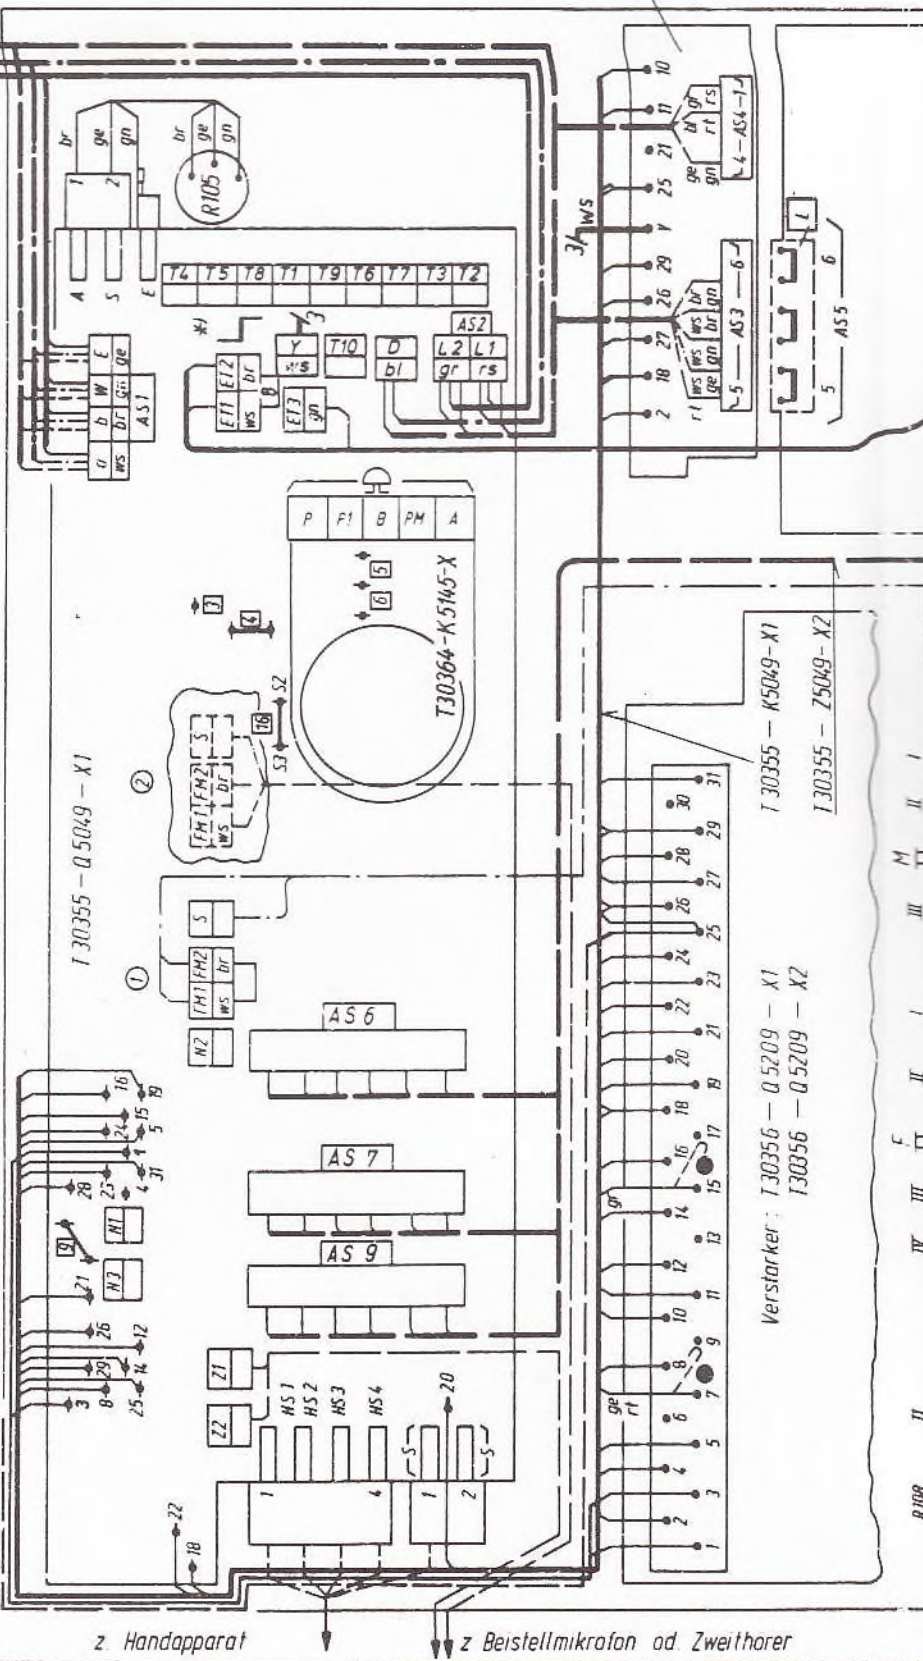

Verstärker: T 30356 - S 5209 - X1
T 30356 - S 5209 - X2

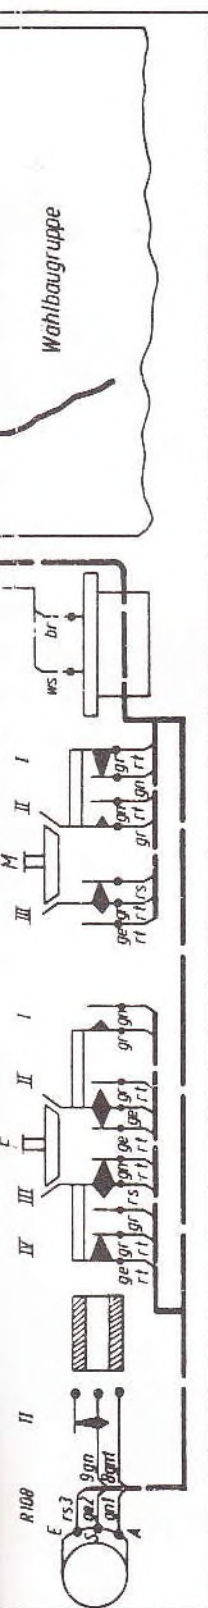

Schaltungsvarianten	Steuerempfindlichkeit		Erdung von Adern	Gerät		Adern oder Brücken einlöten	Adern oder Brücken entfernen	Stecker aufstecken	Stecker entfernen isolieren	Bemerkungen
	normal	herabgesetzt		ein	aus					
Steuerempfindlichkeit	☒		a	b	D					gerauscharme Räume
Erd - feste			X				9, 17			für geräuscherfüllte Räume
			X				7, 15			In EMD-Anlagen mit Gleichstromimpulswahl
			X	X			3			Mit DEV-Tastatur: nur bei Anschlußleistung über 2 x 200 Ω
			X	X			3			ET3 $\rightarrow$ 220/0,25W $\rightarrow$ ET1 (ASB) $\rightarrow$ ET2 (ASB)
1 Direkt					X		5			7 adr. Anschlußschnur erforderlich
bei Vorsatz - Gebühren Anzeiger							5			7 adr. Anschlußschnur erforderlich
Bei Anschluß des Rufnummerngebers wenn 16 kHz - Sperte benötigt wird							5			7 adr. Anschlußschnur erforderlich
mit Gleichrichtergerät							S2-S3			bei Ralschlichen Gebühreimpulsen und Gebührewechsen m vermindeter Dämpfung erforderlich bei Schleifenstrom ≤ 28 mA (16 adr. Anschluß - Schnur) 6 adr. Anschluß - Schnur und Anschlußdose entfällt

*) Zunge wird als Brücke
Einbaumikrofon Stecker ①
Beistellmikrofon Stecker ②
Stecker ① zurückbinden und isolieren


FTZ-Zeichnungs-Bestell-Nr. **6962/44**

Nur für
Lieferungen
an die DBP!
Besondere
Schutzrechte
der Firma:
Siemens


[illegible]

Lautfernsprecher 72

121 720 Ms

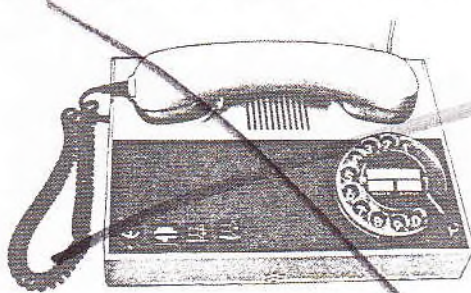

Typ: FeAp 72		1.2.2. / 04.86	
Name: Lautfernsprecher		Anlagen: siehe 1.2.1.	
Einführungsgrundschriften: A 52-3 3353-2 vom 02.01.78			
Instandhaltungskonzept:			
Bemerkung: LFeAp mit Lautsprecher, Erdtaste und NrS 61			
		Leistungsmerkmale:	
Weiterf. Sprechadern	ja	nein	Freisprechen
Erdtaste	X		Lauthören
Flashtaste		X	
Schloss		X	
GbAnz		X	
Sperrung durch Vorsatz GbAnz	X		
Display		X	
Schauzeichen		X	
Handapparat MFE		X	
Handapparat Vr		X	
Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:			
A (X)	B über weiterführende Sprechadern ()		C ()
A mit G-Ader (X)	B in Verbindung mit AWAD 2 (X)		
Entstörung durch:		Farben: KNr.: 121 720 101-4	
SE (X)	grau		
NE ()			
Instandsetzung beim: FZA Steinfurt		öffnen des FeAp: 2 Schrauben an der Unterseite	
Hörkapseln: Hörkapsel dyn.			
Sprechkapseln: Hörkapsel dyn.			
Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:			
LFeAp ohne Lautsprecher		KNr 121 720 111-1	
Lautsprecher		KNr 185 330 020-6	
Technische Angaben:		Anschlußtechnik:	
Schleifenwiderstand: bis 600 Ohm;		VDo 4/4	
über 600 Ohm mit Wandbeikasten		VDo 7/7	
KNr 195 090 131-6			
Besondere Hinweise:			
nur für NStAnl;			
Beim Freisprechen auf Gesprächsdisziplin achten. Der Lautsprecher sollte nicht in unmittelbarer Nähe der Mikrofoneinsprache des FeAp stehen.			
Sprechen Sie aus einem Abstand von 50 cm.			

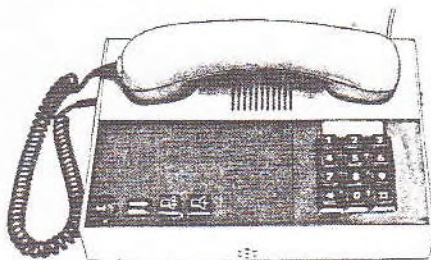

Typ: FeAp 72 I 1.2.3. / 04.86

Name: Lautfernsprecher I Anlagen:
I siehe 1.2.1.

Einführungsgrundschriften:
A 52-3 3353-2 vom 30.06.78

Instandhaltungskonzept:

Bemerkung:
LFeAp mit Tischlautsprecher und TwB 75

Leistungsmerkmale:

	ja	nein	
Weiterf. Sprechadern		X	Tastenwahl IWV
Erdtaste		X	Freisprechen
Flashtaste		X	Lauthören
Schloss		X	
GbAnz		X	
Sperrung durch Vorsatz GbAnz	X		
Display		X	
Schauzeichen		X	
Handapparat MFE		X	
Handapparat Vr		X	

Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:

A (X) B über weiterführende Sprechadern () C ()
A mit G-Ader (X) B in Verbindung mit AWADo 2 (X)

Entstörung durch:

SE (X)

NE ()

Farben:

grau

KNr.:

121 720 152-9

Instandsetzung beim:
FZA Steinfurt

Öffnen des FeAp:

2 Schrauben an der Unterseite

Hörkapseln: Hörkapsel dyn.

Sprechkapseln: Hörkapsel dyn.

Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:

LFeAp ohne Lautsprecher KNr 121 720 162-6

Lautsprecher KNr 185 330 020-6

Technische Angaben:

Schleifenwiderstand: bis 600 Ohm;

über 600 Ohm mit Wandbeikasten

KNr 195 090 131-6

Anschlußtechnik:

VDo 4/4


VDo 7/7

Besondere Hinweise:

Beim Freisprechen auf Gesprächsdisziplin achten. Der Lautsprecher sollte nicht in unmittelbarer Nähe der Mikrofoneinsprache des FeAp stehen.

Sprechen Sie aus einem Abstand von 50 cm.

TTFS: Keine Anschaltung als TF- Tln

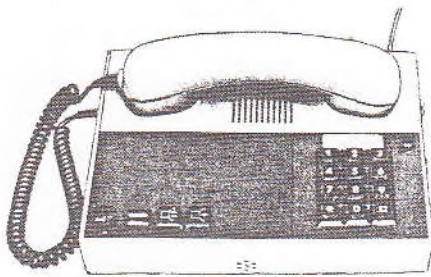

Typ: FeAp 72

I 1.2.4. / 04.86

Name: Lautfernsprecher

I Anlagen:

I siehe 1.2.1.

Einführungsrundschreiben:

I A 52-3 3353-2 vom 30.06.78

Instandhaltungskonzept:

Bemerkung:

I LFeAp mit Lautsprecher, TwB 75 und Erdtaste

Leistungsmerkmale:

Weiterf. Sprechadern

I ja I nein

Tastenvahl IWV

Erdtaste

I X

Freisprechen

Flashtaste

I X

Lauthören

Schloss

I X

GbAnz

I X

Sperrung durch
Vorsatz GbAnz

I X

Display

I X

Schauzeichen

I X

Handapparat MFE

I X

Handapparat Vr

I X

Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:

A (X)

B über weiterführende Sprechadern

()

C ()

A mit G-Ader (X)

B in Verbindung mit AWADo 2

(X)

Entstörung durch:

I Farben:

KNr.:

SE

(X)

I grau

121 720 153-7

NE

()

Instandsetzung beim:

I öffnen des FeAp:

FZA Steinfurt

I 2 Schrauben an der Unterseite

Hörkapseln: Hörkapsel dyn.

Sprechkapseln: Hörkapsel dyn.

Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:

I LFeAp ohne Lautsprecher KNr 121 720 163-4

I Lautsprecher KNr 185 330 020-6

Technische Angaben:

I Anschlußtechnik:

I Schleifenwiderstand: bis 600 Ohm;

I VDo 4/4

I über 600 Ohm mit Wandbeikasten

I VDo 7/7


I KNr 195 090 131-6

Besondere Hinweise:

I nur für NStAnl;

I Beim Freisprechen auf Gesprächsdisziplin achten. Der Lautsprecher sollte nicht
I in unmittelbarer Nähe der Mikrofoneinsprache des FeAp stehen.

I Sprechen Sie aus einem Abstand von 50 cm.

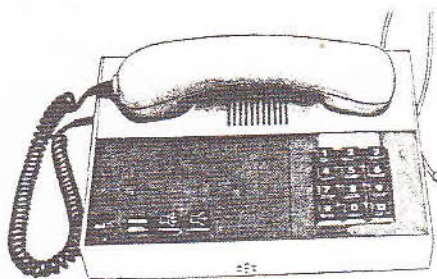

Typ: FeAp 72 I 1.2.5. / 04.86

Name: Lautfernsprecher I Anlagen:
I siehe 1.2.1.

Einführungsroundschreiben:
A 52-3 3353-2 vom 30.06.78

Instandhaltungskonzept:

Bemerkung:
LFeAp mit Lautsprecher und TwB 71

	ja	nein
Weiterf. Sprechadern		X
Erdtaste		X
Flashtaste		X
Schloss		X
GbAnz		X
Sperrung durch Vorsatz GbAnz	X	
Display		X
Schauzeichen		X
Handapparat MFE		X
Handapparat Vr		X

Leistungsmerkmale:

Tastenwahl MWV
Freisprechen
Lauthören

Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:

A (X) B über weiterführende Sprechadern () C ()
A mit G-Ader (X) B in Verbindung mit AWADO 2 (X)

Entstörung durch:

SE (X)

NE ()

Farben:

grau

KNr.:

121 720 154-5

Instandsetzung beim:

FZA Steinfurt

Öffnen des FeAp:

2 Schrauben an der Unterseite

Hörkapseln: Hörkapsel dyn.

Sprechkapseln: Hörkapsel dyn.

Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:

LFeAp ohne Lautsprecher KNr 121 720 164-2

Lautsprecher KNr 185 330 020-6

Technische Angaben:

Schleifenwiderstand: bis 600 Ohm;

über 600 Ohm mit Wandbeikasten

KNr 195 090 131-6


Anschlußtechnik:

VDo 4/4


VDo 7/7

Besondere Hinweise:

Beim Freisprechen auf Gesprächsdisziplin achten. Der Lautsprecher sollte nicht in unmittelbarer Nähe der Mikrofoneinsprache des FeAp stehen.
Sprechen Sie aus einem Abstand von 50 cm.

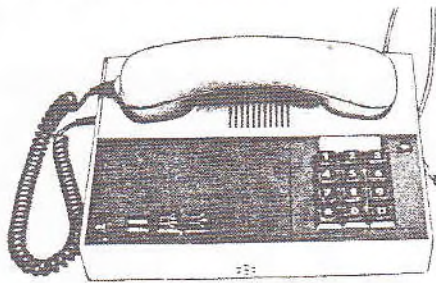

Typ: FeAp 72		I 1.2.6. / 04.86	
Name: Lautfernsprecher		I Anlagen: I siehe 1.2.1.	
Einführungsgrundschriften: A 52-3 3353-2 vom 30.06.78			
Instandhaltungskonzept:			
Bemerkung: LFeAp mit Lautsprecher, TwB 71 und Erdtaste			
		Leistungsmerkmale:	
Weiterf. Sprechadern	I ja I nein	Tastwahl MWV	
Erdtaste	I X I	Freisprechen	
Flashtaste	I X I	Lauthören	
Schloss	I X I		
GbAnz	I X I		
Sperrung durch Vorsatz GbAnz	I X I		
Display	I X I		
Schauzeichen	I X I		
Handapparat MFE	I X I		
Handapparat Vr	I X I		
Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:			
A (X)	B über weiterführende Sprechadern	()	C ()
A mit G-Ader (X)	B in Verbindung mit AWADo 2	(X)	
Entstörung durch:		Farben: KNr.:	
SE (X)		grau 121 720 155-3	
NE ()			
Instandsetzung beim: FZA Steinfurt		I öffnen des FeAp: I 2 Schrauben an der Unterseite	
Hörkapseln: Hörkapsel dyn.			
Sprechkapseln: Hörkapsel dyn.			
Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:			
LFeAp ohne Lautsprecher		KNr 121 720 145-0	
Lautsprecher		KNr 185 330 020-6	
Technische Angaben:		I Anschlußtechnik:	
Schleifenwiderstand: bis 600 Ohm;		I VDo 4/4	
über 600 Ohm mit Wandbeikasten		I VDo 7/7	
KNr 195 090 131-6			
Besondere Hinweise:			
nur für NStAnl;			
Beim Freisprechen auf Gesprächsdisziplin achten. Der Lautsprecher sollte nicht			
in unmittelbarer Nähe der Mikrofoneinsprache des FeAp stehen.			
Sprechen Sie aus einem Abstand von 50 cm.			

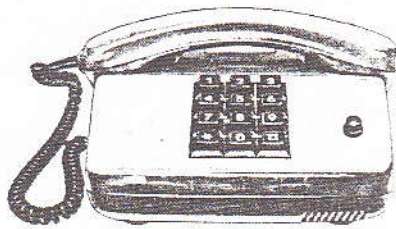

I Typ: FeTAp 732 I 1.3.1 / 04.86

I Name: I Anlagen:
I siehe 1.1.3.

I Einführungsroundschreiben:

I Instandhaltungskonzept:

I Bemerkung:

I Leistungsmerkmale:

	I ja	I nein	
I Weiterf. Sprechadern	I	I X	I Tastenwahl DEV
I Erdtaste	I X	I	
I Flashtaste	I	I X	
I Schloss	I	I X	
I GbAnz	I	I X	
I Sperrung durch I Vorsatz GbAnz	I	I X	
I Display	I	I X	
I Schauzeichen	I	I X	
I Handapparat MFE	I X	I	
I Handapparat Vr	I X	I	

I Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:

I A (X) B über weiterführende Sprechadern () C (X)
I A mit G-Ader () B in Verbindung mit AWADo 2 (X)

I Entstörung durch:

I SE (X)

I NE ()

I Farben:

I beige 121 673 201-6
I rot 121 673 202-4
I hellrotorange 121 673 203-2
I farngrün 121 673 204-0

I Instandsetzung beim:

I FZA Bremen

I öffnen des FeAp:

I 4 Schrauben in der Bodenwanne

I Hörkapseln: dynamisch

I Sprechkapseln: TS

I Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:

I Handapparateschnur, Anschlußschnur, Einbauwecker 71, Tastwahlblock 73, Leiter-
I platte, Gehäuse, Handapparat, Hörkapsel, Sprechkapsel, Erdtaste

I Technische Angaben:


I Speisestrombereich: ab 17 mA

I Anschlußtechnik:


I VDo 4

I Besondere Hinweise:

I Nur für NStAnl mit Dioden- Erd- Verfahren geeignet;

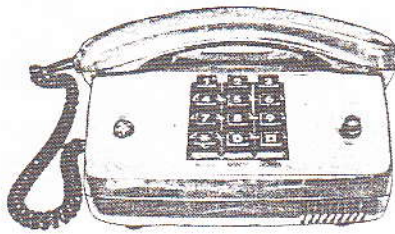

Typ: FeTAp 736		I 1.3.2 / 04.86	
Name:		I Anlagen: I siehe 1.1.6.	
Einführungsrundschreiben:			
Instandhaltungskonzept:			
Bemerkung:			
		Leistungsmerkmale:	
Weiterf. Sprechadern		I ja	I nein
Erdtaste		I X	I
Flashtaste		I	I X
Schloss		I	I X
GbAnz		I	I X
Sperrung durch Vorsatz GbAnz		I X	I
Display		I	I X
Schauzeichen		I X	I
Handapparat MFE		I X	I
Handapparat Vr		I X	I
Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:			
A (X)		B über weiterführende Sprechadern (X) C (X)	
A mit G-Ader (X)		B in Verbindung mit AWAdo 2 (X)	
Entstörung durch:		Farben: KNr.:	
SE (X)		beige 121 673 601-1	
NE ()		rot 121 673 602-0	
		hellrotorange 121 673 603-8	
		farngrün 121 673 604-6	
Instandsetzung beim:		öffnen des FeAp:	
FZA Bremen		4 Schrauben in der Bodenwanne	
Hörkapseln: dynamisch			
Sprechkapseln: TS			
Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:			
Handapparateschnur, Anschlußschnur, Einbauwecker 71, Tastwahlblock 73, Leiterplatte, Gehäuse, Handapparat, Hörkapsel, Sprechkapsel, Schauzeichen, Erdtaste			
Technische Angaben:		Anschlußtechnik:	
Speisestrombereich: ab 17 mA		VDo 7	
Besondere Hinweise:			
Nur für NStAnl mit Dioden- Erd- Verfahren geeignet;			

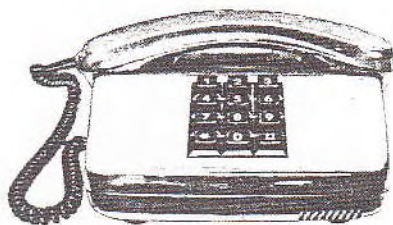

I Typ: FeAp 751 I 1.5.1 / 04.86
I FeAp 751 SK I

I Name: I Anlagen: 3

I **Einführungsgrundschriften:**

I A 52-2 3330 - 1/75 vom 13.09.77
I T 32-3 A 4261-3 / SK vom 12.09.83
I T 31-2 B 4261 / 2 / 07.W vom 23.08.80

I **Instandhaltungskonzept:**

I **Bemerkung:**

I FeTAp 751, FeWAp 751
I FeTAp 751 SK, FeWAp 751 SK

I **Leistungsmerkmale:**

I Tastenwahl IWV

	I ja	I nein
I Weiterf. Sprechadern	I	I X
I Erdtaste	I	I X
I Flashtaste	I	I X
I Schloss bei SK- Modell	I X	I
I GbAnz	I	I X
I Sperrung durch I Vorsatz GbAnz	I	I X
I Display	I	I X
I Schauzeichen	I	I X
I Handapparat MFE	I X	I
I Handapparat Vr	I X	I

I **Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:**

I A (X) B über weiterführende Sprechadern () C (X)
I A mit G-Ader () B in Verbindung mit AWADo 2 (X)

I Entstörung durch:	I Farben:	KNr.: FeAp 751	/ FeAp 751 SK
I SE (X)	I beige	121 675 101-0	
	I rot	121 675 102-9	
I NE ()	I hellrotorange	121 675 103-7	
	I farngrün	121 675 104-5	/ 124-0
	I beige (WAp)	121 675 151-7	
	I farngrün (WAp)	121 675 154-1	/ 174-6

I **Instandsetzung beim:**
I zuständigen FZA

I **Öffnen des FeAp:**

I FeTAp: 4 Schrauben in der Bodenwanne
I FeWAp: An der Unterseite der Wandplatte
I Schieber zum Entriegeln nach oben
I drücken und FeWAp nach oben von der
I Wandplatte abnehmen. Anschließend
I die 4 Schrauben in der Bodenwanne
I lösen.

I **Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:**

I Handapparateschnur, Anschlußschnur, Einbauwecker 71, Tastwahlblock 75, Leiter-
I platte, Gehäuse, Handapparat, Hörkapsel, Sprechkapsel, Schlüssel

I **Technische Angaben:**


I Speisestrombereich: ab 17 mA

I **Anschlußtechnik:**

I VDo 4 bzw. Wandplatte

I **Besondere Hinweise:**


I TTFS: Keine Anschaltung als TF- Tln

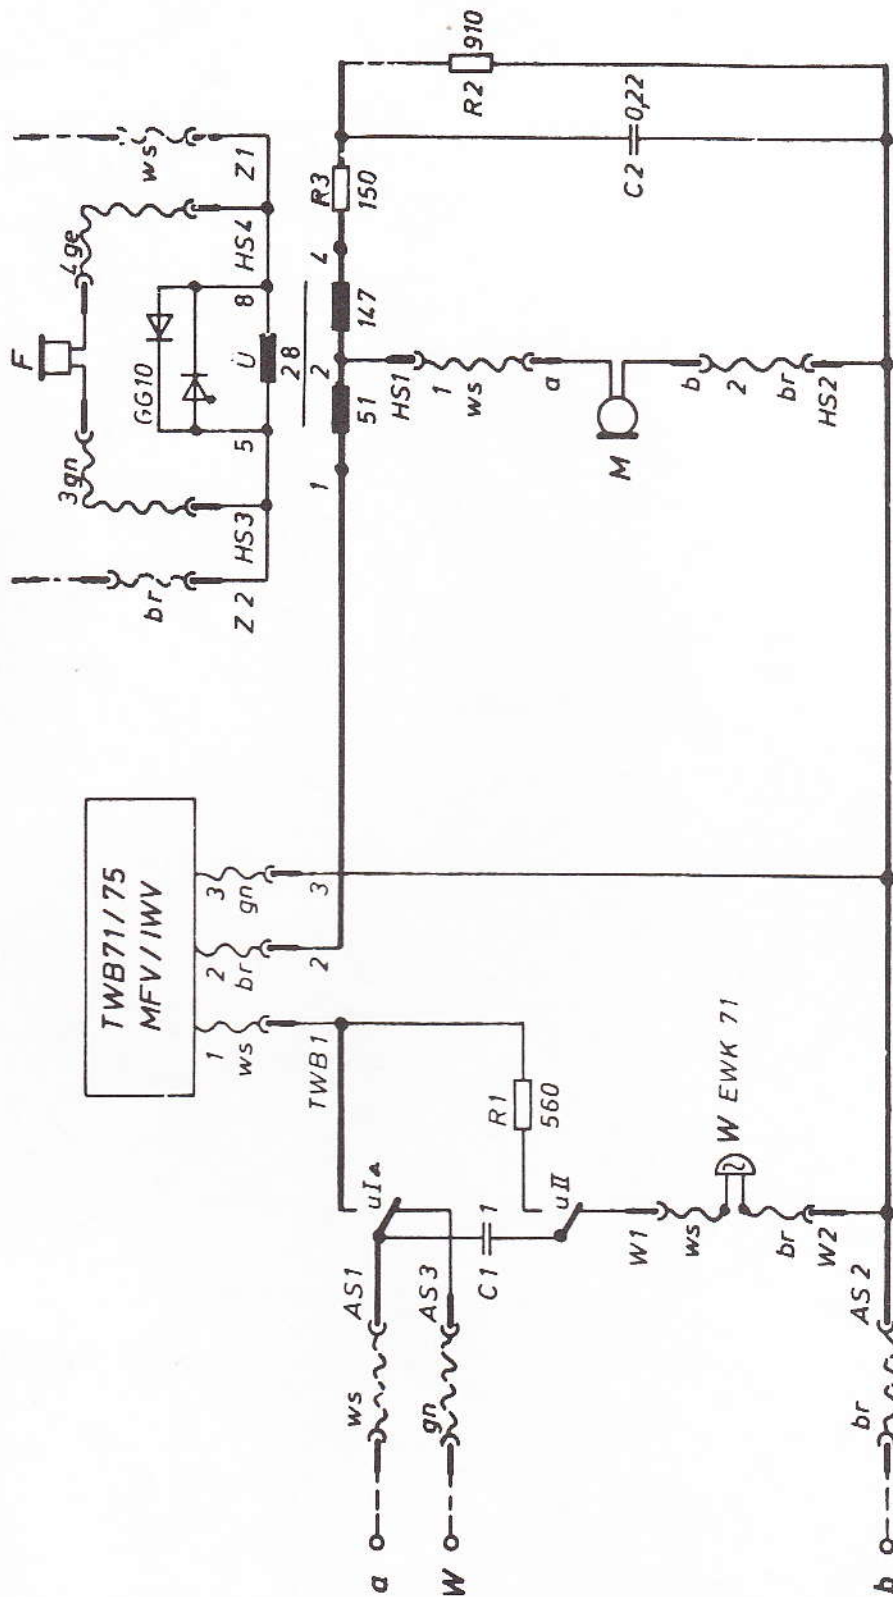

▲ Sonderkontaktwerkstoff
Beim Auflegen des Handapparates muß uI vor uII öffnen
----- kommt hinzu bei FeWAp711/751

FTZ-Zeichnungs-Bestell-Nr. **03 26 / 44**

						Zeichnungs-Auftrag: 445/76		Fe Ap 711/751		
						Ausgabe 1	Tag			Name
						Gezeichnet	15.12.76			Graf
						Geprüft	15.12.76			Gag
						Normgeprüft				
						Genehmigt	18.12.76	Gag	Hierzu	
Fernmeldetechnisches Zentralamt							121 671 1 Sz			
Ausg	And. Auftr	Tag	Name	Gepr	Abteilung A5	Referat A53	Ersetzt für:		Ersetzt durch:	

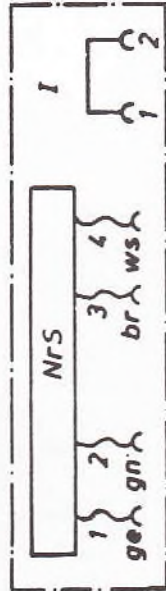

Anschlußschr bei

FeAp 71/75

La ws AS1

W gn AS3

La ws AS1

W gn AS3

W gn AS3

W gn AS3

W gn AS3

W gn AS3

W gn AS3

W gn AS3

W gn AS3

W gn AS3

W gn AS3

W gn AS3

W gn AS3

W gn AS3

W gn AS3

W gn AS3

W gn AS3

W gn AS3

W gn AS3

W gn AS3

W gn AS3

FTZ-Zeichnungs-Bestell-Nr. 488 / 45

					Zeichnungs-Auftrag. 208 / 79		Fe Ap 791	
Ausgabe 1		Tag		Name		(711-2 ; 751-2)		
Gezeichnet		17.07.79		See				
Geprüft		17.07.79		Veb				
Normgeprüft				Kluis				
Genehmigt		17.07.79		Kluis		Ersetzt durch:		
Fernmeldelehtech.					121 679 1 Sz			
Zentralamt								
Ausg.	Änd. Auftr.	Tag	Name	Gepr.	Ableitung: A 5	Referred: A 52	Ersetzt für:	
					Ersetzt durch:			

▲ Sonderkontaktwerkstoff Beim Auflegen des Handapparates muß GUI vor GUI öffnen


--- kommt hinzu bei FeWAp


[I] bei Einsatz NRS [II]

bei Einsatz TwB 71/75 [III]

bei Einsatz TwB 71 und NT

					Zeichnungs Auftr. 124 / 83		FeAP 711,751,791 SK		
					Ausgabe 1	Tag			Name
					Gezeichnet	11.10.83			<i>[Signature]</i>
					Geprüft	17.10.83	<i>[Signature]</i>		
					Normgeprüft				
					Genehmigt			Hierzu	
					Fernmeldetechnisches Zentralamt			121 67 Sz 1	
Ausg	And Auftr	Tag	Name	Gepr	Abteilung T 3	Referat: T 32	Erstellt für	Erstellt durch	

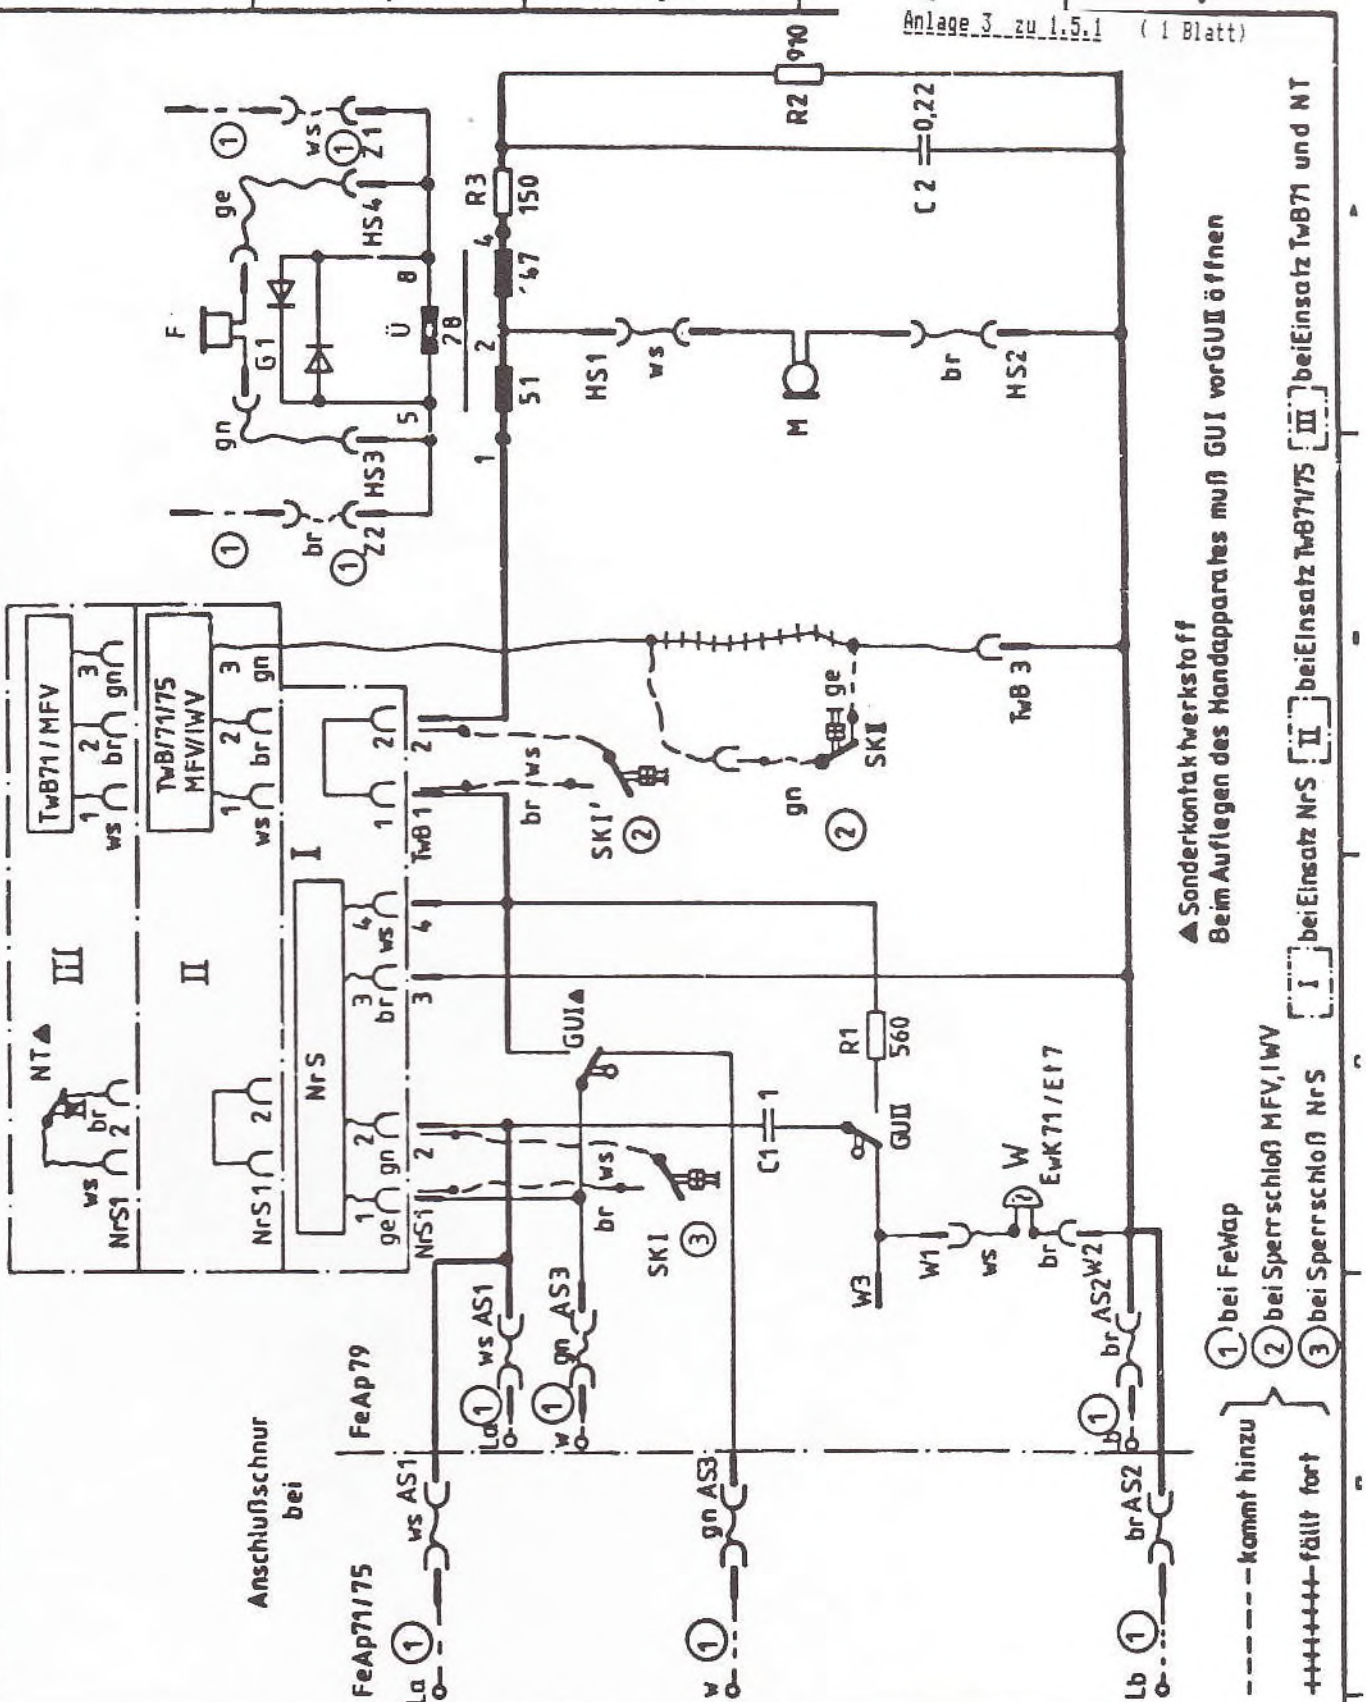

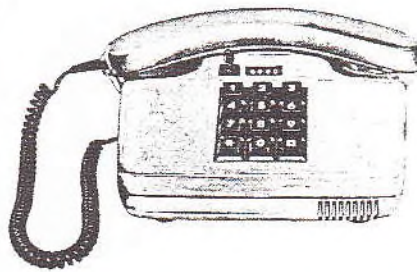

Typ: FeAp 751 GbAnz I 1.5.2 / 04.86

Name: I Anlagen:
I siehe 1.1.2.

Einführungsgrundschriften:
T 31-3 A 4261 / 1 vom 09.09.80

Instandhaltungskonzept:

Bemerkung:
FeTAp 751 GbAnz, FeWAp 751 GbAnz

	ja	nein
Weiterf. Sprechadern		X
Erdtaste		X
Flashtaste		X
Schloss	X	
GbAnz	X	
Sperrung durch Vorsatz GbAnz		X
Display		X
Schauzeichen		X
Handapparat MFE	X	
Handapparat Vr	X	

Leistungsmerkmale:

Tastwahl IWV

Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:

A (X) B über weiterführende Sprechadern () C (X)
A mit G-Ader () B in Verbindung mit AWADO 2 (X)

Entstörung durch:

SE (X)

NE ()

Farben:

beige KNr.: 121 675 111-8

farngrün 121 675 114-2

farngrün (WAp) 121 675 164-9

Instandsetzung beim:
FZA Bremen

Öffnen des FeAp:

FeTAp: 4 Schrauben in der Bodenwanne

FeWAp: An der Unterseite der Wandplatte
Schieber zum Entriegeln nach oben
drücken und FeWAp nach oben von der
Wandplatte abnehmen. Anschließend
die 4 Schrauben in der Bodenwanne
lösen.

Hörkapseln: dynamisch
Sprechkapseln: TS

Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:

Handapparateschnur, Anschlußschnur, Einbauwecker 71, Tastwahlblock 75, Leiter-
platte, Handapparat, Hörkapsel, Sprechkapsel, Rollenzähler, Schlüssel

Technische Angaben:


Speisestrombereich: ab 17 mA

Anschlußtechnik:

VDo 4 bzw. Wandplatte

Besondere Hinweise:

TTFS: Keine Anschaltung als TF- Tln

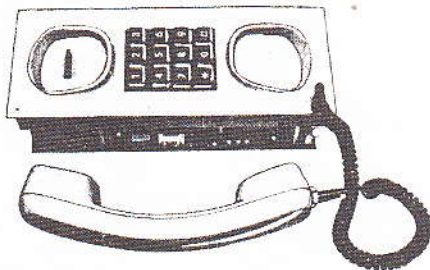

Typ: FeAp 751 E 1.5.3. / 04.86
FeAp 752 E

Name: Anlagen:
siehe 1.5.1.

Einführungsgrundschriften:
T 31-3 A 4261-3 / E vom 21.12.82
T 32-3 A 4261-3 / E vom 27.09.84

Instandhaltungskonzept:

Bemerkung:
FeAp zum Einbau in Pulte und Tische

	ja	nein	Leistungsmerkmale:
Weiterf. Sprechadern		X	Tastenwahl IWV
Erdtaste (bei 752 E)	X		
Flashtaste		X	
Schloss		X	
GbAnz		X	
Sperrung durch Vorsatz GbAnz		X	
Display		X	
Schauzeichen		X	
Handapparat MFE		X	
Handapparat Vr		X	

Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:

A (X) B über weiterführende Sprechadern () C ()
A mit G-Ader () B in Verbindung mit AWADo 2 (X)

Entstörung durch:	Farben:	KNr.:
SE (X)	FeAp 751 E grau	121 675 140-1
NE ()	FeAp 752 E grau	121 675 150-9

Instandsetzung beim: FZA Steinfurt
öffnen des FeAp:
Schrauben lösen, FeAp aus dem Pult nehmen

Hörkapseln: dynamisch
Sprechkapseln: TS

Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:
Hörkapsel, Sprechkapsel

Technische Angaben: Speisestrombereich: ab 17mA
Anschlußtechnik:
direkt auf der Leiterplatte

Besondere Hinweise:



Typ: FeAp 752 1.5.4 / 04.86
FeAp 752 SK

Name: Anlagen:
siehe 1.1.3.

Einführungs-rundschreiben:
A 52-2 3330 - 1/75 vom 13.09.77
T 31-3 A 4261 / 1 vom 17.08.82
T 31-2 B 4261 / 2 / 07.W vom 23.08.80

Instandhaltungskonzept:

Bemerkung:
FeTAp 752, FeWAp 752
FeTAp 752 SK

	ja	nein
Weiterf. Sprechadern		X
Erdtaste	X	
Flashtaste		X
Schloss bei SK- Modell	X	
GbAnz		X
Sperrung durch Vorsatz GbAnz		X
Display		X
Schauzeichen		X
Handapparat MFE	X	
Handapparat Vr	X	

Leistungsmerkmale:

Tastenwahl IWV

Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:

A (X) B über weiterführende Sprechadern () C (X)
A mit G-Ader () B in Verbindung mit AWADO 2 (X)

Entstörung durch:	Farben:	KNr.: FeAp 752	/ FeAp 752 SK
SE (X)	beige	121 675 201-7	/ 231-9
	rot	121 675 202-5	
NE ()	hellrotorange	121 675 203-3	
	farngrün	121 675 204-1	/ 234-3
	beige (WAp)	121 675 251-3	
	farngrün (WAp)	121 675 254-8	

Instandsetzung beim:
zuständigen FZA

Öffnen des FeAp:

FeTAp: 4 Schrauben in der Bodenwanne
FeWAp: An der Unterseite der Wandplatte
Schieber zum Entriegeln nach oben
drücken und FeWAp nach oben von der
Wandplatte abnehmen. Anschließend
die 4 Schrauben in der Bodenwanne
lösen.


Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:

Handapparateschnur, Anschlußschnur, Einbauwecker 71, Tastwahlblock 75, Leiter-
platte, Gehäuse, Handapparat, Hörkapsel, Sprechkapsel, Erdtaste, Schlüssel


Technische Angaben:
Speisestrombereich: ab 17 mA

Anschlußtechnik:
VDo 4 bzw. Wandplatte

Besondere Hinweise:
nur für NStAnl

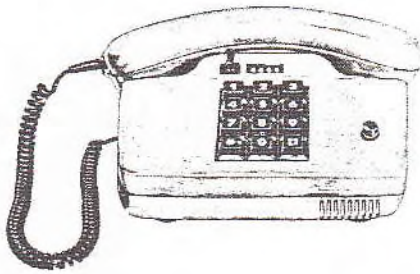

Typ: FeAp 752 GbAnz FeAp 752 G1GbAnz		1.5.5. / 04.86
Name:		Anlagen: siehe 1.1.4.
Einführungsgrundschriften: T 31-3 A 4261 / 1 vom 09.09.80 T 31-3 A 4261-3 G1 vom 30.04.82		
Instandhaltungskonzept:		
Bemerkung: FeTAp 752 GbAnz, FeWAp 752 GbAnz FeTAp 752 G1GbAnz		
Leistungsmerkmale:		
Weiterf. Sprechadern		Tastenwahl IWV 16 kHz- Gebührenzählung oder Gleichstromgebührenzählung
Erdtaste		
Flashtaste		
Schloss		
GbAnz		
Sperrung durch Vorsatz GbAnz		
Display		
Schauzeichen		
Handapparat MFE		
Handapparat Vr		
Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:		
A (X) B über weiterführende Sprechadern () C (X) A mit G-Ader () B in Verbindung mit AWADO 2 (X)		
Entstörung durch:		KNr.: FeAp 752 GbAnz / FeAp G1GbAnz
SE (X)		beige 121 675 211-4 / 221-1 farngrün 121 675 214-9 / 224-6 farngrün (WAp) 121 675 264-5
NE ()		
Instandsetzung beim:		
FZA Bremen		Öffnen des FeAp: FeTAp: 4 Schrauben in der Bodenwanne FeWAp: An der Unterseite der Wandplatte Schieber zum Entriegeln nach oben drücken und FeWAp nach oben von der Wandplatte abnehmen. Anschließend die 4 Schrauben in der Bodenwanne lösen.
Hörkapseln: dynamisch		
Sprechkapseln: TS		
Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile: Handapparateschnur, Anschlußschnur, Einbauwecker 71, Tastwahlblock 75, Leiter- platte, Handapparat, Hörkapsel, Sprechkapsel, Erdtaste, Rollenzähler, Schlüssel		
Technische Angaben:		Anschlußtechnik:
Speisestrombereich: ab 17 mA		VDo 4 bzw. Wandplatte VDo 7 bzw. Wandplatte bei G1GbAnz
Besondere Hinweise: nur für NStAnl		

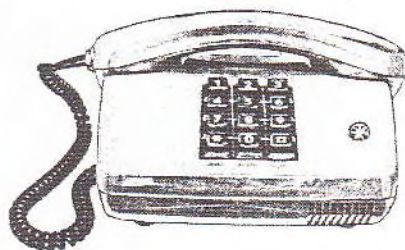

Typ: FeAp 755 I 1.5.6 / 04.86

Name: I Anlagen:
I siehe 1.1.5

Einführungsrundschreiben:

A 52-2 3330 - 1/75 vom 13.09.77

T 31-2 B 4261 / 2 / 07.W vom 23.08.80

Instandhaltungskonzept:

Bemerkung:

FeTAp 755, FeWAp 755

Leistungsmerkmale:

	ja	nein
Weiterf. Sprechadern	X	
Erdtaste		X
Flashtaste		X
Schloss		X
GbAnz		X
Sperrung durch Vorsatz GbAnz	X	
Display		X
Schauzeichen	X	
Handapparat MFE	X	
Handapparat Vr	X	

Tastenwahl IWV

Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:

A (X) B über weiterführende Sprechadern (X) C (X)
A mit G-Ader (X) B in Verbindung mit AWADO 2 (X)

Entstörung durch:

SE (X)

NE ()

Farben:

beige 121 675 501-6
rot 121 675 502-4
hellrotorange 121 675 503-2
farngrün 121 675 504-0
beige (WAp) 121 675 551-2
farngrün (WAp) 121 675 554-7

KNr.:

Instandsetzung beim:

FZA Bremen

Öffnen des FeAp:

FeTAp: 4 Schrauben in der Bodenwanne
FeWAp: An der Unterseite der Wandplatte
Schieber zum Entriegeln nach oben
drücken und FeWAp nach oben von der
Wandplatte abnehmen. Anschließend
die 4 Schrauben in der Bodenwanne
lösen.

Hörkapseln: dynamisch

Sprechkapseln: TS

Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:

Handapparateschnur, Anschlußschnur, Einbauwecker 71, Tastwahlblock 75, Leiterplatte, Gehäuse, Handapparat, Hörkapsel, Sprechkapsel, Schauzeichen

Technische Angaben:


Speisestrombereich: ab 17 mA

Anschlußtechnik:

VDo 7 bzw. Wandplatte

Besondere Hinweise:

TTPS: Kein Anschluß als TF- Tln

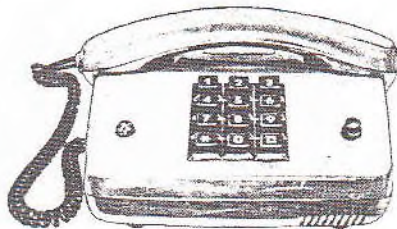

I Typ: FeAp 756 I 1.5.7 / 04.86
I FeAp 756 SK I

I Name: I Anlagen:
I I siehe 1.1.6.

I Einführungsgrundschriften:
I A 52-2 3330 - 1/75 vom 13.09.77
I T 31-3 A 4261 / 3 / SK vom 17.08.82
I T 31-2 B 4261 / 2 / 07.W vom 23.08.80

I Instandhaltungskonzept:

I Bemerkung:
I FeTAp 752, FeWAp 752
I FeTAp 752 SK

	I ja	I nein
Weiterf. Sprechadern	I X	I
Erdtaste	I X	I
Flashtaste	I	I X
Schloss bei SK- Modell	I X	I
GbAnz	I	I X
Sperrung durch Vorsatz GbAnz	I X	I
Display	I	I X
Schauzeichen	I X	I
Handapparat MFE	I X	I
Handapparat Vr	I X	I

I Leistungsmerkmale:

I Tastenwahl IWV

I Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:

I A (X) B über weiterführende Sprechadern (X) C (X)
I A mit G-Ader (X) B in Verbindung mit AWADO 2 (X)

Entstörung durch:	I Farben:	KNr.: FeAp 756	/ FeAp 756 SK
SE (X)	I beige	121 675 601-2	/ 631-4
	I rot	121 675 602-0	
NE ()	I hellrotorange	121 675 603-9	
	I farngrün	121 675 604-7	/ 634-9
	I beige (WAp)	121 675 651-9	
	I farngrün (WAp)	121 675 654-3	

I Instandsetzung beim:
zuständigen FZA

I öffnen des FeAp:

I FeTAp: 4 Schrauben in der Bodenwanne
I FeWAp: An der Unterseite der Wandplatte
Schieber zum Entriegeln nach oben
drücken und FeWAp nach oben von der
Wandplatte abnehmen. Anschließend
die 4 Schrauben in der Bodenwanne
lösen.

I Hörkapseln: dynamisch
I Sprechkapseln: TS


I Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:

I Handapparateschnur, Anschlußschnur, Einbauwecker 71, Tastwahlblock 75, Leiter-
platte, Handapparat, Hörkapsel, Sprechkapsel, Erdtaste, Schauzeichen, Schlüssel

I Technische Angaben:
I Speisestrombereich: ab 17 mA

I Anschlußtechnik:
I VDo 7 bzw. Wandplatte

I Besondere Hinweise:
I nur für NStAnl

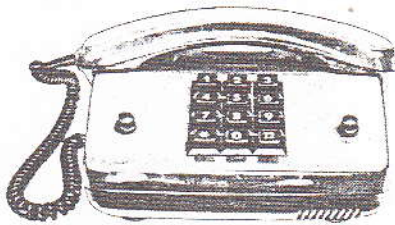

Typ: FeTAp 756 D		I 1.5.8 / 04.86	
Name:		I Anlagen: I siehe 1.1.7	
Einführungsroundschreiben:			
Instandhaltungskonzept:			
Bemerkung:			
		Leistungsmerkmale:	
Weiterf. Sprechadern	I ja I nein	Tastenwahl IWV	
Erdtaste	I X I	Datentaste	
Flashtaste	I I X I		
Schloss	I I X I		
GbAnz	I I X I		
Sperrung durch Vorsatz GbAnz	I I X I		
Display	I I X I		
Schauzeichen	I I X I		
Handapparat MFE	I X I		
Handapparat Vr	I X I		
Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:			
A (X)	B über weiterführende Sprechadern ()	C (X)	
A mit G-Ader ()	B in Verbindung mit AWADO 2 ()		
Entstörung durch:		I Farben: KNr.: I farngrün 121 675 624-1	
SE (X)			
NE ()			
Instandsetzung beim: FZA Steinfurt		I öffnen des FeAp: I 4 Schrauben in der Bodenwanne	
Hörkapseln: dynamisch			
Sprechkapseln: TS			
Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:			
Handapparateschnur, Anschlußschnur, Einbauwecker 71, Tastwahlblock 75, Leiterplatte, Handapparat, Hörkapsel, Sprechkapsel, Erdtaste, Datentaste			
Technische Angaben:		I Anschlußtechnik:	
Speisestrombereich: ab 17 mA		I VDo 7	
Besondere Hinweise:			
In der VDo ist eine Brücke von "W" nach "a2" einzulegen.			
TTFS: Kein Anschluß als TF- Tln			
Kein Einsatz als FTA			
Als Betriebsversuch ist auch ein FeTAp 756 DK eingesetzt.			

I Typ: FeTAp 756 D		I 1.5.8 / 12.88
I Name:		I Anlagen: I siehe 1.1.7
I Einführungsroundschreiben:		
I Instandhaltungskonzept:		
I Bemerkung: I <u>Serviceeinstellung: 04.96</u>		
I ja I nein		I Leistungsmerkmale:
I Weiterf. Sprechadern	I X	I Tastenwahl IWV
I Erdtaste	I X	I Datentaste
I Flashtaste	I	I X
I Schloss	I	I X
I GbAnz	I	I X
I Sperrung durch I Vorsatz GbAnz	I	I X
I Display	I	I X
I Schauzeichen	I	I X
I Handapparat MFE	I X	I
I Handapparat Vr	I X	I
I Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:		
I A (X)	I B über weiterführende Sprechadern ()	I C (X)
I A mit G-Ader ()	I B in Verbindung mit AWADO 2 ()	
I Entstörung durch:		I Farben: KNr.: I farngrün 121 675 624-1
I SE (X)		
I NE ()		
I Instandsetzung beim: I FZA Steinfurt		I Öffnen des FeAp: I 4 Schrauben in der Bodenwanne
I Hörkapseln: dynamisch		
I Sprechkapseln: TS		
I Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:		
I Handapparateschnur, Anschlußschnur, Einbauwecker 71, Tastwahlblock 75, Leiter- I platte, Handapparat, Hörkapsel, Sprechkapsel, Erdtaste, Datentaste		
I Technische Angaben: I Speisestrombereich: ab 17 mA		I Anschlußtechnik: I VDo 7
I Besondere Hinweise:		
I In der VDo ist eine Brücke von "w" nach "a2" einzulegen.		
I TTFS: Kein Anschluß als TF- Tln.		
I Kein Einsatz an FTA.		
I Bei der Anschaltung des Modems über TAE-Technik Anlage 3 zu 1.1.7 beachten.		
I Als Betriebsversuch ist auch ein FeTAp 756 DK eingesetzt.		



Typ: FeWAp 756 VBPA I 1.5.10 / 04.86

Name: I Anlagen:
I siehe 1.1.8

Einführungsrundschreiben:

Instandhaltungskonzept:

Bemerkung:

	ja	nein
Weiterf. Sprechadern		X
Erdtaste	X	
Flashtaste		X
Schloss		X
GbAnz		X
Sperrung durch Vorsatz GbAnz		X
Display		X
Schauzeichen		X
Handapparat MFE		X
Handapparat Vr	X	

Leistungsmerkmale:

Tastenwahl IWV

Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:

A () B über weiterführende Sprechadern () C ()
A mit G-Ader () B in Verbindung mit AWADo 2 ()

Entstörung durch:

SE (X)

NE ()

Farben:

farngrün

KNr.:

121 675 964-0

Instandsetzung beim:
FZA Steinfurt

Öffnen des FeAp:

An der Unterseite der Wandplatte Schieber
zum Entriegeln nach oben drücken und FeWAp
nach oben von der Wandplatte abnehmen.

Hörkapseln: HKmSp dynamisch
Sprechkapseln: TS

Anschließend die 4 Schrauben in der Boden-
wanne lösen.

Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:

Handapparateschnur, Einbauwecker 71, Tastwahlblock 75, Handapparat, Hörkapsel,
Sprechkapsel

Technische Angaben:

Speisestrombereich: ab 17 mA

Anschlußtechnik:

Wandplatte

Besondere Hinweise:

Der FeAp ist nur für den Einsatz bei öffentlichen Sprechstellen in Postämtern
vorgesehen.
siehe 1.1.8

Typ: 756 DK		I 1.5.9 / 11.85	
Name:		I Anlagen:	
Einführungsroundschreiben: T 32-5 B 4261-4 vom 19.05.83			
Instandhaltungskonzept:			
Bemerkung: Datentelefon mit Komfortausstattung			
		Leistungsmerkmale:	
	ja	nein	
Weiterf. Sprechadern	X		Tastenwahl IWV
Erdtaste	X		Wahlwiederholung
Flashtaste		X	Kurzwahl für 10 Ziele
Schloss	X		Notizbuchfunktion
GbAnz		X	Amtskennziffer programmierbar
Sperrung durch Vorsatz GbAnz	X		Datentaste
Display		X	
Schauzeichen	X		
Handapparat MFE	X		
Handapparat Vr	X		
Private Zusatzeinrichtungen:			
Gruppe: A (X)		Anschaltung:	
A mit G-Ader (X) B (X) C (X)		ADo 8 (X) AWADo 2 (X) TAE 6 ()	
Entstörung durch:		Farben:	
SE (X)		grün	KNr.: 121 098 018-1
NE ()			(Übergangs-KNr.)
Instandsetzung beim: FZA Steinfurt			
Hörkapseln: dynamisch		öffnen des FeAp:	
Sprechkapseln: TS		4 Schrauben in der Bodenwanne	
Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile: Austausch von 756 DK gegen 756 D			
Technische Angaben:		Anschlußtechnik:	
Speisestrombereich: ab 20 mA		VDo 7	
Besondere Hinweise:			
FeAp mit geringer Nachfrage			
Bei Auswechslung: Alle Speicherinhalte löschen			
Einsatz bei der Bundesversicherungsanstalt			
Anschaltebedingungen siehe 756 D (Abschnitt 1.5.8)			



Typ: FeWAp 756 V&PA I 1.5.10 / 04.86

Name: I Anlagen:
I siehe 1.1.8

Einführungsrundschreiben:

Instandhaltungskonzept:

Bemerkung:

	ja	nein
Weiterf. Sprechadern		X
Erdtaste	X	
Flashtaste		X
Schloss		X
GbAnz		X
Sperrung durch Vorsatz GbAnz		X
Display		X
Schauzeichen		X
Handapparat MFE		X
Handapparat Vr	X	

Leistungsmerkmale:

Tastenwahl IWV

Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:

A () B über weiterführende Sprechadern () C ()
A mit G-Ader () B in Verbindung mit AWADO 2 ()

Entstörung durch:

SE (X)

NE ()

Farben:

farngrün

KNr.:

121 675 964-0

Instandsetzung beim:

FZA Steinfurt

Öffnen des FeAp:

An der Unterseite der Wandplatte Schieber
zum Entriegeln nach oben drücken und FeWAp
nach oben von der Wandplatte abnehmen.
Anschließend die 4 Schrauben in der Boden-
wanne lösen.

Hörkapseln: HKmSp dynamisch

Sprechkapseln: TS

Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:

Handapparateschnur, Einbauwecker 71, Tastwahlblock 75, Handapparat, Hörkapsel,
Sprechkapsel

Technische Angaben:

Speisestrombereich: ab 17 mA

Anschlußtechnik:


Wandplatte

Besondere Hinweise:

Der FeAp ist nur für den Einsatz bei öffentlichen Sprechstellen in Postämtern
vorgesehen.
siehe 1.1.8



Typ: FeAp 762		I 1.6.1 / 04.86	
Name:		I Anlagen: 1	
Einführungsroundschreiben:			
Instandhaltungskonzept:			
Bemerkung:			
		ja	nein
Weiterf. Sprechadern		X	
Erdtaste	X		
Flashtaste	X		
Schloss		X	
GbAnz		X	
Sperrung durch Vorsatz GbAnz		X	
Display		X	
Schauzeichen		X	
Handapparat MFE	X		
Handapparat Vr	X		
Leistungsmerkmale:			
16er Tastwahlblock für MFV- Wahl A-, B-, C-, und D- Sondertasten für Bedienungsprozeduren			
Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:			
A (X)	B über weiterführende Sprechadern	()	C (X)
A mit G-Ader ()	B in Verbindung mit AWADo 2	(X)	
Entstörung durch:		Farben:	KNr.:
SE (X)		dunkelrot	121 676 202-0
NE ()		farngrün	121 676 204-7
		beige	121 676 201-2
Instandsetzung beim:		I öffnen des FeAp:	
FZA Steinfurt		I 4 Schrauben in der Bodenwanne	
Hörkapseln: dynamisch			
Sprechkapseln: TS			
Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:			
Handapparateschnur, Anschlußschnur, Einbauwecker 71, Tastwahlblock 78, Leiter- platte, Handapparat, Leiterplatte, Hörkapsel, Sprechkapsel, Erdtaste			
Technische Angaben:		I Anschlußtechnik:	
Speisestrombereich: ab 20 mA		I VDo 4	
Besondere Hinweise:			
Nur an Wählnebenstellenanlagen der Ausstattung 2 mit MFV- Wahl			

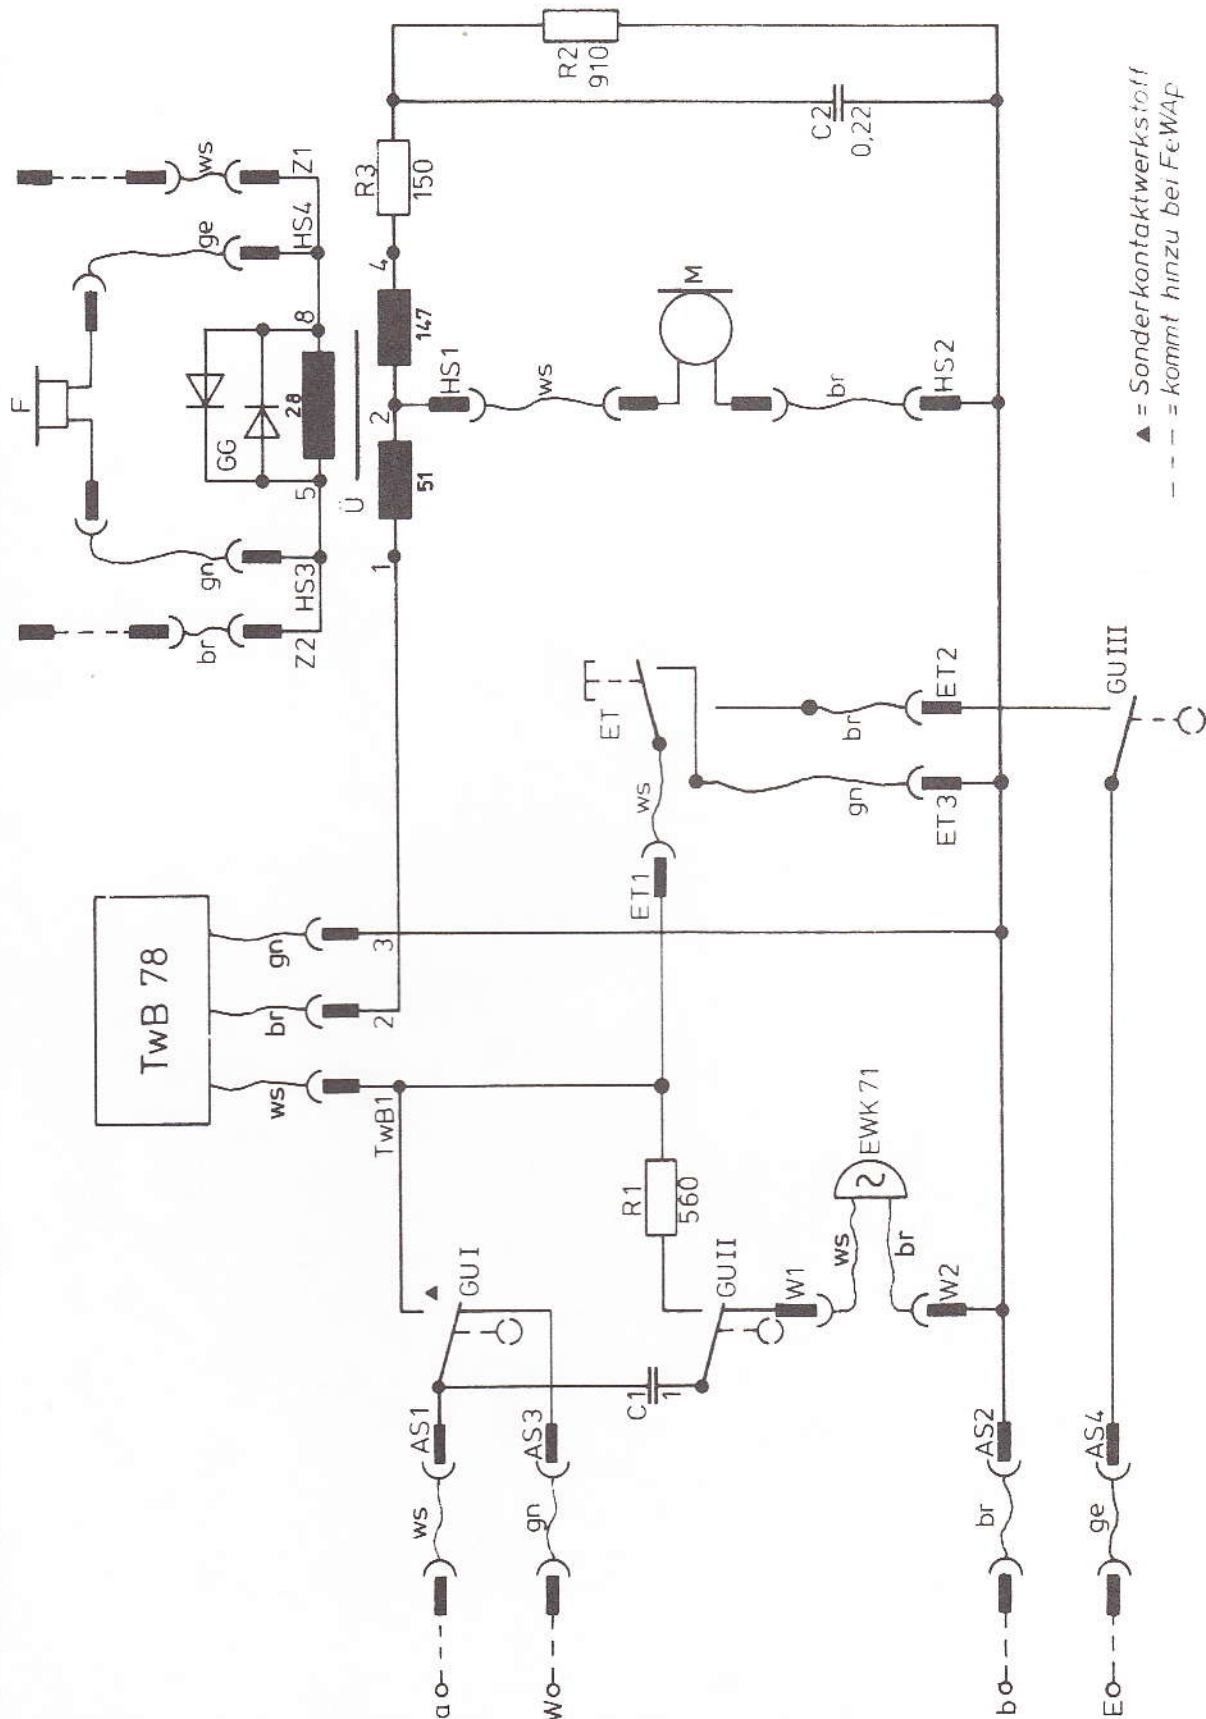

Beim Auflegen des Handapparates muß GUI vor GUII öffnen

74/5927	7.5.82	
Änd.	Dat.	Name
Bearb.		
Gez.	27.10.81	
Gepr.		



Hierzu

Fernsprech-Tischapparat
FeTAp 762

74 S 84.201e

E

Ausgabe

P



Typ: FeAp 766

I 1.6.2 / 04.86

Name:

I Anlagen: 1

Einführungsroundschreiben:

Instandhaltungskonzept:

Bemerkung:

	ja	nein
Weiterf. Sprechadern	X	
Erdtaste	X	
Flashtaste	X	
Schloss		X
GbAnz		X
Sperrung durch Vorsatz GbAnz	X	
Display		X
Schauzeichen	X	
Handapparat MFE	X	
Handapparat Vr	X	

Leistungsmerkmale:

16er Tastwahlblock für MFV- Wahl
A-, B-, C-, und D- Sondertasten für
Bedienungsprozeduren

Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:

A (X) B über weiterführende Sprechadern (X) C (X)
A mit G-Ader (X) B in Verbindung mit AWADo 2 (X)

Entstörung durch:

SE (X)

NE ()

I Farben:

I dunkelrot

I farngrün

I beige

KNr.:

121 676 602-6

121 676 604-2

121 676 601-8

Instandsetzung beim:

FZA Steinfurt

I öffnen des FeAp:

I 4 Schrauben in der Bodenwanne

Hörkapseln: dynamisch

Sprechkapseln: TS

Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:

Handapparateschnur, Anschlußschnur, Einbauwecker 71, Tastwahlblock 78, Leiter-
platte, Handapparat, Leiterplatte, Hörkapsel, Sprechkapsel, Erdtaste, Schau-
zeichen

Technische Angaben:


Speisestrombereich: ab 20 mA

I Anschlußtechnik:

I VDo 7

Besondere Hinweise:

Nur an Wählnebenstellenanlagen der Ausstattung 2 mit MFV- Wahl

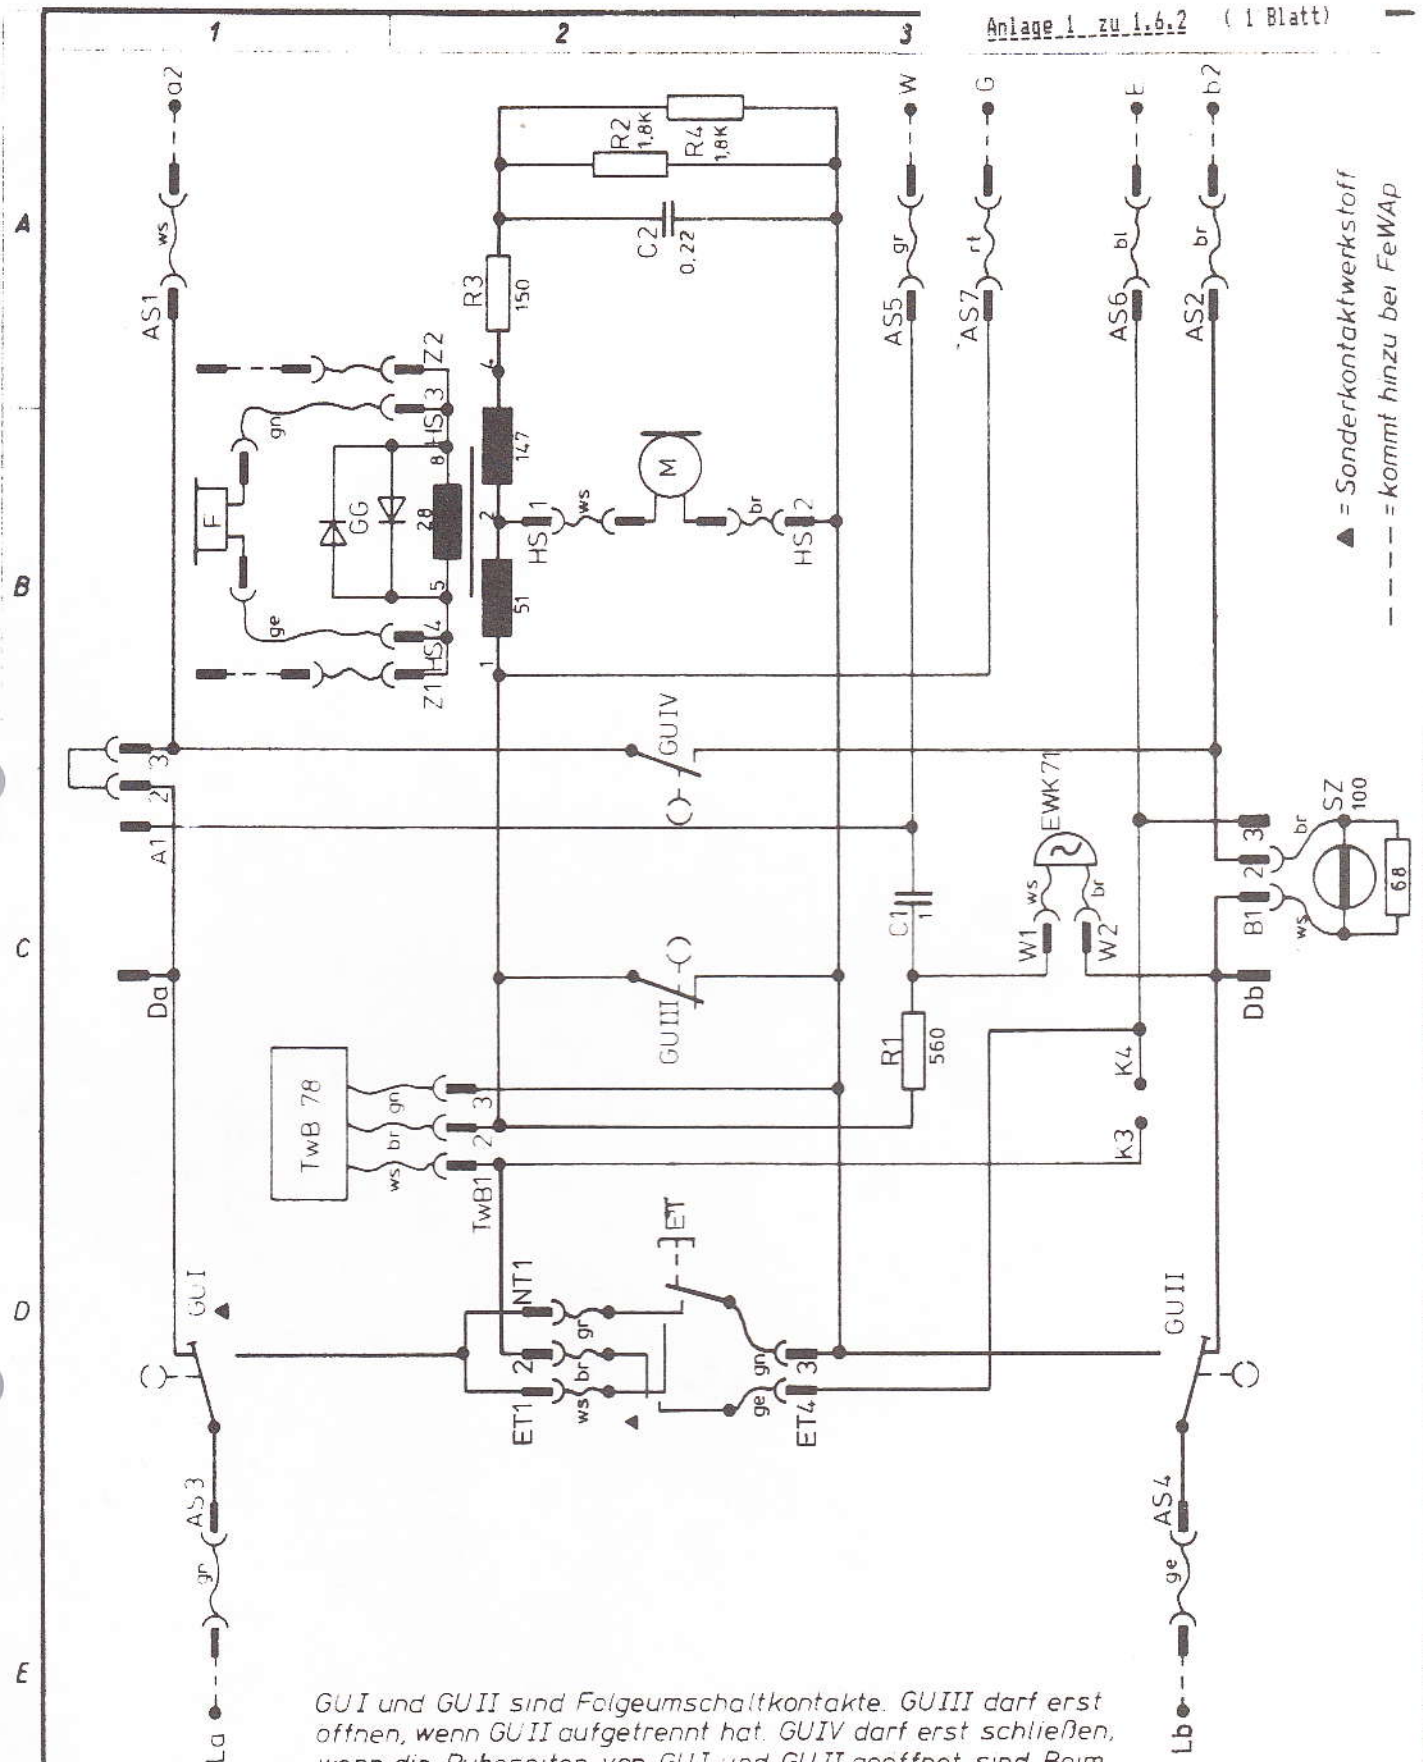

GUI und GUII sind Folgeschaltkontakte. GUIII darf erst öffnen, wenn GUII aufgetrennt hat. GUIV darf erst schließen, wenn die Ruheseiten von GUI und GUII geöffnet sind. Beim Auflegen öffnet GUII vor GUII.

▲ = Sonderkontaktwerkstoff
 --- = kommt hinzu bei FeWAp

And	Dat	Name
Bearb		
Gez	20.10.81	
Gepr		



Hierzu


Fernsprech-Tischapparat
 FeTAp 766

74 S 84. 201p

Ausgabe

E

P

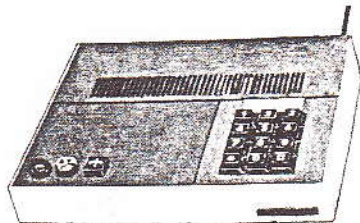

Typ: FeAp 7715/1 I 1.7.1 / 04.86

Name: FeAp mit Sprechzeug I Anlagen: 1

Einführungs-rundschreiben:
A 52-4 3330-1 vom 08.11.78

Instandhaltungskonzept:

Bemerkung:
FeAp 77 mit Sprechzeug 59/3 und TwB 71

	ja	nein
Weiterf. Sprechadern	X	
Erdtaste		X
Flashtaste		X
Schloss		X
GbAnz		X
Sperrung durch Vorsatz GbAnz	X	
Display		X
Schauzeichen	X	
Handapparat MFE		X
Handapparat Vr		X

Leistungsmerkmale:

Tastenwahl MFV
Sprechzeug 59/3
Tonruf

Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:

A (X) B über weiterführende Sprechadern (X) C (X)
A mit G-Ader (X) B in Verbindung mit AWADo 2 (X)

Entstörung durch:

SE (X)

NE ()

Farben:

grau

KNr.:

121 677 119-4

Instandsetzung beim:
FZA Steinfurt

öffnen des FeAp:

2 Schrauben an der Unterseite

Hörkapseln: Sprechzeug 59/3

Sprechkapseln: Sprechzeug 59/3

Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:

Handapparateschnur, Anschlußschnur, Tastwahlblock 71, Sprechzeug 59/3

Technische Angaben:


Schleifenwiderstand: max. 500 Ohm

Anschlußtechnik:

VDo 7

Besondere Hinweise:



Gabelumschaltertaste

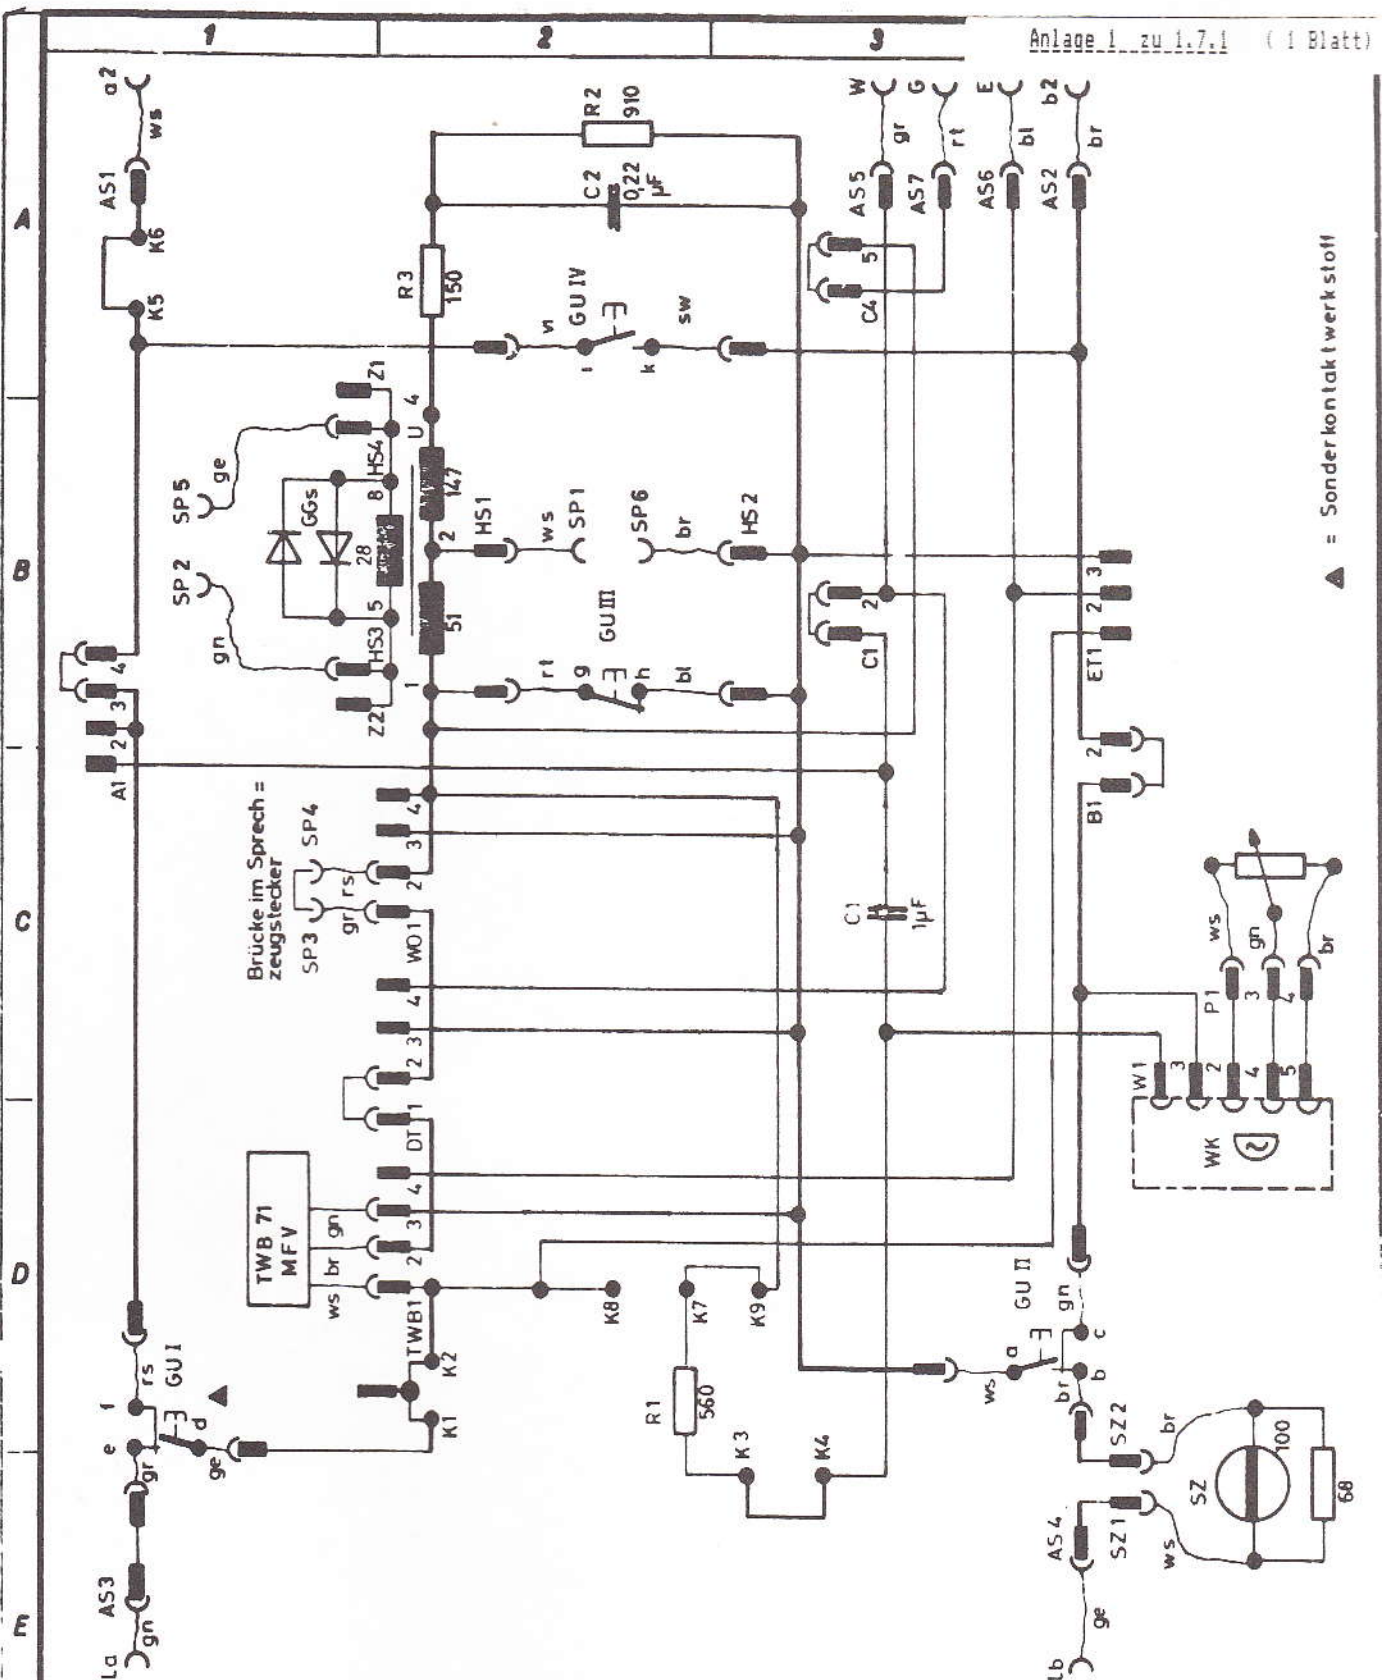

A = Sonderkontaktwerkstoff

FTZ-Zeichnungs-Bestell-Nr. 7579/45

Zeichnungs-Auftrag: 257/79				FeTAp	
Ausgabe 1		Tag	Monat	Fernsprechtischapparat	
Gezeichnet 18.10.		Druck		für Sprechzeug	
Geprüft 22.2.		Zeichner			
Normgeprüft					
Genehmigt					
Fernmeldetechnische Zentralamt				121 677 11 Sz	
Ausg	And	Auftr	Tag	Monat	Erstellt durch:

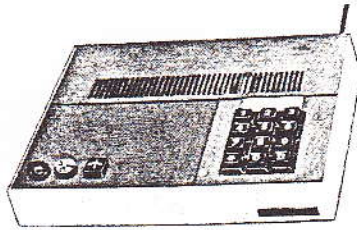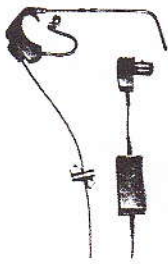

Typ: FeAp 7715/2

I 1.7.2 / 04.86

Name: FeAp mit Sprechzeug

I Anlagen:

I siehe 1.7.1

Einführungsgrundschriften:

A 52-4 3330-1 vom 08.11.78

Instandhaltungskonzept:

Bemerkung:

FeAp 77 mit Sprechzeug 2001 und TwB 71

ja nein

Leistungsmerkmale:

Weiterf. Sprechadern

X

Tastenwahl MFV

Erdtaste

X

leichtes Sprechzeug 2001

Flashtaste

X

Tonruf

Schloss

X

GbAnz

X

Sperrung durch
Vorsatz GbAnz

X

Display

X

Schauzeichen

X

Handapparat MFE

X

Handapparat Vr

X

Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:

A (X)

B über weiterführende Sprechadern (X)

C (X)

A mit G-Ader (X)

B in Verbindung mit AWADO 2 (X)

Entstörung durch:

Farben:

KNr.:

SE

(X)

grau

121 677 129-1

NE

()

Instandsetzung beim:

I öffnen des FeAp:

FZA Steinfurt

I 2 Schrauben an der Unterseite

Hörkapseln: Sprechzeug 2001

Sprechkapseln: Sprechzeug 2001

Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:

Handapparateschnur, Anschlußschnur, Tastwahlblock 71, Sprechzeug 2001

Technische Angaben:



I Anschlußtechnik:

Speisestrombereich: ab 17 mA

I VDo 7

Besondere Hinweise:

Gabelumschaltertaste

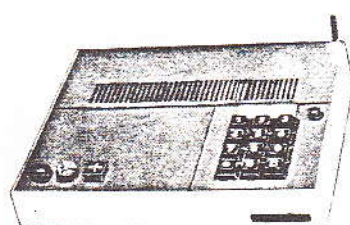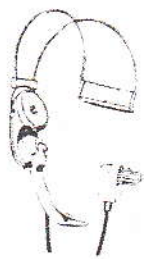

I Typ: FeAp 7716/1 I 1.7.3 / 04.86

I Name: FeAp mit Sprechzeug I Anlagen: 1

I Einführungsroundschreiben:
I A 52-4 3330-1 vom 08.11.78

I Instandhaltungskonzept:

I Bemerkung:
I FeAp 77 mit Sprechzeug 59/3, TwB 71 und
I Erdtaste

	I ja	I nein
I Weiterf. Sprechadern	I X	I
I Erdtaste	I X	I
I Flashtaste	I	I X
I Schloss	I	I X
I GbAnz	I	I X
I Sperrung durch I Vorsatz GbAnz	I X	I
I Display	I	I X
I Schauzeichen	I X	I
I Handapparat MFE	I	I X
I Handapparat Vr	I	I X

I Leistungsmerkmale:

I Tastenwahl MFV
I Sprechzeug 59/3
I Tonruf

I Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:

I A (X) B über weiterführende Sprechadern (X) C (X)
I A mit G-Ader (X) B in Verbindung mit AWADo 2 (X)

I Entstörung durch:

I SE (X)

I NE ()

I Farben:

I grau

I KNr.:

I 121 677 159-3

I Instandsetzung beim:

I FZA Steinfurt

I öffnen des FeAp:

I 2 Schrauben an der Unterseite

I Hörkapseln: Sprechzeug 59/3

I Sprechkapseln: Sprechzeug 59/3

I Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:

I Handapparateschnur, Anschlußschnur, Tastwahlblock 71, Sprechzeug 59/3

I Technische Angaben:


I Schleifenwiderstand: max. 500 Ohm

I Anschlußtechnik:

I VDo 7

I Besondere Hinweise:

I Gabelumschaltertaste

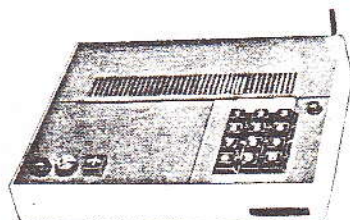

Typ: FeAp 7716/1 I 1.7.3 / 04.86

Name: FeAp mit Sprechzeug I Anlagen: 1

Einführungsroundschreiben:
A 52-4 3330-1 vom 08.11.78

Instandhaltungskonzept:

Bemerkung:
FeAp 77 mit Sprechzeug 59/3, TwB 71 und
Erdtaste

	ja	nein
Weiterf. Sprechadern	X	
Erdtaste	X	
Flashtaste		X
Schloss		X
GbAnz		X
Sperrung durch Vorsatz GbAnz	X	
Display		X
Schauzeichen	X	
Handapparat MFE		X
Handapparat Vr		X

Leistungsmerkmale:

Tastenwahl MFV
Sprechzeug 59/3
Tonruf

Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:

A (X) B über weiterführende Sprechadern (X) C (X)
A mit G-Ader (X) B in Verbindung mit AWADo 2 (X)

Entstörung durch:

SE (X)

NE ()

Farben:

grau

KNr.:

121 677 159-3

Instandsetzung beim:

FZA Steinfurt

öffnen des FeAp:

2 Schrauben an der Unterseite

Hörkapseln: Sprechzeug 59/3

Sprechkapseln: Sprechzeug 59/3

Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:

Handapparateschnur, Anschlußschnur, Tastwahlblock 71, Sprechzeug 59/3

Technische Angaben:


Schleifenwiderstand: max. 500 Ohm

Anschlußtechnik:

VDo 7



Besondere Hinweise:

Gabelumschaltertaste

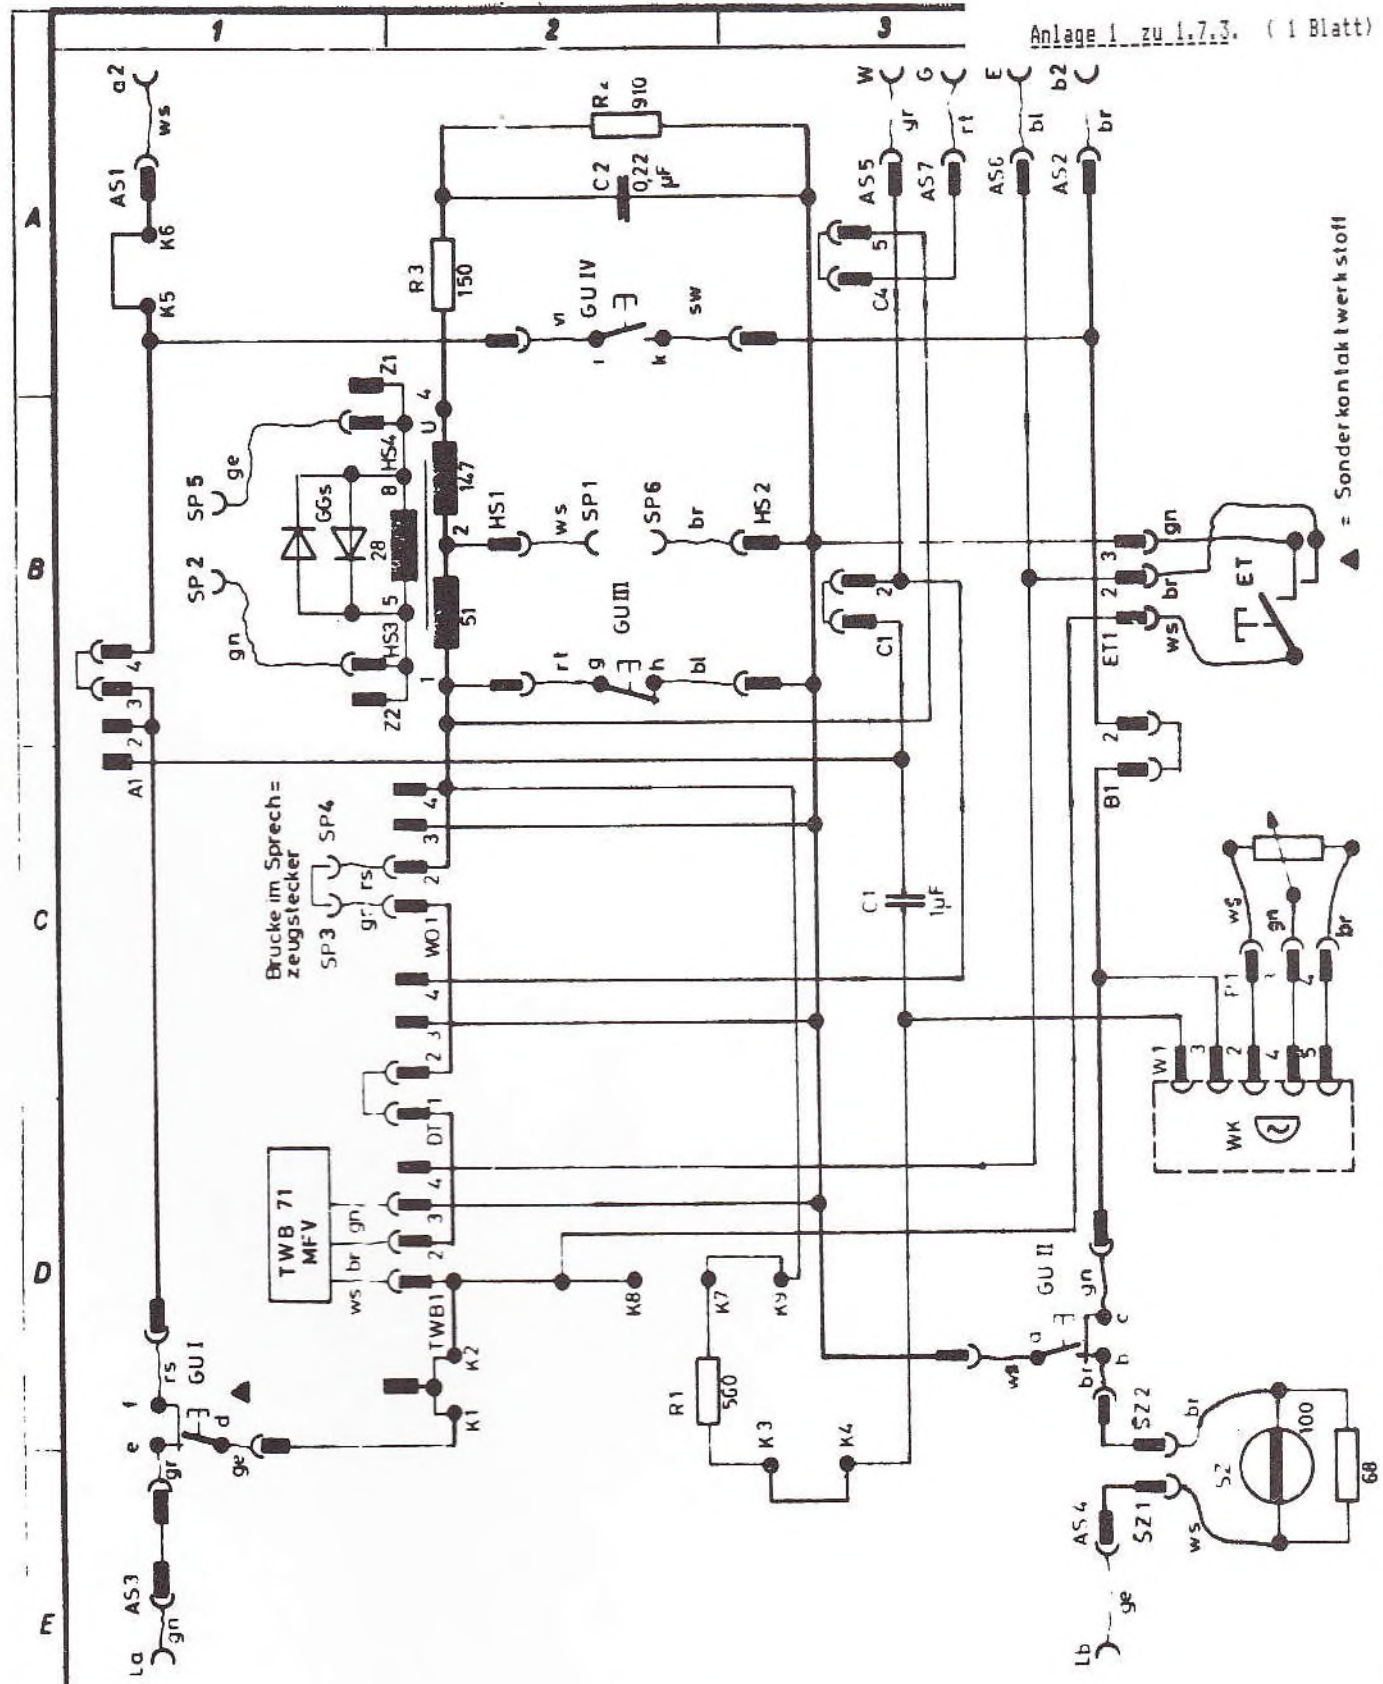

FTZ-Zeichnungs-Bestell-Nr. **7580/45**

Zeichnungs-Auftrag: 257/78				FeTap Fernsprechtischapparat für Sprechzeug	
Angebot	Tag	Monat			
Gezeichnet	18. 10.	1978			
Geprüft	22. 2.	1979			
Normgeprüft					
Gezeichnet				Hierzu	
Fernmeldetechnisches Zentralamt				121 677 15 Sz	
Auszg	And. Auftr.	Tag	Monat	Abteilung: T3	Erstellt durch:

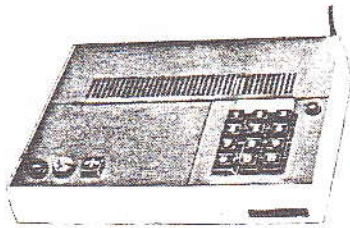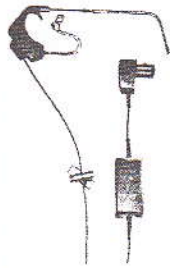

Typ: FeAp 7716/2

I 1.7.4 / 04.86

Name: FeAp mit Sprechzeug

Anlagen:

I siehe 1.7.3

Einführungsgrundschreiben:

A 52-4 3330-1 vom 08.11.78

Instandhaltungskonzept:

Bemerkung:

FeAp 77 mit Sprechzeug 2001, TwB 71 und Erdtaste

Leistungsmerkmale:

Tastenwahl MFV
leichtes Sprechzeug 2001
Tonruf

	ja	nein
Weiterf. Sprechadern	X	
Erdtaste	X	
Flashtaste		X
Schloss		X
GbAnz		X
Sperrung durch Vorsatz GbAnz	X	
Display		X
Schauzeichen	X	
Handapparat MFE		X
Handapparat Vr		X

Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:

A (X)	B über weiterführende Sprechadern (X)	C (X)
A mit G-Ader (X)	B in Verbindung mit AWADO 2 (X)	

Entstörung durch:

SE (X)

NE ()

Farben:

grau

KNr.:

121 677 169-0

Instandsetzung beim:

FZA Steinfurt

öffnen des FeAp:

2 Schrauben an der Unterseite

Hörkapseln: Sprechzeug 2001

Sprechkapseln: Sprechzeug 2001

Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:

Handapparateschnur, Anschlußschnur, Tastwahlblock 71, Sprechzeug 2001

Technische Angaben:



Speisestrombereich: ab 17 mA

Anschlußtechnik:

VDo 7

Besondere Hinweise:

Gabelumschaltertaste

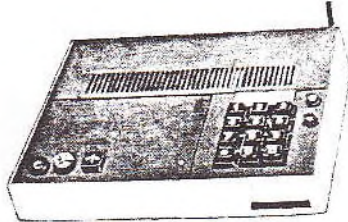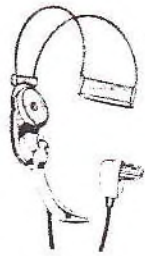

I Typ: FeAp 7716 D/1 I 1.7.5 / 04.86

I Name: FeAp mit Sprechzeug I Anlagen: 1

I Einführungsroundschreiben:
I A 52-4 3330-1 vom 08.11.78

I Instandhaltungskonzept:

I Bemerkung:
I FeAp 77 mit Sprechzeug 59/3, TwB 71, Erd-
I und Datentaste

	I ja	I nein
Weiterf. Sprechadern	I X	I
Erdtaste	I X	I
Flashtaste	I	I X
Schloss	I	I X
GbAnz	I	I X
Sperrung durch Vorsatz GbAnz	I X	I
Display	I	I X
Schauzeichen	I X	I
Handapparat MFE	I	I X
Handapparat Vr	I	I X

I Leistungsmerkmale:

I Tastenwahl MFV
I Sprechzeug 59/3
I Tonruf
I Datentaste

I Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:

I A (X) B über weiterführende Sprechadern () C (X)
I A mit G-Ader () B in Verbindung mit AWADo 2 ()

I Entstörung durch:

I SE (X)

I NE ()

I Farben:

I grau

I KNr.:

I 121 677 179-8

I Instandsetzung beim:
I FZA Steinfurt

I öffnen des FeAp:

I 2 Schrauben an der Unterseite

I Hörkapseln: Sprechzeug 59/3

I Sprechkapseln: Sprechzeug 59/3

I Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:

I Handapparateschnur, Anschlußschnur, Tastwahlblock 71, Sprechzeug 59/3

I Technische Angaben:

I Schleifenwiderstand: max. 500 Ohm


I Anschlußtechnik:

I VDo 7

I Besondere Hinweise:



I Gabelumschaltertaste

▲ = Sonderkontaktwerkstoff
 * = Lotstützpunkte (in Regelschaltung frei)

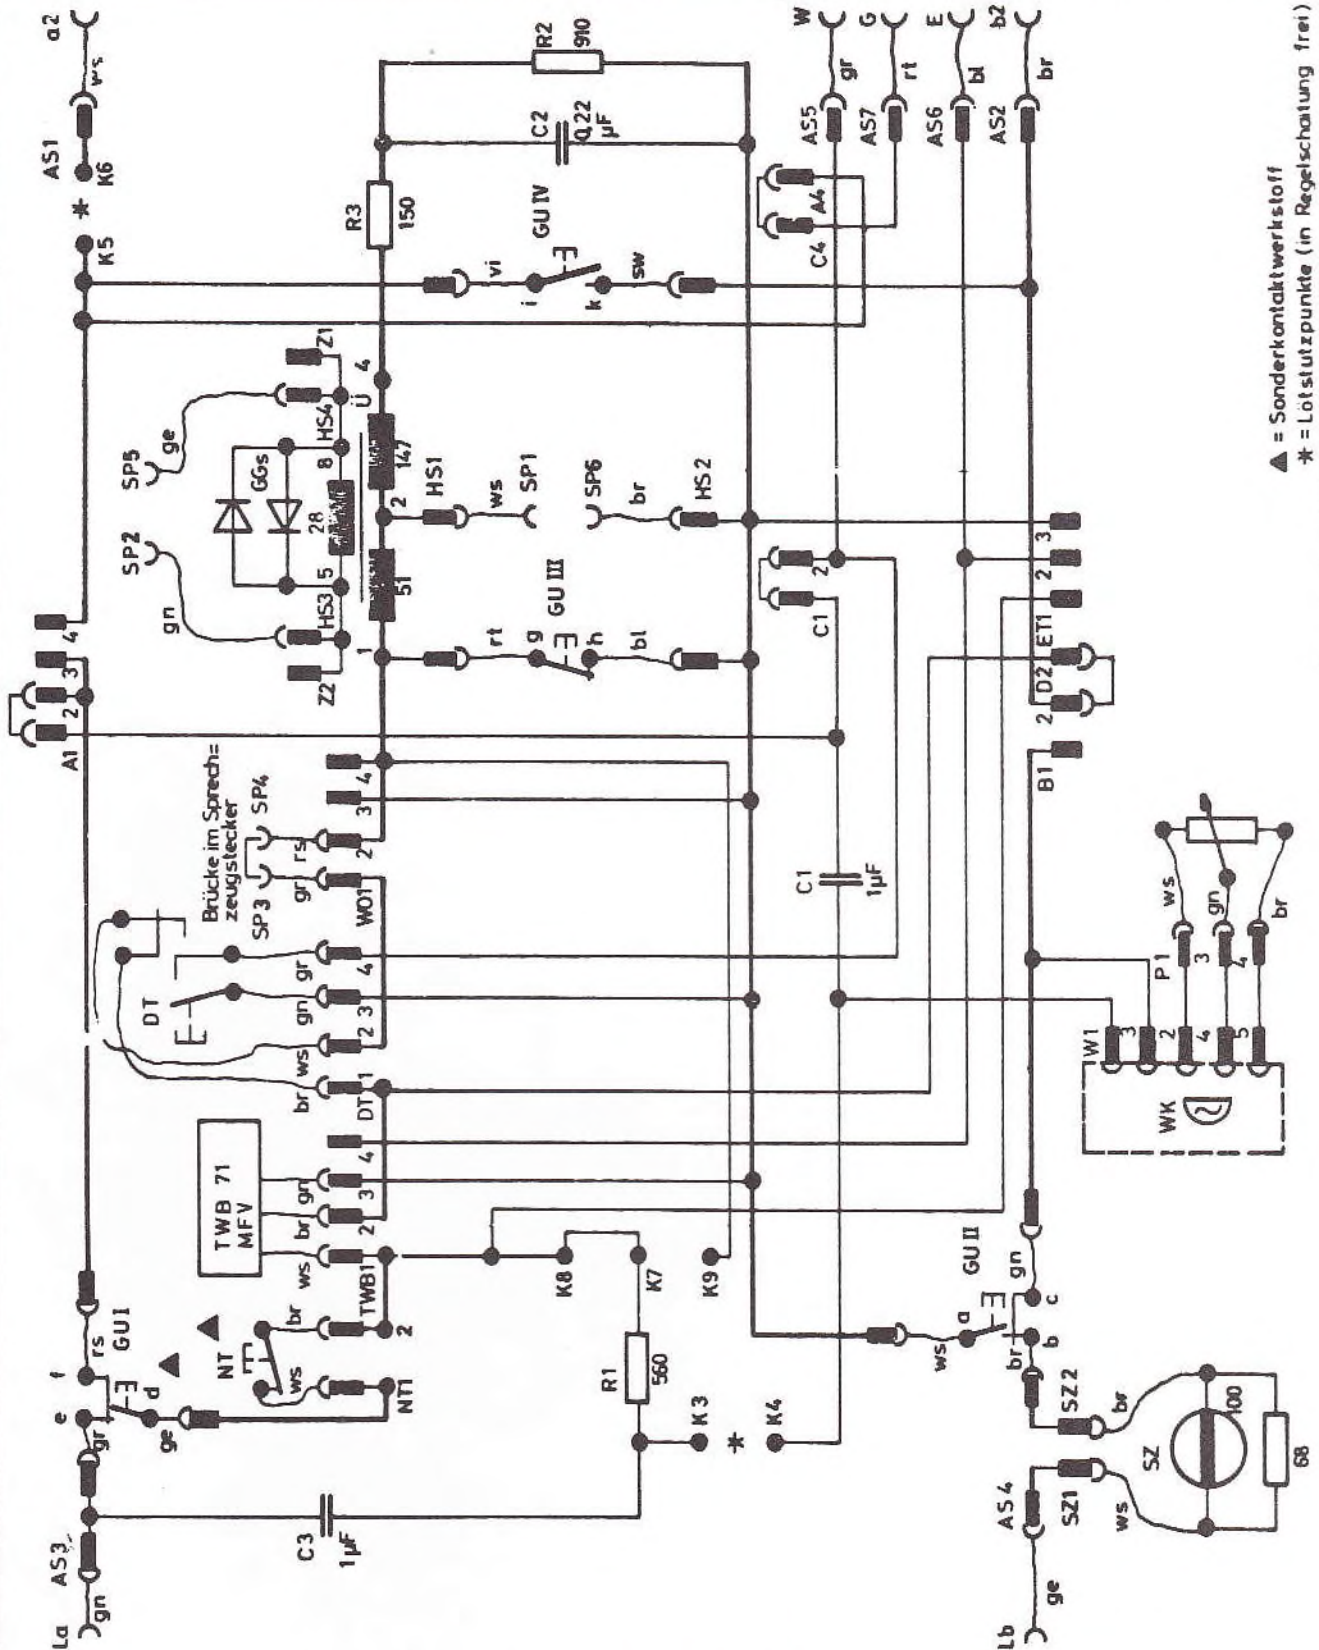

FTZ-Zeichnungs-Bestell-Nr. 7581/45

Zeichnungs-Auftrag: 257/79				FeTap	
Ausgabe 1				Fernsprechtischapparat	
Gezeichnet: 18.10.				für Sprechzeug	
Geprüft: 22.2.					
Normgeprüft:					
Genehmigt:				Hierzu	
Fernmeldetechnisches				121 677 17 Sz	
Zentralamt					
Ausg.	And.	Auftr.	Tag	Name	Gepr.
Abteilung: 73			Erstellt durch:		
Geprüft durch:			Erstellt durch:		

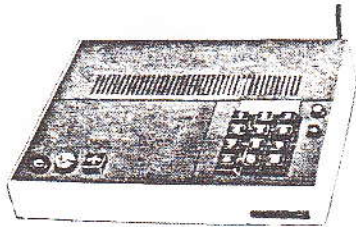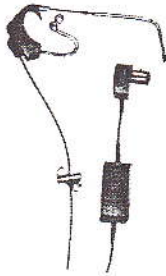

Typ: FeAp 7716 D/2 I 1.7.6 / 04.86

Name: FeAp mit Sprechzeug I Anlagen:
I siehe 1.7.5

Einführungsroundschreiben:
A 52-4 3330-1 vom 08.11.78

Instandhaltungskonzept:

Bemerkung:
FeAp 77 mit Sprechzeug 2001, TwB 71, Erd-
und Datentaste

	ja	nein
Weiterf. Sprechadern	X	
Erdtaste	X	
Flashtaste		X
Schloss		X
GbAnz		X
Sperrung durch Vorsatz GbAnz	X	
Display		X
Schauzeichen	X	
Handapparat MFE		X
Handapparat Vr		X

Leistungsmerkmale:

Tastenwahl MFV
leichtes Sprechzeug 2001
Tonruf
Datentaste

Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:

A (X) B über weiterführende Sprechadern () C (X)
A mit G-Ader () B in Verbindung mit AWADo 2 ()

Entstörung durch:

SE (X)

NE ()

Farben:

grau

KNr.:

121 677 189-5

Instandsetzung beim:
FZA Steinfurt

Öffnen des FeAp:

2 Schrauben an der Unterseite

Hörkapseln: Sprechzeug 2001
Sprechkapseln: Sprechzeug 2001

Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:

Handapparateschnur, Anschlußschnur, Tastwahlblock 71, Sprechzeug 2001

Technische Angaben:



Speisestrombereich: ab 17 mA

Anschlußtechnik:

VDo 7

Besondere Hinweise:

Gabelumschaltertaste

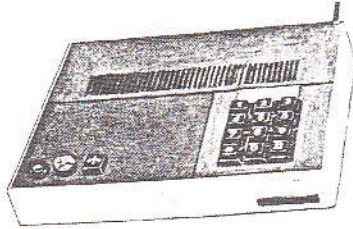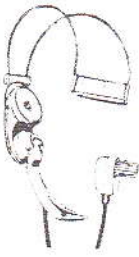

Typ: FeAp 7755/1

I 1.7.7 / 04.86

Name: FeAp mit Sprechzeug I Anlagen: 1

Einführungsrundschriften:

A 52-4 3330 vom 08.11.78

Instandhaltungskonzept:

Bemerkung:

FeAp 77 mit Sprechzeug 59/3 und TwB 75

Leistungsmerkmale:

	ja	nein
Weiterf. Sprechadern	X	
Erdtaste		X
Flashtaste		X
Schloss		X
GbAnz		X
Sperrung durch Vorsatz GbAnz	X	
Display		X
Schauzeichen	X	
Handapparat MFE		X
Handapparat Vr		X

Tastenauswahl IWV
Sprechzeug 59/3
Tonruf

Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:

A (X)	B über weiterführende Sprechadern (X)	C (X)
A mit G-Ader (X)	B in Verbindung mit AWAD 2 (X)	

Entstörung durch:

SE (X)

NE ()

Farben:

grau

KNr.:

121 677 519-0

Instandsetzung beim:

FZA Steinfurt

Öffnen des FeAp:

2 Schrauben an der Unterseite

Hörkapseln: Sprechzeug 59/3

Sprechkapseln: Sprechzeug 59/3

Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:

Handapparateschnur, Anschlußschnur, Tastwahlblock 75, Sprechzeug 59/3

Technische Angaben:

Schleifenwiderstand: max. 500 Ohm


Anschlußtechnik:

VDo 7

Besondere Hinweise:


Gabelumschaltertaste

TFS: Keine Anschaltung als TF-Tln

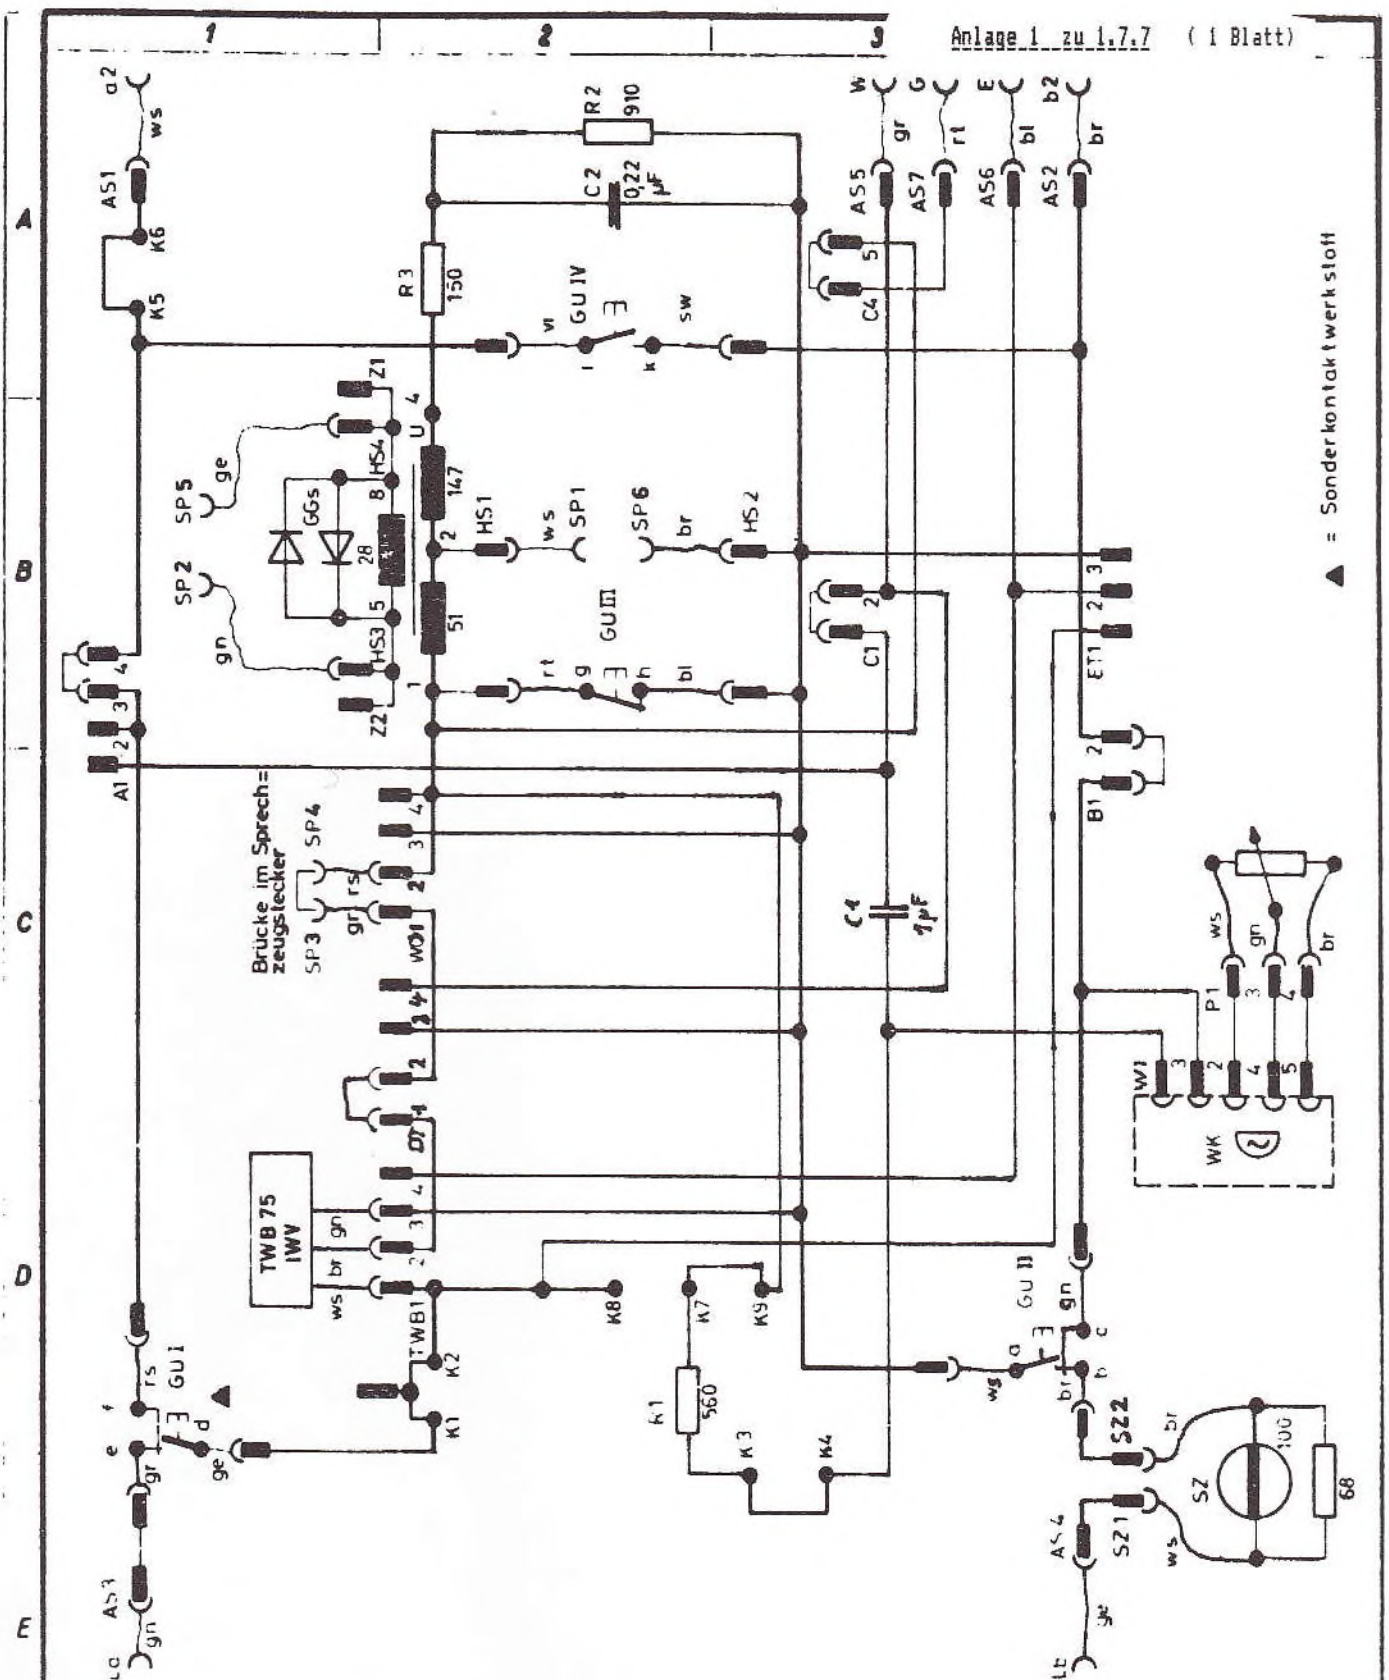

FTZ-Zeichnungs-Bestell-Nr. 7582/45

				Zeichnung-Auftrag 257/79		FeTAP Fernsprechtischapparat für Sprechzeug	
				Ausgabe 1	Tag		
				Gesprochen	18. 10.		
				Gepflegt	22. 2.		
				Normgeprüft			
				Geprüft		Hierzu	
				Fernmeldetechnisches Zentralamt		121 677 51 Sz	
Ausg.	Änd.	Auftr.	Tag	Name	Gepf.	Abteilung Y 3	Erstellt durch:
						Personal: Y 32	Erstellt durch:

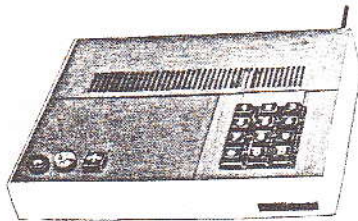

Typ: FeAp 7755/2 I 1.7.8 / 04.86

Name: FeAp mit Sprechzeug I Anlagen:
I siehe 1.7.7

Einführungsgrundschriften:
A 52-4 3330-1 vom 08.11.78

Instandhaltungskonzept:

Bemerkung:
FeAp 77 mit Sprechzeug 2001 und TwB 75

	ja	nein
Weiterf. Sprechadern	X	
Erdtaste		X
Flashtaste		X
Schloss		X
GbAnz		X
Sperrung durch Vorsatz GbAnz	X	
Display		X
Schauzeichen	X	
Handapparat MFE		X
Handapparat Vr		X

Leistungsmerkmale:

Tastenwahl IWV
leichtes Sprechzeug 2001
Tonruf

Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:

A (X) B über weiterführende Sprechadern (X) C (X)
A mit G-Ader (X) B in Verbindung mit AWADO 2 (X)

Entstörung durch:

SE (X)

NE ()

Farben:

grau

KNr.:

121 677 529-7

Instandsetzung beim:
FZA Steinfurt

öffnen des FeAp:

2 Schrauben an der Unterseite

Hörkapseln: Sprechzeug 2001

Sprechkapseln: Sprechzeug 2001

Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:

Handapparateschnur, Anschlußschnur, Tastwahlblock 75, Sprechzeug 2001

Technische Angaben:

Schleifenwiderstand: ab 17 mA



Anschlußtechnik:

VDo 7

Besondere Hinweise:

Gabelumschaltertaste

TTFB: Keine Anschaltung als TF-Tln

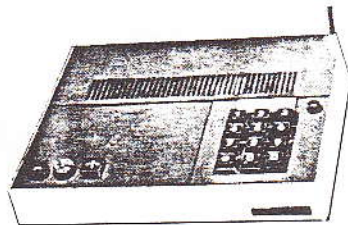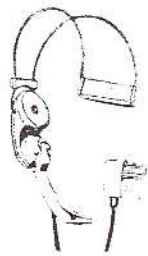

I Typ: FeAp 7756/1 I 1.7.9 / 04.86 I

I Name: FeAp mit Sprechzeug I Anlagen: 1 I

I Einführungsroundschreiben:
I A 52-4 3330-1 vom 08.11.78 I

I Instandhaltungskonzept: I

I Bemerkung:
I FeAp 77 mit Sprechzeug 59/3, TwB 75 und
I Erdtaste I

	I ja	I nein
I Weiterf. Sprechadern	I X	I
I Erdtaste	I X	I
I Flashtaste	I	I X
I Schloss	I	I X
I GbAnz	I	I X
I Sperrung durch I Vorsatz GbAnz	I X	I
I Display	I	I X
I Schauzeichen	I X	I
I Handapparat MFE	I	I X
I Handapparat Vr	I	I X

I Leistungsmerkmale: I

I Tastenwahl IWV
I Sprechzeug 59/3
I Tonruf I

I Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:

I A (X) B über weiterführende Sprechadern (X) C (X)
I A mit G-Ader (X) B in Verbindung mit AWADO 2 (X) I

I Entstörung durch:

I SE (X)

I NE ()

I Farben:
I grau

I KNr.:
I 121 677 559-9 I

I Instandsetzung beim:
I FZA Steinfurt

I öffnen des FeAp:
I 2 Schrauben an der Unterseite I

I Hörkapseln: Sprechzeug 59/3
I Sprechkapseln: Sprechzeug 59/3 I

I Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:

I Handapparateschnur, Anschlußschnur, Tastwahlblock 75, Sprechzeug 59/3 I

I Technische Angaben:


I Schleifenwiderstand: max. 500 Ohm

I Anschlußtechnik:

I VDo 7 I


I Besondere Hinweise:

I Gabelumschaltertaste I

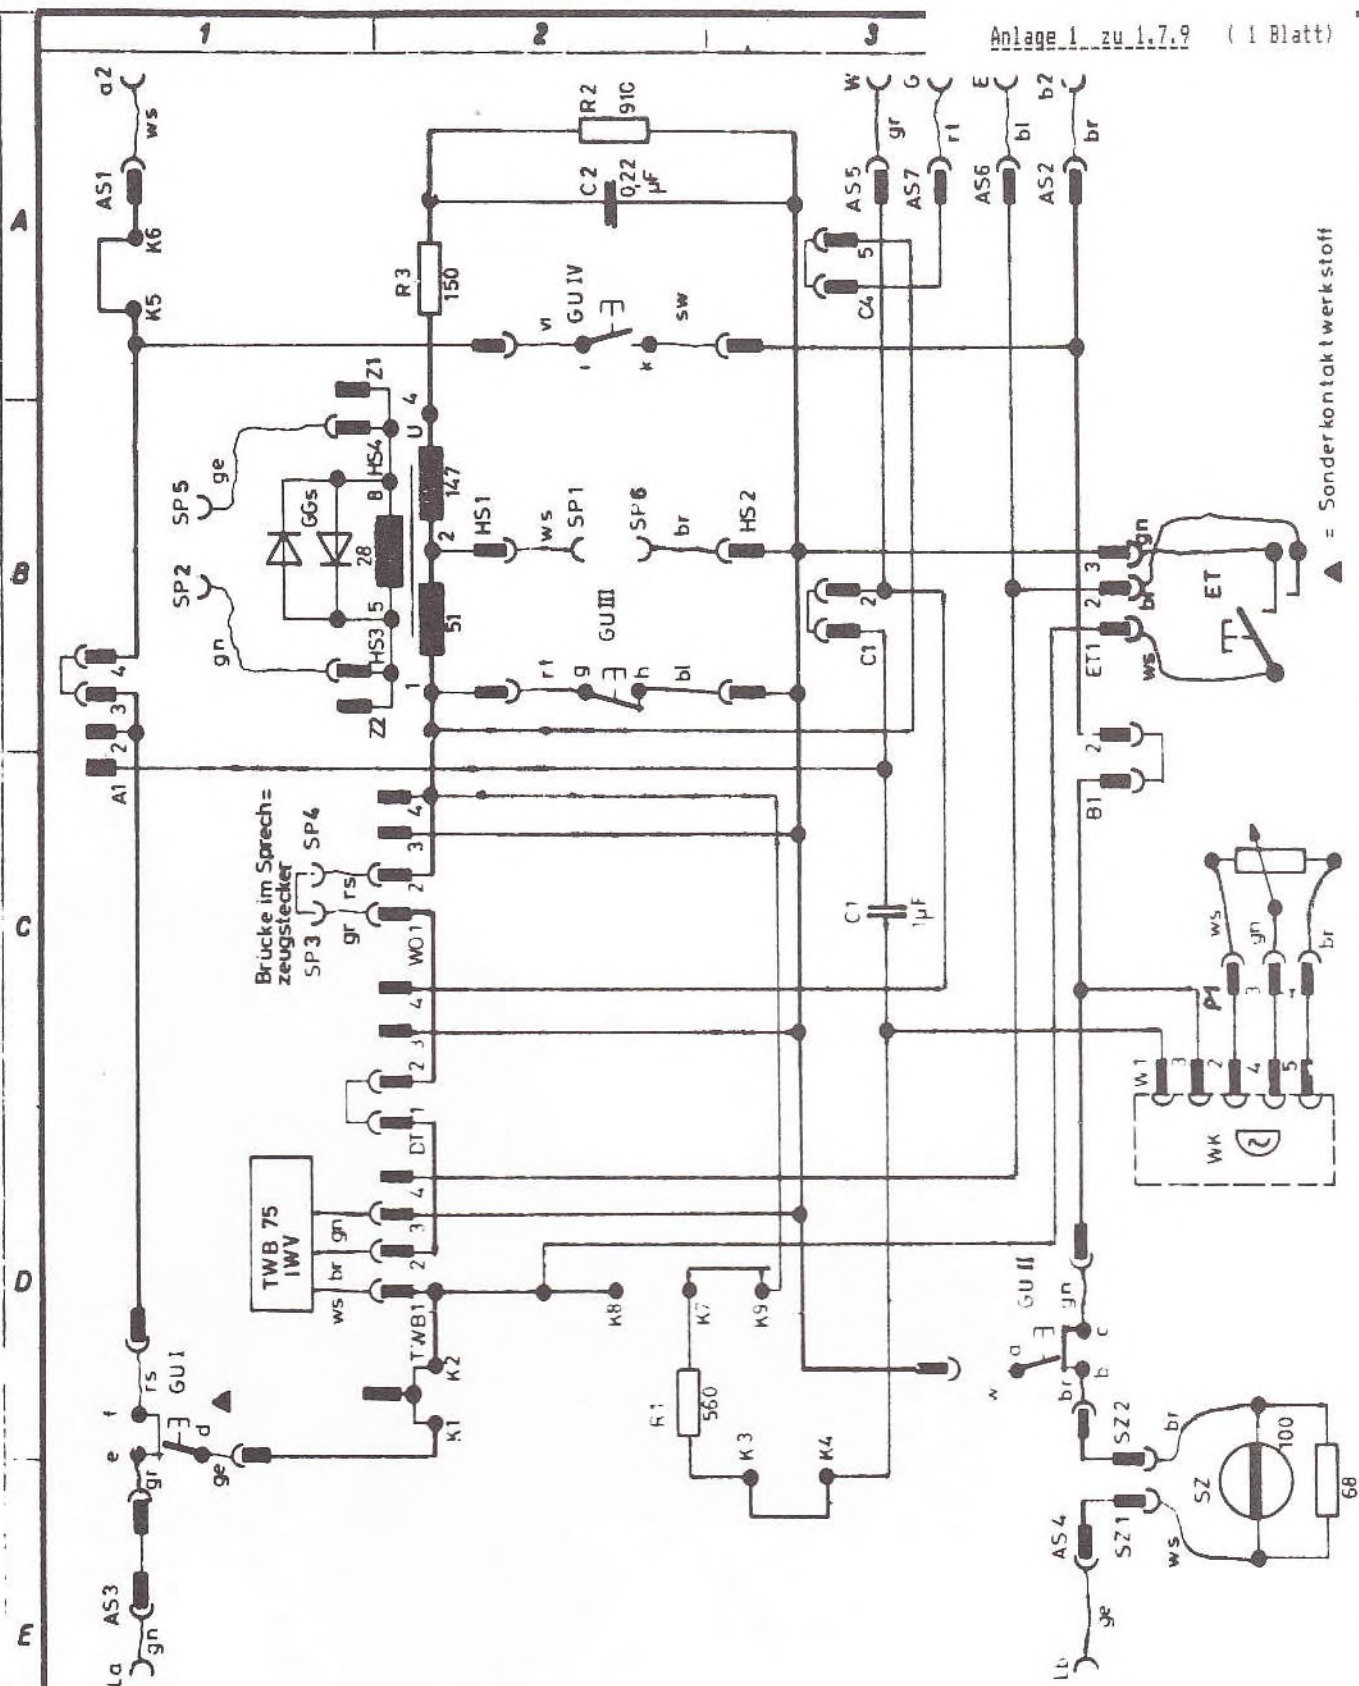


FTZ-Zeichnungs-Bestell-Nr. 7583/45

					Zeichnung-Auflage: 257/79		FeTap		
					Ausgabe: Tag: Monat:		Fernsprechtischapparat		
					Gezeichnet: 19. 10. 87		für Sprechzeug		
					Geprüft: 22. 2. 88				
					Normgeprüft:				
					Genehmigt:		Hierauf:		
					Fernmeldetechnisches Zentralamt		121 677 55 Sz		
Ausg.		Ausg. Nr.		Tag		Monat		Geprüft für:	
								Erstellt durch:	

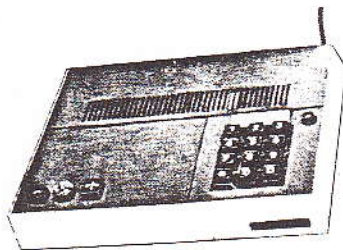

I Typ: FeAp 7756/2		I 1.7.10 / 04.86
I Name: FeAp mit Sprechzeug		I Anlagen: siehe 1.7.9
I Einführungsgrundschriften: I A 52-4 3330-1 vom 08.11.78		
I Instandhaltungskonzept:		
I Bemerkung: I FeAp 77 mit Sprechzeug 2001, TwB 75 und I Erdtaste		
I Leistungsmerkmale:		
I Weiterf. Sprechadern	I ja I nein	I Tastenwahl IWV
I Erdtaste	I X I	I leichtes Sprechzeug 2001
I Flashtaste	I I X I	I Tonruf
I Schloss	I I X I	
I GbAnz	I I X I	
I Sperrung durch I Vorsatz GbAnz	I X I	
I Display	I I X I	
I Schauzeichen	I X I	
I Handapparat MFE	I I X I	
I Handapparat Vr	I I X I	
I Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:		
I A (X)	I B über weiterführende Sprechadern (X)	I C (X)
I A mit G-Ader (X)	I B in Verbindung mit AWADo 2 (X)	
I Entstörung durch:	I Farben:	I KNr.: 121 677 569-6
I SE (X)	I grau	
I NE ()		
I Instandsetzung beim: I FZA Steinfurt		
I öffnen des FeAp: I 2 Schrauben an der Unterseite		
I Hörkapseln: Sprechzeug 2001		
I Sprechkapseln: Sprechzeug 2001		
I Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile: I Handapparateschnur, Anschlußschnur, Tastwahlblock 75, Sprechzeug 2001		
I Technische Angaben: I Schleifenwiderstand: ab 17 mA		I Anschlußtechnik: I VDo 7
I Besondere Hinweise: I Gabelumschaltertaste		

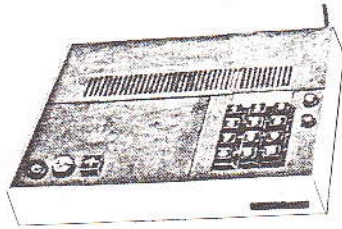

Typ: FeAp 7756 D/1 I 1.7.11 / 04.86

Name: FeAp mit Sprechzeug I Anlagen: 1

Einführungsroundschreiben:
A 52-4 3330-1 vom 08.11.78

Instandhaltungskonzept:

Bemerkung:
FeAp 77 mit Sprechzeug 59/3, TWB 75,
Erd- und Datentaste

	ja	nein
Weiterf. Sprechadern	X	
Erdtaste	X	
Flashtaste		X
Schloss		X
GbAnz		X
Sperrung durch Vorsatz GbAnz	X	
Display		X
Schauzeichen	X	
Handapparat MFE		X
Handapparat Vr		X

Leistungsmerkmale:

Tastenwahl IWV
Sprechzeug 59/3
Tonruf
Datentaste

Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:

A (X) B über weiterführende Sprechadern () C (X)
A mit G-Ader () B in Verbindung mit AWADO 2 ()

Entstörung durch:

SE (X)

NE ()

Farben:

grau

KNr.:

121 677 579-3

Instandsetzung beim:
FZA Steinfurt

öffnen des FeAp:

2 Schrauben an der Unterseite

Hörkapseln: Sprechzeug 59/3

Sprechkapseln: Sprechzeug 59/3

Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:

Handapparateschnur, Anschlußschnur, Tastwahlblock 75, Sprechzeug 59/3

Technische Angaben:


Schleifenwiderstand: max. 500 Ohm

Anschlußtechnik:


VDo 7

Besondere Hinweise:

Gabelumschaltertaste

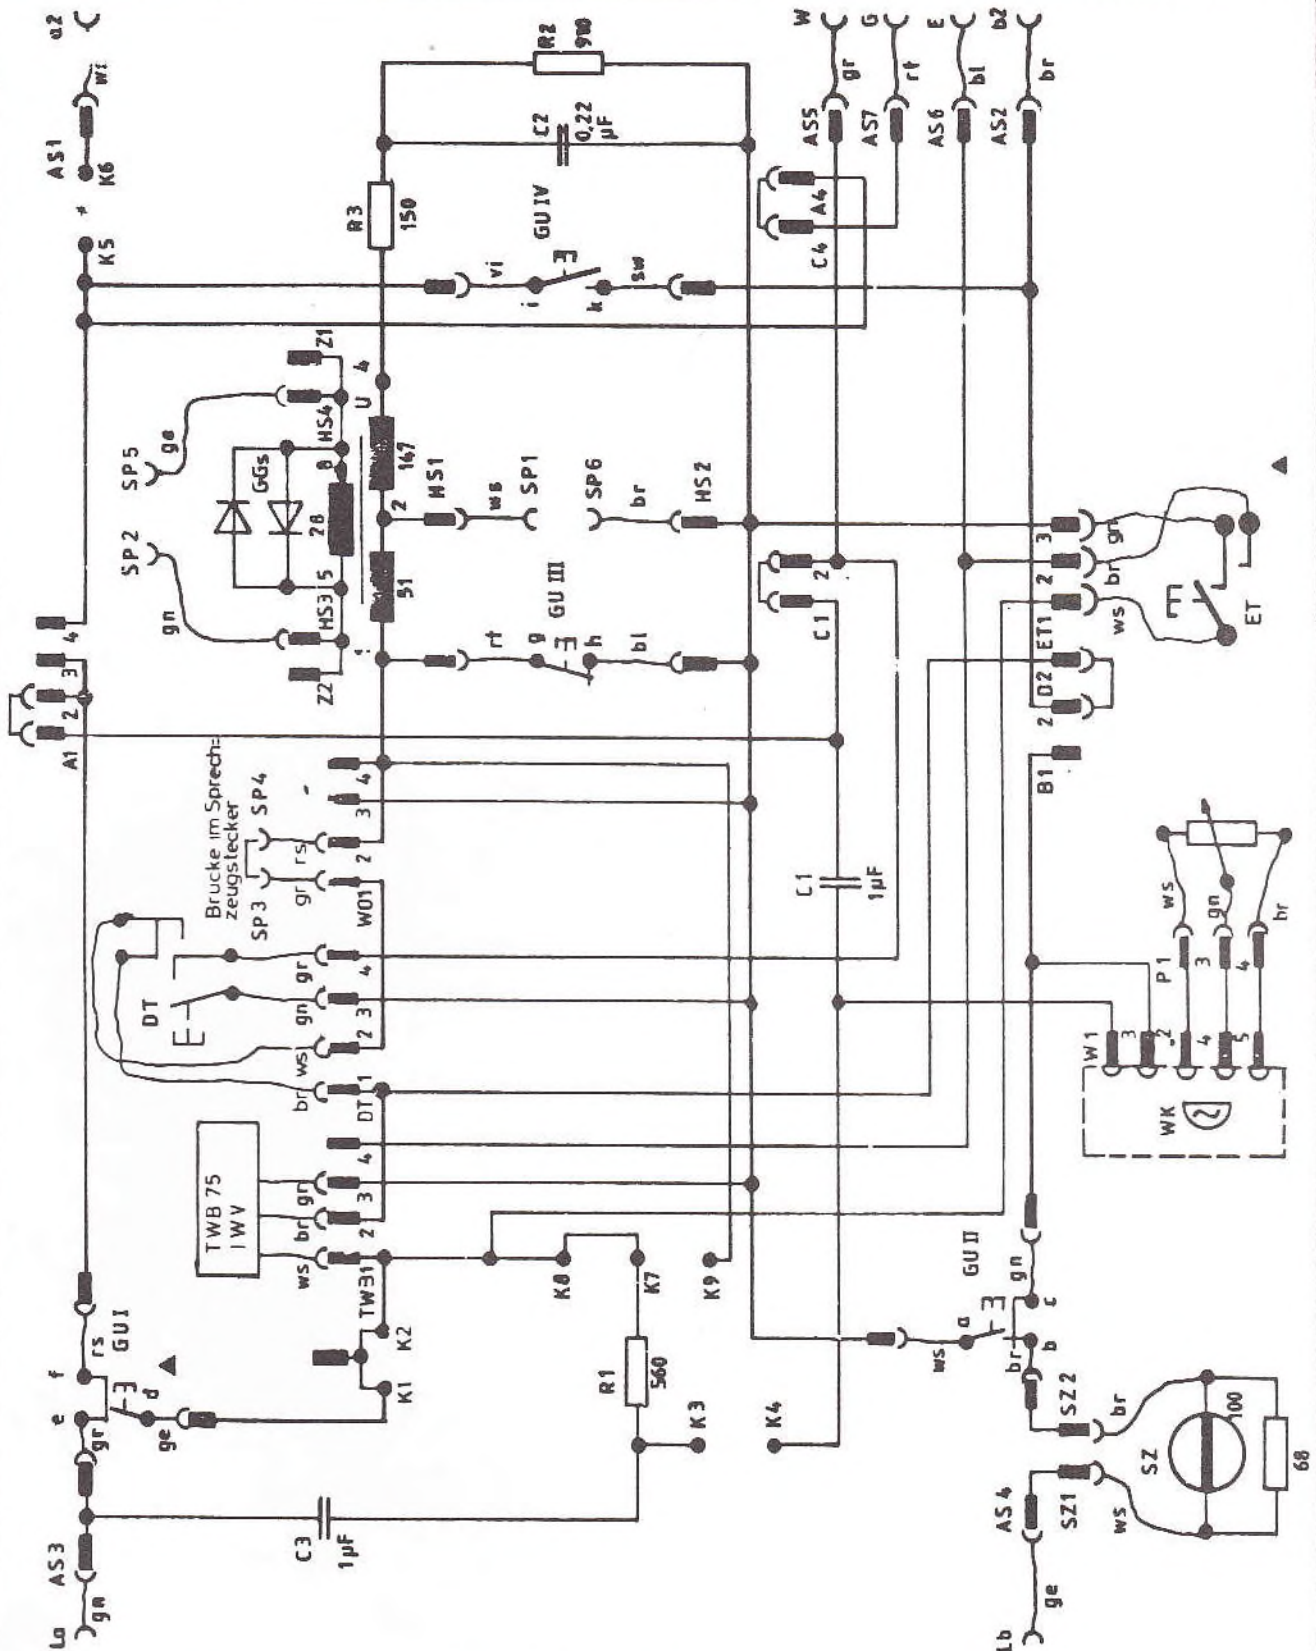FTZ-Zeichnungs-Bestell-Nr. **7584/45**

				Zeichnungs-Auftrag 257/79		FeTap Fernsprechtischapparat für Sprechzeug			
				Ausgabe 1	Tag			Name	
				Gezeichnet	18.10.			H. H.	
				Geprüft	22.2.			H. H.	
				Normgeprüft					
				Genehmigt			Hierzu		
				Fernmeldetechnisches Zentralamt			121 677 57 Sz		
Ausg.	And.	Auftr.	Tag	Name	Gepr.	Abteil.	Referat: T32	Erstellt für	Erstellt durch

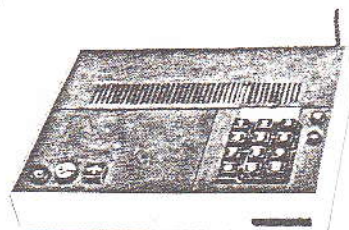

Typ: FeAp 7756 D/2 I 1.7.12 / 04.86

Name: FeAp mit Sprechzeug I Anlagen:
I siehe 1.7.11

Einführungsroundschreiben:
A 52-4 3330-1 vom 08.11.79

Instandhaltungskonzept:

Bemerkung:
FeAp 77 mit Sprechzeug 2001, TwB 75,
Erd- und Datentaste

	ja	nein
Weiterf. Sprechadern	X	
Erdtaste	X	
Flashtaste		X
Schloss		X
GbAnz		X
Sperrung durch Vorsatz GbAnz	X	
Display		X
Schauzeichen	X	
Handapparat MFE		X
Handapparat Vr		X

Leistungsmerkmale:

Tastenwahl IWV
leichtes Sprechzeug 2001
Tonruf
Datentaste

Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:

A (X) B über weiterführende Sprechadern () C (X)
A mit G-Ader () B in Verbindung mit AWADO 2 ()

Entstörung durch: I Farben: KNr.:
I grau 121 677 589-0
SE (X)
NE ()


Instandsetzung beim: I Öffnen des FeAp:
FZA Steinfurt I 2 Schrauben an der Unterseite

Hörkapseln: Sprechzeug 2001
Sprechkapseln: Sprechzeug 2001

Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:
Handapparateschnur, Anschlußschnur, Tastwahlblock 75, Sprechzeug 2001

Technische Angaben: I Anschlußtechnik:
Schleifenwiderstand: ab 17 mA I VDo 7

Besondere Hinweise:
Gabelumschaltertaste

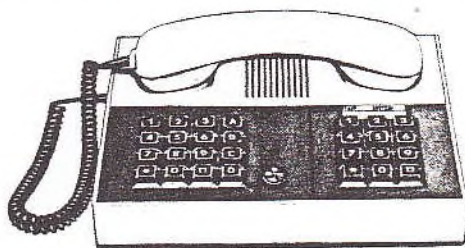

Typ: FeAp 7836 I 1.8.1 / 04.86

Name: FeAp für einfache Datenübertragung I Anlagen: 1

Einführungsgrundschriften:
T 31-4 B 4261/4 vom 12.01.81

Instandhaltungskonzept:

Bemerkung:
FeAp 78 mit TwB 73 und TwB 78

	ja	nein
Weiterf. Sprechadern	X	
Erdtaste	X	
Flashtaste		X
Schloss		X
GbAnz		X
Sperrung durch Vorsatz GbAnz	X	
Display		X
Schauzeichen	X	
Handapparat MFE		X
Handapparat Vr		X

Leistungsmerkmale:

Einfache Datenübertragung in Verbindung
mit Modem D 10 P-Z

TwB 73 (DEV) für Verbindungsaufbau
TwB 78 (MFV) für Datenverkehr

Tonruf

Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:

A (X) B über weiterführende Sprechadern (X) C (X)
A mit G-Ader (X) B in Verbindung mit AWADo 2 (X)

Entstörung durch:

SE (X)

NE ()

Farben:

grau

KNr.:

121 678 369-9

Instandsetzung beim:

FZA Steinfurt

Öffnen des FeAp:

2 Schrauben an der Unterseite

Hörkapseln: dynamisch

Sprechkapseln: TS

Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:

Handapparateschnur, Anschlußschnur, Tastwahlblock 73, Tastwahlblock 78, Hörkapsel, Sprechkapsel

Technische Angaben:

Speisestrombereich: 17-60 mA

Anschlußtechnik:


VDo 7

Besondere Hinweise:

Nur für NStAnl mit Dioden- Erd- Verfahren

Bei A-2 Schaltung muß die Brücke A1-A2 auf A3-A4 umgesteckt werden.


Funktionsprüfung der Datentastatur ist unter der Rufnummer 0131 101 durchzuführen.

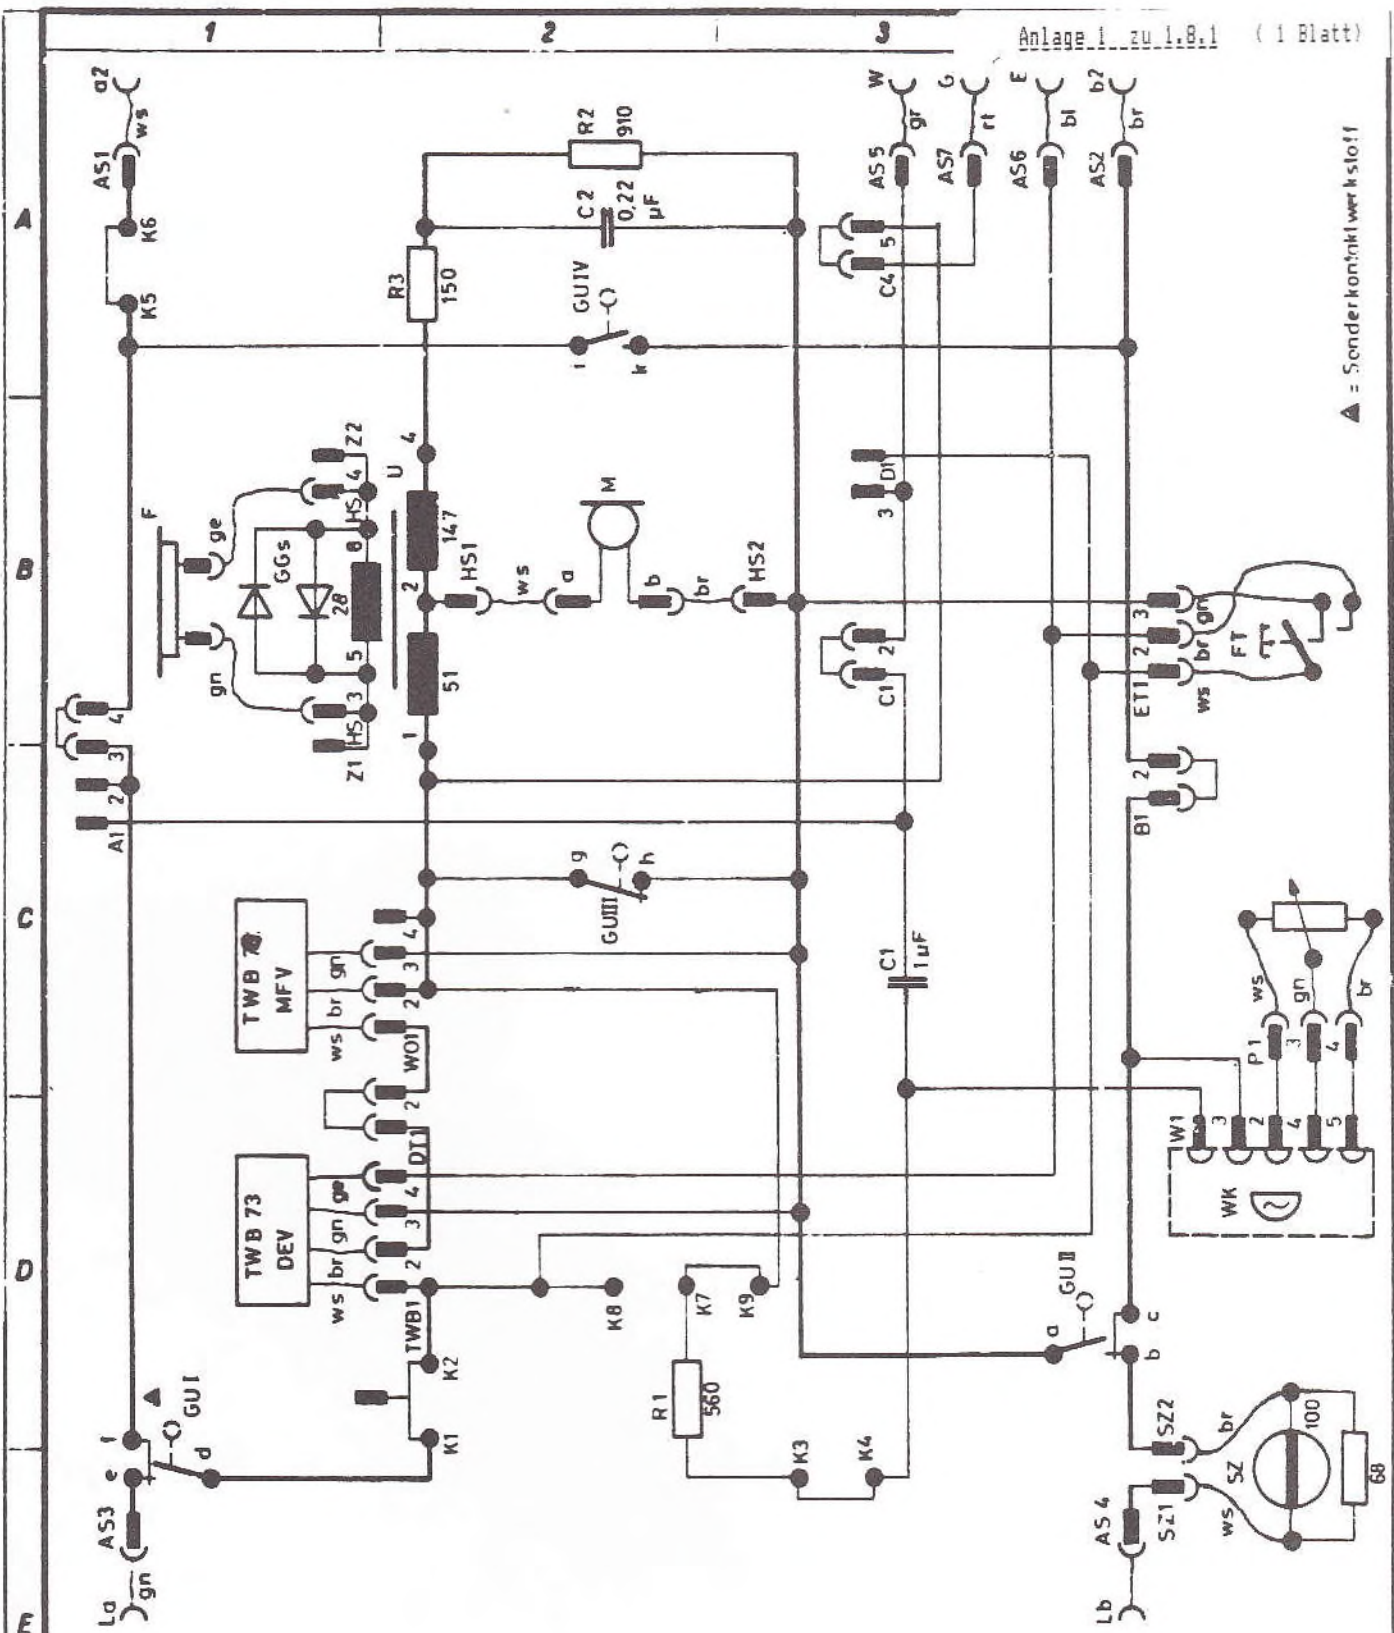


△ = Senderkontaktwerkstoff

FTZ-Zeichnungs-Bestell-Nr. 99 57/44

Zeichnungs-Auftrag: 057 / 80				FeTap 7836 Fernsprechtischapparat mit Hand- apparat und zwei Wählorganen			
Ausgabe		Tag				Name	
Gezeichnet		23.06.80				Spe	
Geprüft		24.11.80				72	
Genehmigt							
Fernmeldetechnisches Zentralamt				Hierzu			
121 678 36 Sz							
Abteilung: T 31				Erstellt durch:			

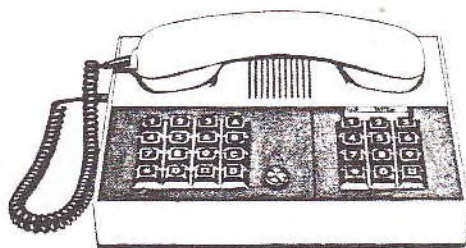

Typ: FeAp 7855		I 1.8.2 / 04.86	
Name: FeAp für einfache Datenübertragung		I Anlagen: 1	
Einführungsroundschreiben: T 31-4 B 4261/4 vom 12.01.81			
Instandhaltungskonzept:			
Bemerkung: FeAp mit TwB 75 und TwB 78			
		Leistungsmerkmale:	
Weiterf. Sprechadern		X	Einfache Datenübertragung in Verbindung mit Modem D 10 P-Z
Erdtaste		X	
Flashtaste		X	TwB 75 (IWV) für Verbindungsaufbau
Schloss		X	TwB 78 (MFV) für Datenverkehr
GbAnz		X	Tonruf
Sperrung durch Vorsatz GbAnz		X	
Display		X	
Schauszeichen		X	
Handapparat MFE		X	
Handapparat Vr		X	
Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:			
A (X)		B über weiterführende Sprechadern (X) C (X)	
A mit G-Adern (X)		B in Verbindung mit AWADO 2 (X)	
Entstörung durch:		Farben: KNr.:	
SE (X)		grau 121 678 559-4	
NE ()			
Instandsetzung beim:		Öffnen des FeAp:	
FZA Steinfurt		2 Schrauben an der Unterseite	
Hörkapseln: dynamisch			
Sprechkapseln: TS			
Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:			
Handapparateschnur, Anschlußschnur, Tastwahlblock 75, Tastwahlblock 78, Hörkapsel, Sprechkapsel			
Technische Angaben:		Anschlußtechnik:	
Speisestrombereich: 17-60 mA		VDo 7	
Besondere Hinweise:			
TTFS: Keine Anschaltung als TF- Tln			
Bei A-2 Schaltung muß die Brücke A1-A2 auf A3-A4 umgesteckt werden.			
Funktionsprüfung der Datentastatur ist unter der Rufnummer 0131 101 durchzuführen.			

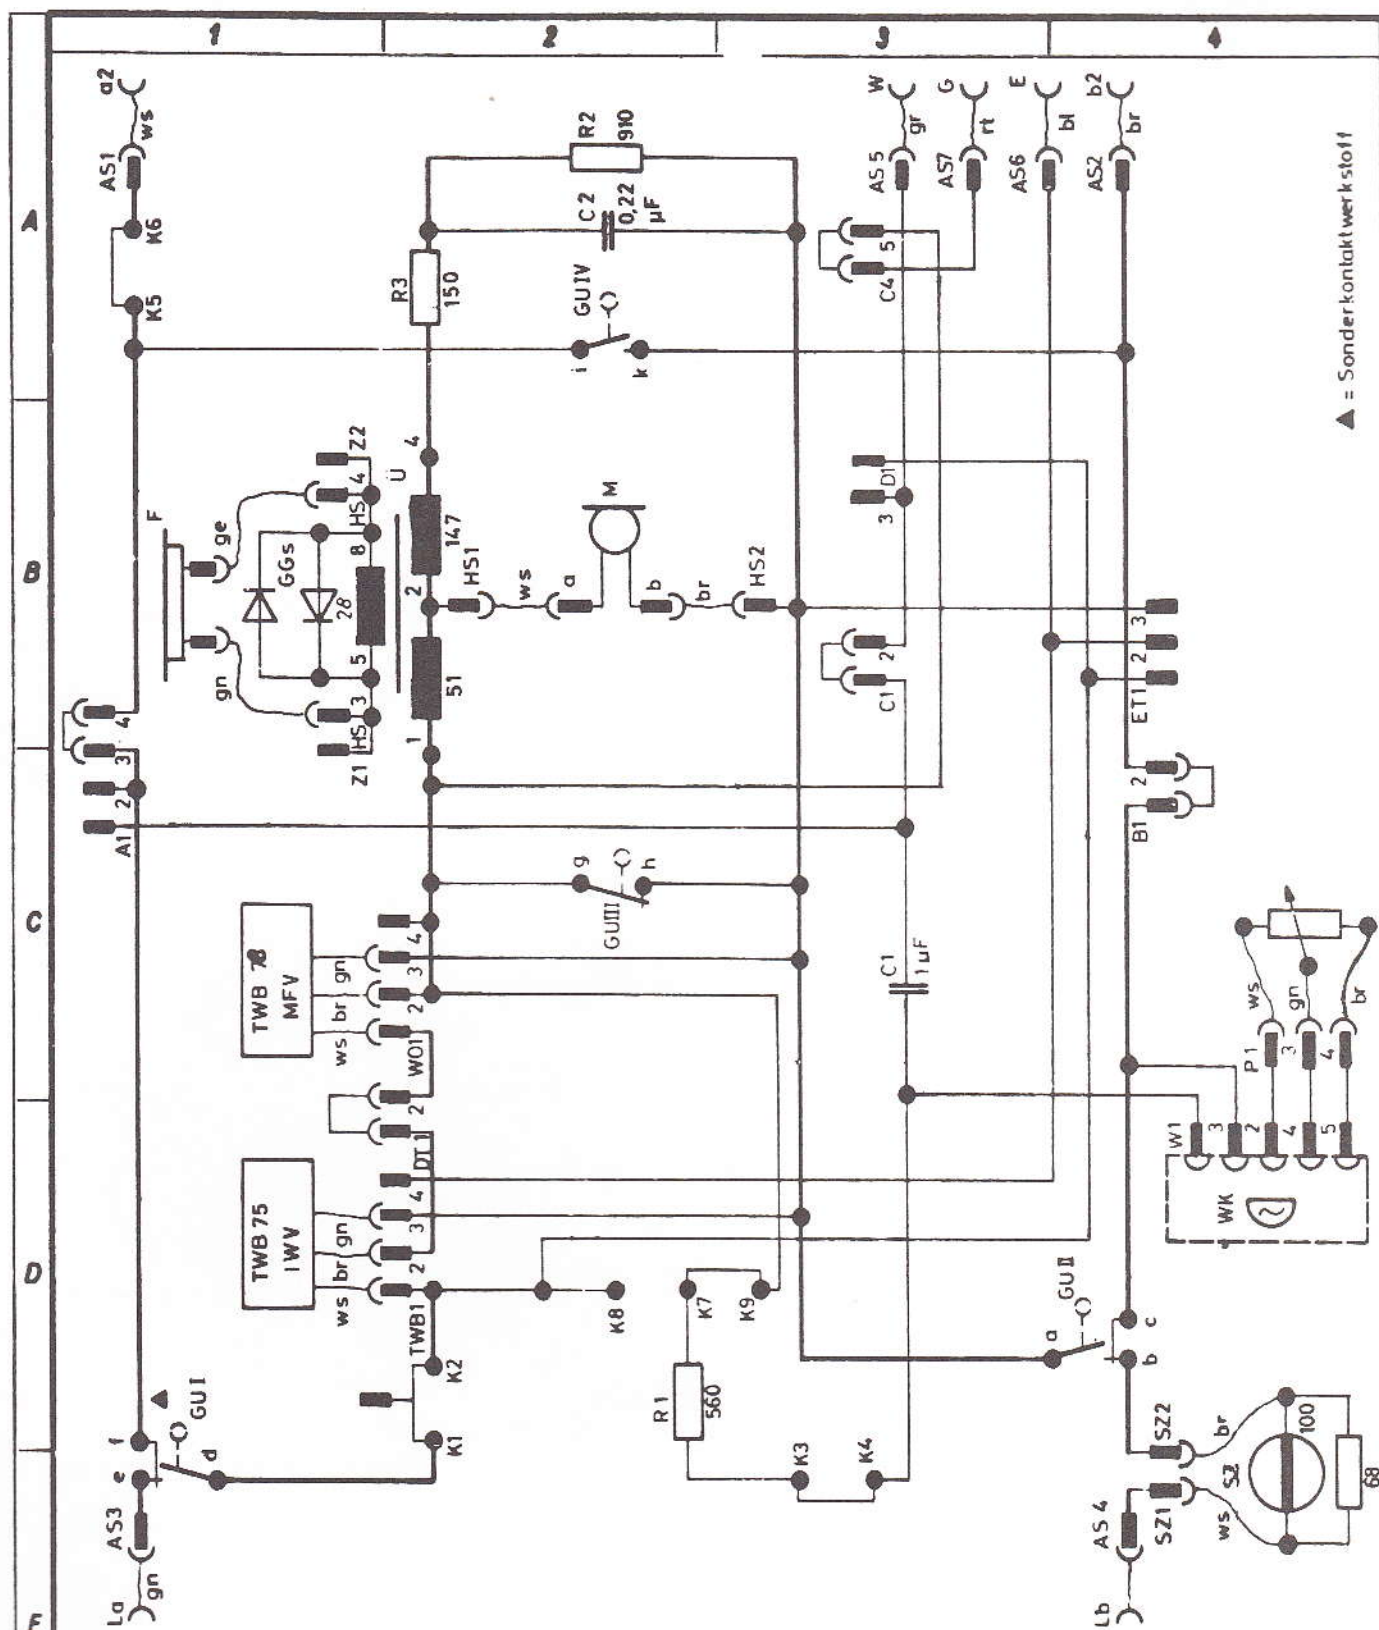


FTZ-Zeichnungs-Bestell-Nr. 99 58/44

						Zeichnungs-Auftrag: 057 / 80	
						Ausgabe 1	Tag
						Gezeichnet	23.04.80
						Geprüft	24.04.80
						Normgeprüft	
						Genehmigt	
						Fernmeldetechnisches Zentralamt	
						Ausg	Änd
						Auftr	Tag
						Name	Gepr
						Abteilung: 71	Referat: 731

FeTap 7855
Fernsprechtischapparat mit Hand-
apparat und zwei Wahlorganen

121 678 55 Sz

Abteilung: 34 Referat: T 31 Ersetzt für: Erstellt durch:

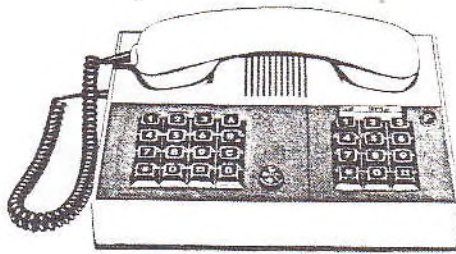

Typ: FeAp 7856 I 1.8.3 / 04.86

Name: FeAp für einfache Datenübertragung I Anlagen: 1

Einführungsroundschreiben:
T 31-4 B 4261/4 vom 12.01.81

Instandhaltungskonzept:

Bemerkung:

FeAp 78 mit TwB 75, TwB 78 und Erdtaste

Leistungsmerkmale:

Einfache Datenübertragung in Verbindung mit Modem D 10 P-Z

TwB 75 (IWV) für Verbindungsaufbau
TwB 78 (MFV) für Datenverkehr

Tonruf

	ja	nein
Weiterf. Sprechadern	X	
Erdtaste	X	
Flashtaste		X
Schloss		X
GbAnz		X
Sperrung durch Vorsatz GbAnz	X	
Display		X
Schauzeichen	X	
Handapparat MFE		X
Handapparat Vr		X

Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:

A (X) B über weiterführende Sprechadern (X) C (X)
A mit G-Ader (X) B in Verbindung mit AWADO 2 (X)

Entstörung durch:

SE (X)

NE ()

Farben:

grau

KNr.:

121 678 569-1

Instandsetzung beim:
FZA Steinfurt

Öffnen des FeAp:

2 Schrauben an der Unterseite

Hörkapseln: dynamisch
Sprechkapseln: TS

Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:

Handapparateschnur, Anschlußschnur, Tastwahlblock 75, Tastwahlblock 78, Hörkapsel, Sprechkapsel

Technische Angaben:


Speisestrombereich: 17-60 mA

Anschlußtechnik:

VDo 7

Besondere Hinweise:


Bei A-2 Schaltung muß die Brücke A1-A2 auf A3-A4 umgesteckt werden.
Funktionsprüfung der Datentastatur ist unter der Rufnummer 0131 101 durchzuführen.

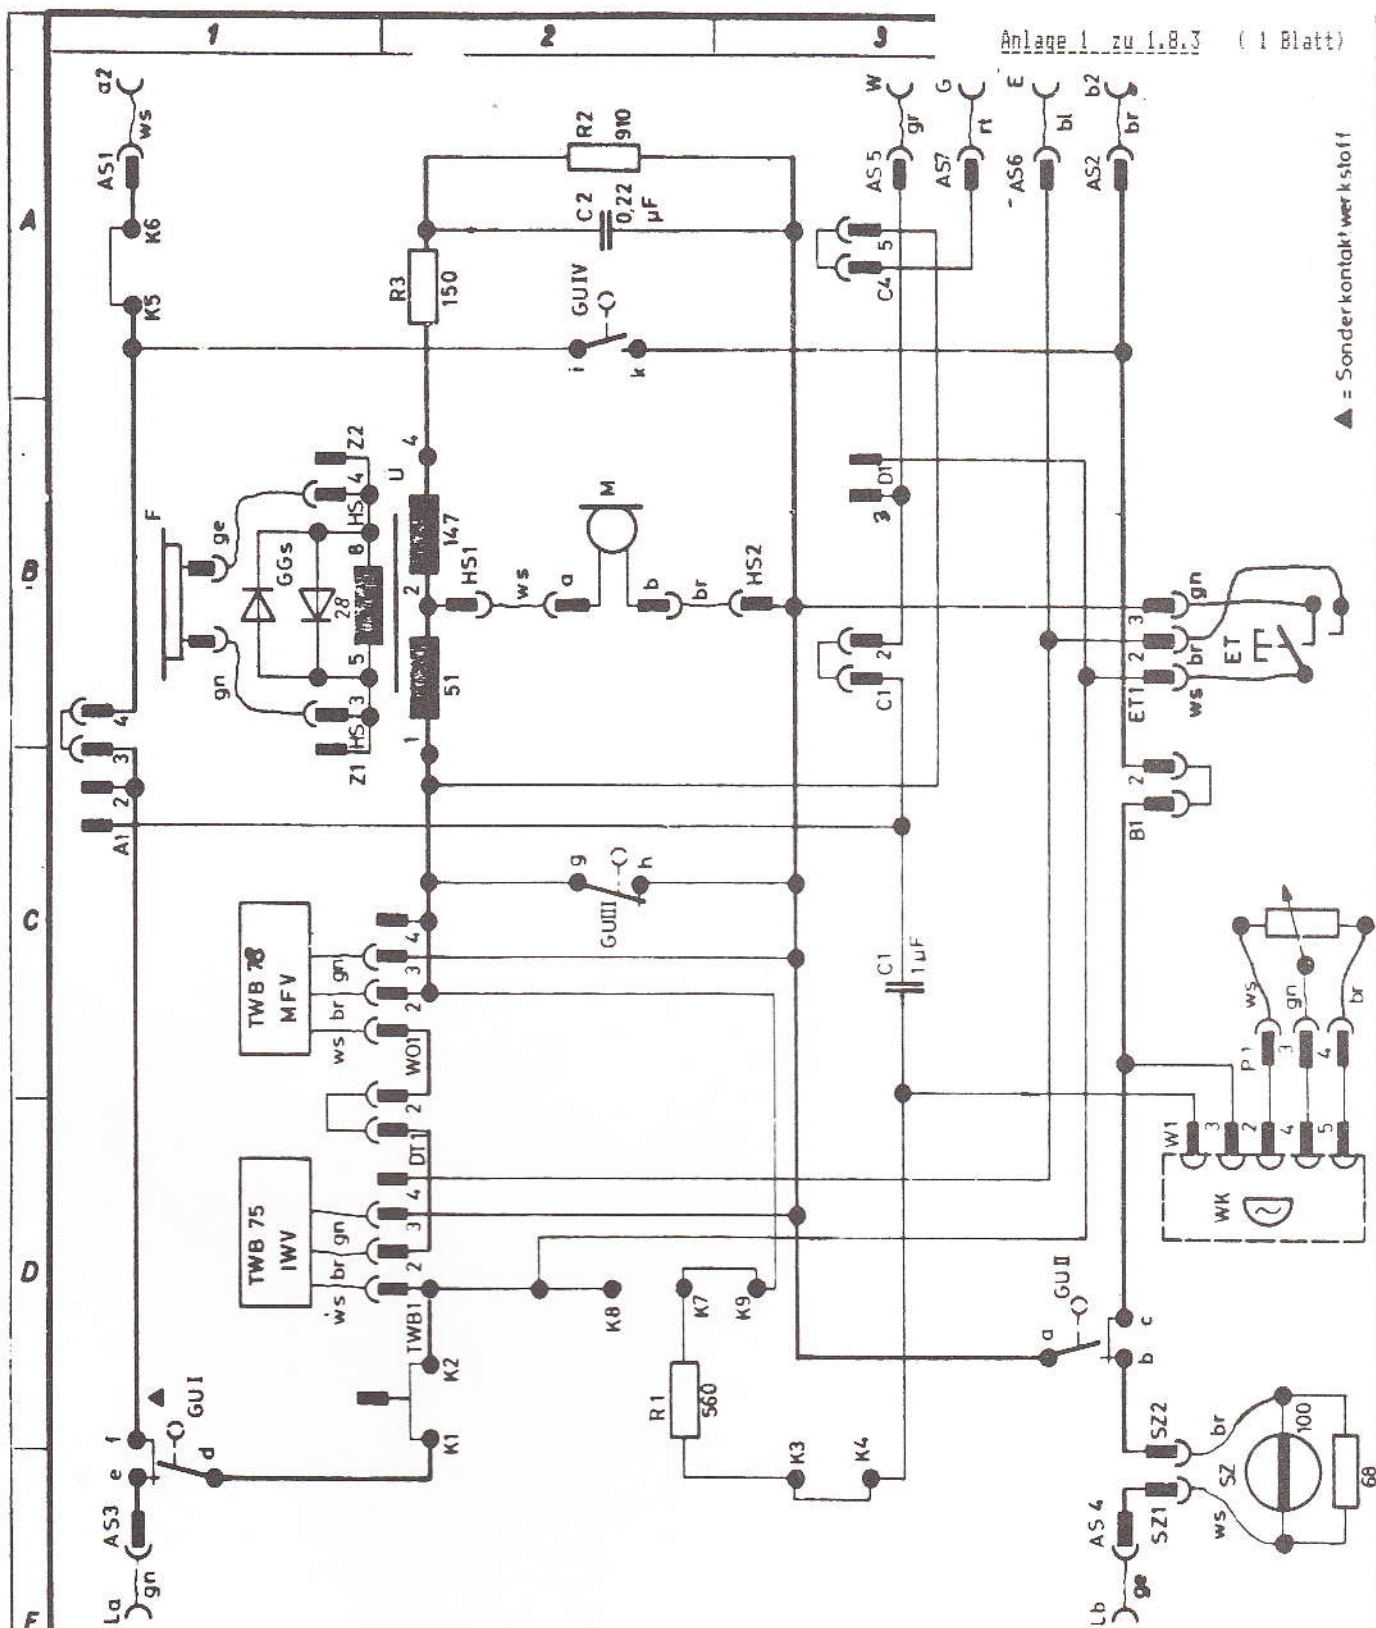


▲ = Sonderkontaktwerkstoff

FTZ-Zeichnungs-Bestell-Nr. **99 59/44**

Zeichnungs-Auftrag: 057 / 80					FeTap 7856 Fernsprechtischapparat mit Hand- apparat und zwei Wählorganen Hierzu 121 678 56 Sz		
Ausgabe 1	Tag	Name					
Gezeichnet	23.04.80	Spe					
Gepflegt	24.10.80	Te					
Normgeprüft							
Genehmigt							
Fernmeldetechnisches Zentralamt							
Ausg	Änd	Auftr	Tag	Name	Gepf		
Abteilung: T4					Referat: T31		
Erstellt von:					Erstellt durch:		

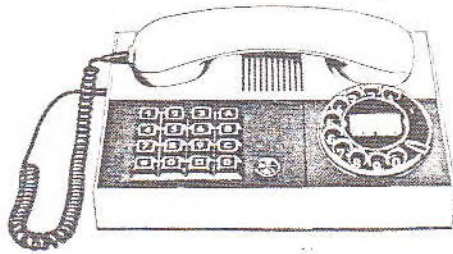


I Typ: FeAp 7895		I 1.8.4 / 04.86
I Name: FeAp für einfache Datenübertragung		I Anlagen: 1
I Einführungsgrundschriften: I T 31-4 B 4261/4 vom 12.01.81		
I Instandhaltungskonzept:		
I Bemerkung: I FeAp 78 mit NrS 61 und TwB 78		
I Leistungsmerkmale:		
I Einfache Datenübertragung in Verbindung mit Modem D 10 P-Z		
I NrS 61 für Verbindungsaufbau I TwB 78 (MFV) für Datenverkehr		
I Tonruf		
I Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:		
I A (X) B über weiterführende Sprechadern (X) C (X)		
I A mit G-Ader (X) B in Verbindung mit AWADo 2 (X)		
I Entstörung durch:		
I SE (X)		
I NE ()		
I Farben:		
I grau		
I KNr.: 121 678 959-0		
I Instandsetzung beim:		
I FZA Steinfurt		
I öffnen des FeAp:		
I 2 Schrauben an der Unterseite		
I Hörkapseln: dynamisch		
I Sprechkapseln: TS		
I Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:		
I Handapparateschnur, Anschlußschnur, Nummernschalter 61, Tastwahlblock 78, Hörkapsel, Sprechkapsel		
I Technische Angaben:		
I Speisestrombereich: 17-60 mA		
I Anschlußtechnik:		
I VDo 7		
I Besondere Hinweise:		
I Bei A-2 Schaltung muß die Brücke A1-A2 auf A3-A4 umgesteckt werden.		
I Funktionsprüfung der Datentastatur ist unter der Rufnummer 0131 101 durchzuführen.		

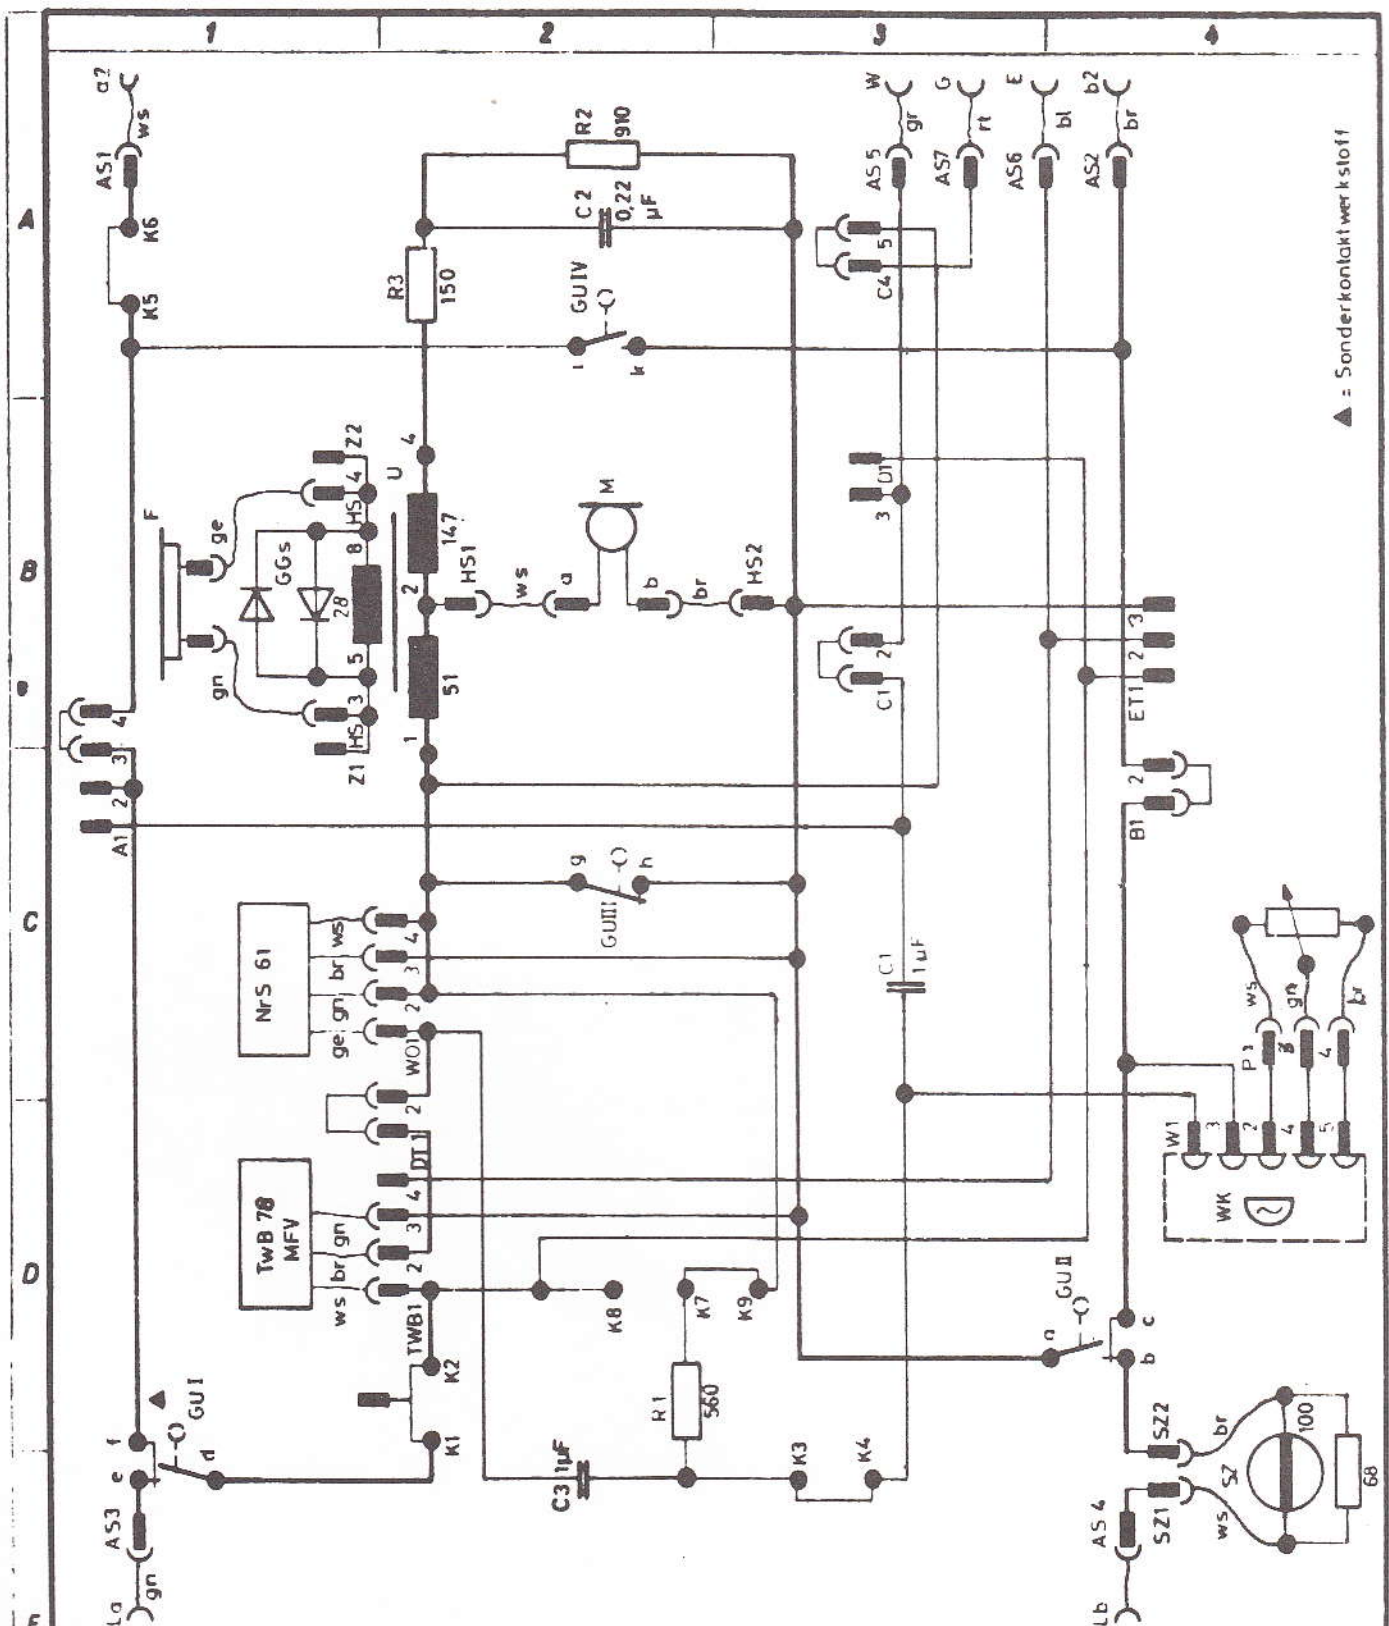

FTZ-Zeichnungs-Bestell-Nr. 99 60/44

Zeichnungs-Auftrag: 057 / 80				FeTap 7895 Fernsprechtischapparat mit Hand- apparat und zwei Wahlorganen	
Ausgabe	Tag	Name	Spe		
Ges. rechnet	23.04.80				Hierzu
Gep. prüft	24.04.80				
Norm. geprüft					
Genehmigt				121 678 95 Sz	
Fernmeldetechnisches Zentralamt					
Ausz.	Änd.	Auftr.	Tag	Name	Gep.
Abteilung: T 1				Referat: T 31	
Ersatz für:				Ersetzt durch:	

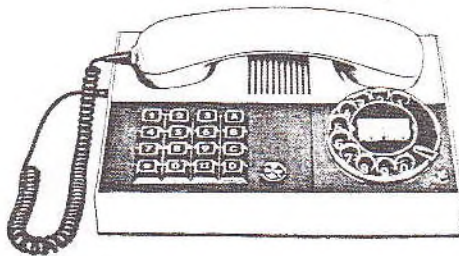

Typ: FeAp 7896 I 1.8.5 / 04.86

Name: FeAp für einfache Anlagen: 1
Datenübertragung I

Einführungs-rundschreiben:
T 31-4 B 4261/4 vom 12.01.81

Instandhaltungskonzept:

Bemerkung:
FeAp 78 mit NrS 61, TwB 78 und Erdtaste

	ja	nein
Weiterf. Sprechadern	X	
Erdtaste	X	
Flashtaste		X
Schloss		X
GbAnz		X
Sperrung durch Vorsatz GbAnz	X	
Display		X
Schauzeichen	X	
Handapparat MFE		X
Handapparat Vr		X

Leistungsmerkmale:

Einfache Datenübertragung in Verbindung
mit Modem D 10 P-Z

NrS 61 für Verbindungsaufbau
TwB 78 für Datenverkehr

Tonruf

Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:

A (X) B über weiterführende Sprechadern (X) C (X)
A mit G-Ader (X) B in Verbindung mit AWADo 2 (X)

Entstörung durch:

SE (X)

NE ()

Farben:

grau

KNr.:

121 678 969-7

Instandsetzung beim:
FZA Steinfurt

öffnen des FeAp:

2 Schrauben an der Unterseite

Hörkapseln: dynamisch
Sprechkapseln: TS

Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:


Handapparateschnur, Anschlußschnur, Nummernschalter 61, Tastwahlblock 78, Hör-
kapsel, Sprechkapsel

Technische Angaben:
Speisestrombereich: 17-60 mA

Anschlußtechnik:
VDo 7

Besondere Hinweise:


Bei A-2 Schaltung muß die Brücke A1-A2 auf A3-A4 umgesteckt werden.
Funktionsprüfung der Datentastatur ist unter der Rufnummer 0131 101 durchzu-
führen.

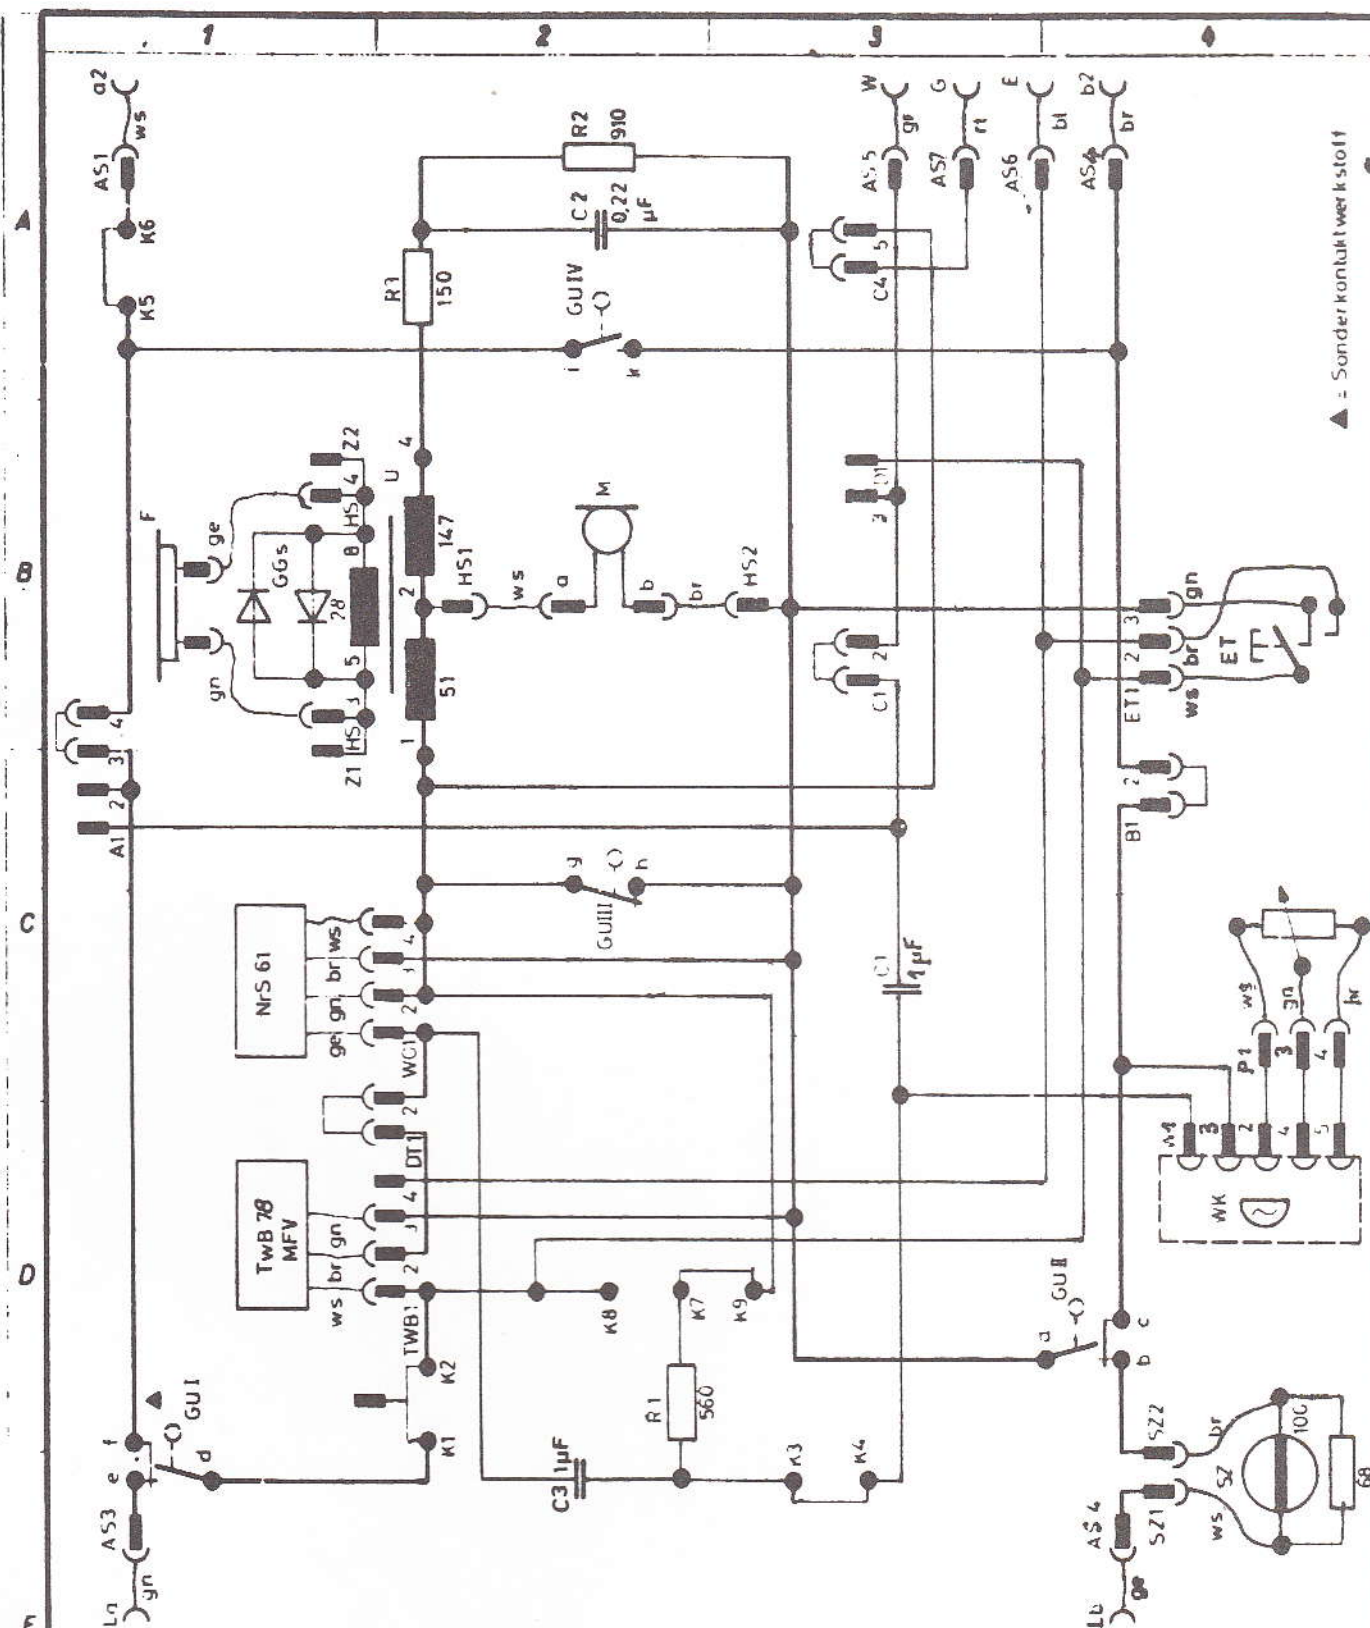

FTZ-Zeichnungs-Bestell-Nr. 9961/44

					Zeichnungs-Auftrag: 057 / 80		FeTap 7896		
					Ausgabe 1	Tag	Name	Fernsprechtischapparat mit Hand- apparat und zwei Wählorganen	
					Gezeichnet	23.04.80	Spe		
					Geprüft	24.10.80	78		
					Normgeprüft				
					Genehmigt				
					Fernmeldetechnisches Zentralamt			121 678 96 Sz	
Ausg	Änd	Auftr	Tag	Name	Gep	Abteilung: 71	Referat: 731	Ersatz für:	Ersatz durch:

I Typ: FeAp 791		I 1.9.1 / 04.86
I FeAp 791 SK		I
I Name:		I Anlagen: 1
I Einführungs-rundschreiben:		
I T 31-3 A 4261-3 / SK vom 17.08.82		
I T 31-2 B 4261/2/07. W vom 23.08.80		
I Instandhaltungskonzept:		
I Bemerkung:		
I <u>Serviceeinstellung: 04.94</u>		
I FeTAp 791, FeWAp 791		
I FeTAp 791 SK, FeWAp 791 SK		
I Leistungsmerkmale:		
I ja	I nein	
I Weiterf. Sprechadern	I X	
I Erdtaste	I X	
I Flashtaste	I X	
I Schloss bei SK- Modell	I X	
I GbAnz	I X	
I Sperrung durch I Vorsatz GbAnz	I X	
I Display	I X	
I Schauzeichen	I X	
I Handapparat MFE	I X	
I Handapparat Vr	I X	
I Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:		
I A (X)	I B über weiterführende Sprechadern ()	I C (X)
I A mit G-Ader ()	I B in Verbindung mit AWADo 2 (X)	
I Entstörung durch:	I Farben:	I KNr.: FeTAp 791/..SK / FeWAp 791/..SK
I SE (X)	I beige	I 121 679 101-2 / 151-9
I NE ()	I rot	I 121 679 102-0
	I hellrot	I 121 679 103-9
	I farngrün	I 121 679 104-7 / 124-1 / 154-3 / 174-8
	I rot/beige-marm.	I 121 679 107-4
	I farngrün/beige	I 121 679 109-8
	I marmoriert	
I Instandsetzung beim:	I Öffnen des FeAp:	
I zuständigen FZA	I FeTAp: 4 Schrauben in der Bodenwanne	
	I FeWAp: An der Unterseite der Wandplatte	
I Hörkapseln: dynamisch	I Schieber zum Entriegeln nach oben	
I Sprechkapseln: TS	I drücken und FeWAp nach oben von der	
	I Wandplatte abnehmen. Anschließend	
	I die 4 Schrauben in der Bodenwanne	
	I lösen.	
I Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:		
I Handapparateschnur, Anschlußschnur, Einbauwecker 71, Nummernschalter 79, Lei-		
I terplatte, Gehäuse, Handapparat, Hörkapsel, Sprechkapsel, Schlüssel		
I Technische Angaben:		
I Speisestrombereich: ab 17 mA		I Anschlußtechnik:
		I VDo 4 bzw. Wandplatte
I Besondere Hinweise:		
I Beim Anschluß an AWADo 2 muß die Anschlußschnur vom Punkt "AS-NrS" auf "AS-TwB"		
I umgesteckt werden.		
I Sonst ist keine Bevorrechtigung möglich.		

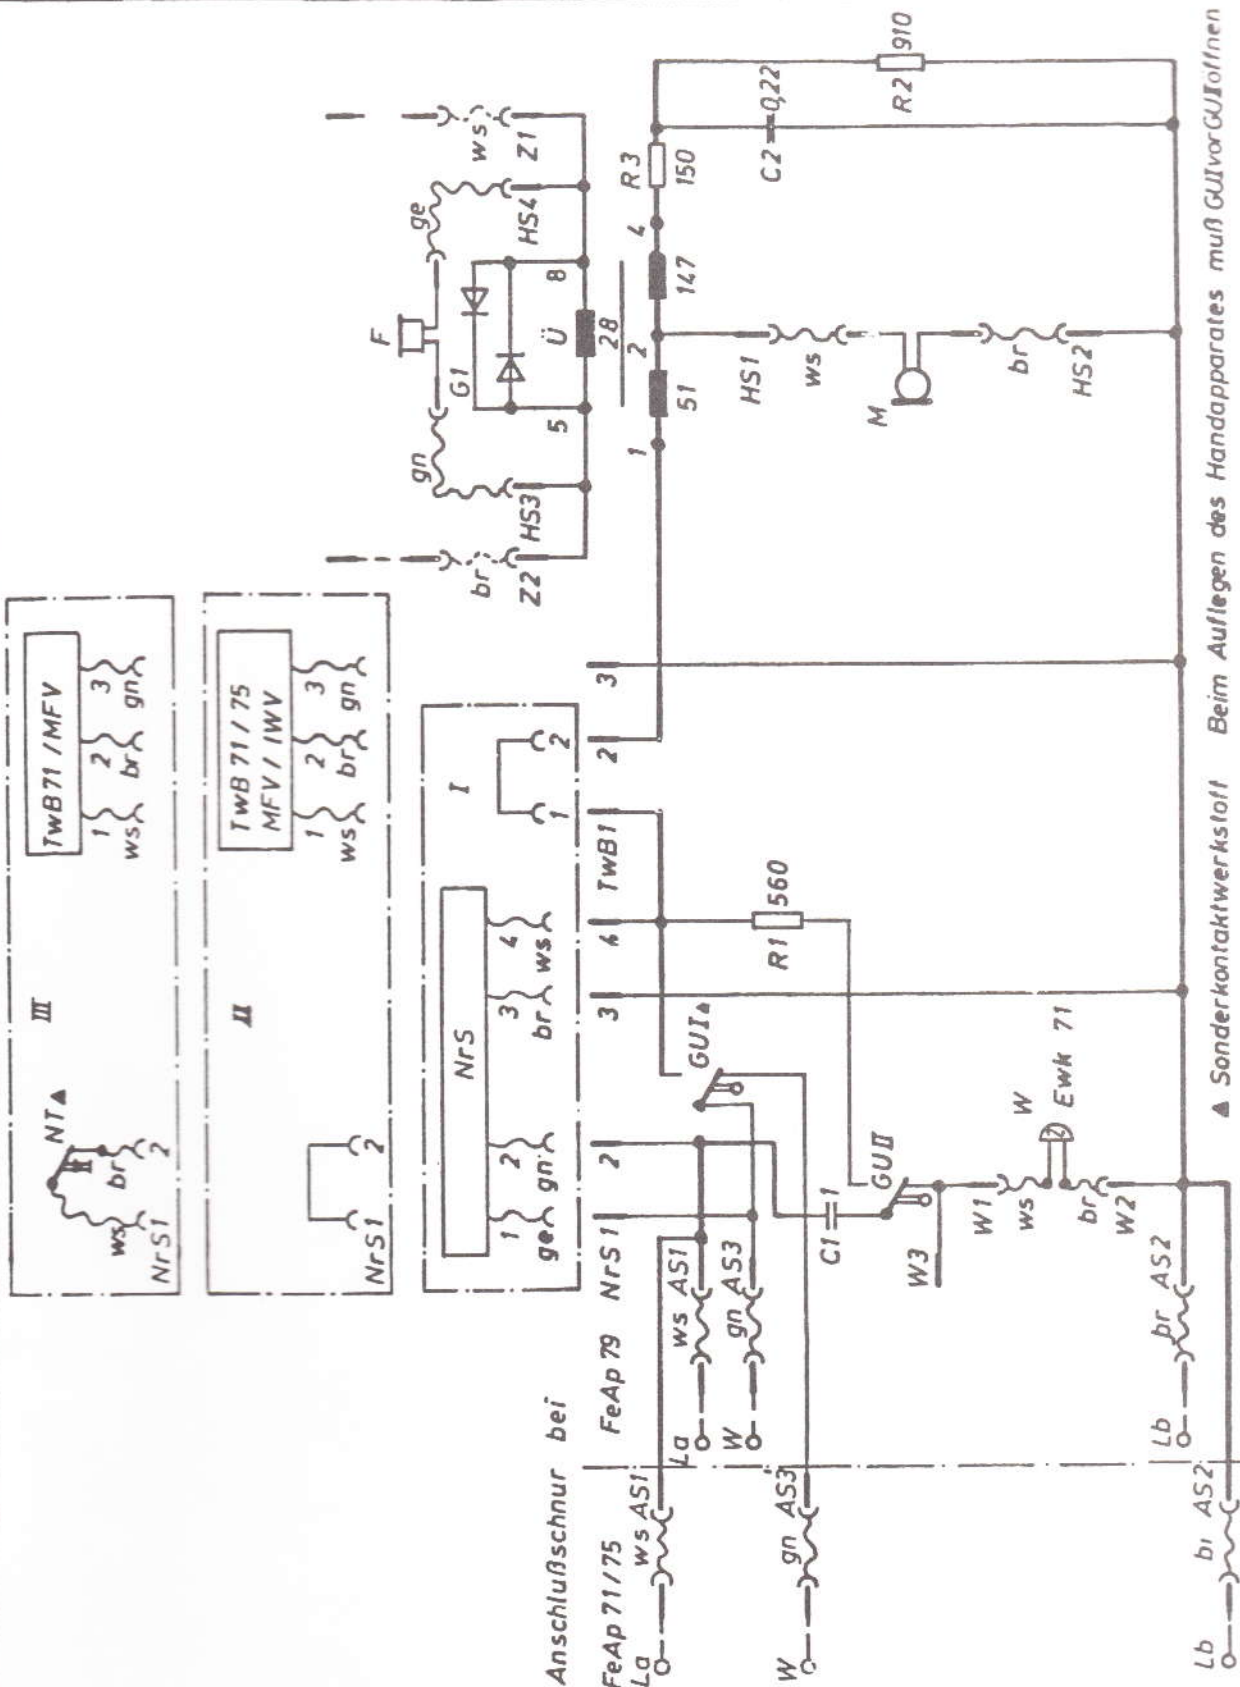

▲ Sonderkontaktwerkstoff Beim Auflegen des Handapparates muß GUI vor GUI öffnen

--- kommt hinzu bei FeWAp

[I] bei Einsatz NrS [II] bei Einsatz TwB 71 / 75 [III] bei Einsatz TwB 71 und NT


FTZ-Zeichnungs-Bestell-Nr. 488 / 45

						Zeichnungs-Auftrag. 208 / 79		Fe Ap 791	
						Ausgabe 1	Tag	Name	(711-2 ; 751-2)
						Gezeichnet	17.07.79	Spe	
						Geprüft	17.07.79	Ueb	
						Normgeprüft			
						Gezeichnet	17.07.79	Spe	hierzu
						Fernnr. (technisches Zentralamt)			121 679 1 Sz
Ausg	And	Auftr	Tag	Name	Gepr	Ableitung: A 5		Referat: A 52	Erstellt für
									Erstellt durch

Entspr.: Siemens: A30054 - X5412-C-W-11 Ausg. 2k

Nur für
Lieferungen
an die DL
Besondere
Schutzrechte
der Firma:
Siemens

					Zeichnungs-Auftrag 124 / 83 Ausgabe 1 Tag Name Gezeichnet 11.10.83 <i>[Signature]</i> Geprüft 17.10.83 <i>[Signature]</i> Normgeprüft Genehmigt		FeAP 711,751,791 SK	
					Fernmeldetechnisches Zentralamt		Hierzu 121 67 Sz 1	
Ausg	And. Auftr.	Tag	Name	Gepr.	Abteilung T 3	Referat: T 32	Erstellt für:	Erstellt durch:

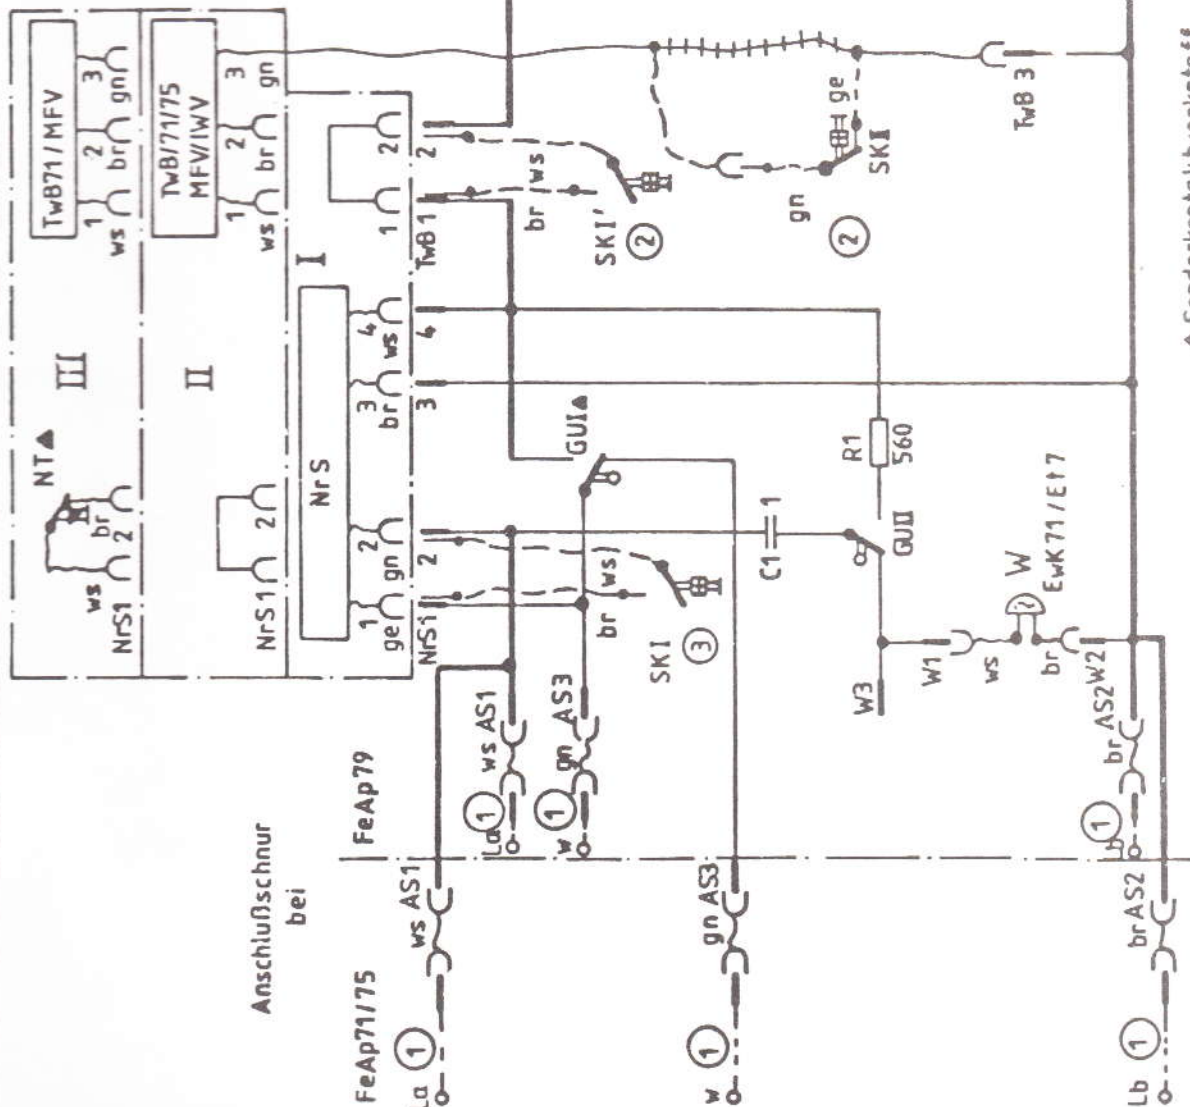

▲ Sonderkontaktwerkstoff
Beim Auflegen des Handapparates muß GUI vor GUI II öffnen

① bei FeWap
 ② bei Sperrsa
 ③ bei Sperrsa

I Typ: FeAp 791 GbAnz		I 1.9.2 / 04.86
I Name:		I Anlagen:
		I siehe 1.1.2
I Einführungsroundschreiben:		
I T 31-3 A 4261 / 1 vom 09.09.80		
I Instandhaltungskonzept:		
I Bemerkung:		
I <u>Serviceeinstellung: 04.94</u>		
I FeTAp 791 GbAnz , FeWAp 791 GbAnz		
I Leistungsmerkmale:		
	I ja	I nein
I Weiterf. Sprechadern	I	I X
I Erdtaste	I	I X
I Flashtaste	I	I X
I Schloss	I X	I
I GbAnz	I X	I
I Sperrung durch I Vorsatz GbAnz	I	I X
I Display	I	I X
I Schauzeichen	I	I X
I Handapparat MFE	I X	I
I Handapparat Vr	I X	I
I Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:		
I A (X)	I B über weiterführende Sprechadern () C (X)	
I A mit G-Ader ()	I B in Verbindung mit AWADo 2 (X)	
I Entstörung durch:		
I SE (X)	I Farben: KNr.:	
	I beige 121 679 111-0	
	I farngrün 121 679 114-4	
I NE ()	I farngrün/beige-marm.---424-679-119-5	
	I farngrün-(WAp)-----424-679-164-6	
I Instandsetzung beim:		
I FZA Bremen	I Öffnen des FeAp:	
	I FeTAp: 4 Schrauben in der Bodenwanne	
	I FeWAp: An der Unterseite der Wandplatte	
I Hörkapseln: dynamisch	I Schieber zum Entriegeln nach oben	
I Sprechkapseln: TS	I drücken und FeWAp nach oben von der	
	I Wandplatte abnehmen. Anschließend	
	I die 4 Schrauben in der Bodenwanne	
	I lösen.	
I Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:		
I Handapparateschnur, Anschlußschnur, Einbauwecker 71, Nummernschalter 79, Lei-		
I terplatte, Handapparat, Hörkapsel, Sprechkapsel, Rollenzähler, Schlüssel		
I Technische Angaben:		
I Speisestrombereich: ab 17 mA	I Anschlußtechnik:	
	I VDo 4 bzw. Wandplatte	
I Besondere Hinweise:		
I TTFS: Kein Anschluß als TF- Tln		



Typ: FeAp 792 I 1.9.3 / 04.86
FeAp 792 SK I

Name: I Anlagen:
I siehe 1.1.3

Einführungsgrundschriften:

A 22-2 3330-1 / 79 vom 08.12.78
T 31-3 A 4261-3 / SK vom 17.08.82
T 31-2 B 4261 / 2 / 07. W vom 23.08.80

Instandhaltungskonzept:

Bemerkung:

FeTAp 792, FeWAp 792
FeTAp 792 SK, FeWAp 792 SK

Leistungsmerkmale:

	ja	nein
Weiterf. Sprechadern		X
Erdtaste	X	
Flashtaste		X
Schloss bei SK- Modell	X	
Anz		X
Sperrung durch Vorsatz GbAnz	X	
Display		X
Schauzeichen		X
Handapparat MFE	X	
Handapparat Vr	X	

Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:

A (X) B über weiterführende Sprechadern () C (X)
A mit G-Ader () B in Verbindung mit AWADO 2 (X)

Entstörung durch:	Farben:	KNr.: FeTAp 792/..SK / FeWAp 792/..SK
SE (X)	beige	121 679 201-9 / 231-0 / ..251-5
	rot	121 679 202-7
NE ()	hellrotorange	121 679 203-5
	farngrün	121 679 204-3 / 234-5 / ..254-0 / 274-4
	rot/beige marm.	121 679 207-8
	farngrün/beige	121 679 209-4
	marmoriert	

Instandsetzung beim:
zuständigen FZA

Öffnen des FeAp:

FeTAp: 4 Schrauben in der Bodenwanne
FeWAp: An der Unterseite der Wandplatte
Schieber zum Entriegeln nach oben
drücken und FeWAp nach oben von der
Wandplatte abnehmen. Anschließend
die 4 Schrauben in der Bodenwanne
lösen.

Hörkapseln: dynamisch
Sprechkapseln: TS

Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:


Handapparateschnur, Anschlußschnur, Einbauwecker 71, Nummernschalter 79, Lei-
terplatte, Gehäuse, Handapparat, Hörkapsel, Sprechkapsel, Erdtaste, Schlüssel

Technische Angaben:
Speisestrombereich: ab 17 mA

Anschlußtechnik:
VDo 4 bzw. Wandplatte

Besondere Hinweise:

nur für NStAnl;
Beim Anschluß an AWADO 2 muß die Anschlußschnur vom Punkt "AS-NrS" auf "AS-TwB"
umgesteckt werden.
Sonst ist keine Bevorzugung möglich.

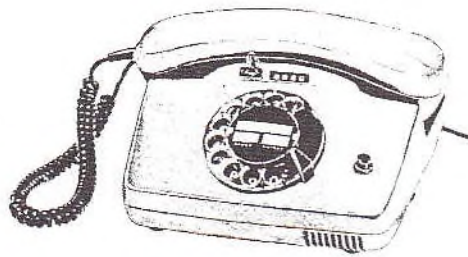

Typ: FeAp 792 GbAnz I 1.9.4 / 04.86
FeAp 792 G1GbAnz I

Name: I Anlagen:
I siehe 1.1.4

Einführungsgrundschriften:
T 31-3 A 4261 / 1 vom 09.09.80
T 31-3 A 4261-3 / G1 vom 30.04.82

Instandhaltungskonzept:

Bemerkung:
FeTAp 792 GbAnz, FeWAp 792 GbAnz
FeTAp 792 G1GbAnz

Leistungsmerkmale:

	I	ja	nein
Weiterf. Sprechadern	I	I	X
Erdtaste	I	X	I
Flashtaste	I	I	X
Schloss	I	X	I
GbAnz	I	X	I
Sperrung durch Vorsatz GbAnz	I	I	X
Display	I	I	X
Schauzeichen	I	I	X
Handapparat MFE	I	X	I
Handapparat Vr	I	X	I

16 kHz- Gebührenzählung oder
Gleichstromgebührenzählung

Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:

A (X) B über weiterführende Sprechadern () C (X)
A mit G-Ader () B in Verbindung mit AWADo 2 (X)

Entstörung durch:	I	Farben:	KNr.: FeAp 792 GbAnz / FeAp G1GbAnz
SE (X)	I	beige	121 679 211-6 / 221-3
	I	farngrün	121 679 214-0 / 224-8
NE ()	I	farngrün/beige	121 679 219-1 / 229-9
	I	marmoriert	
	I	farngrün (WAP)	121 679 264-7

Instandsetzung beim:
FZA Bremen

Öffnen des FeAp:
FeTAp: 4 Schrauben in der Bodenwanne
FeWAp: An der Unterseite der Wandplatte
Schieber zum Entriegeln nach oben
drücken und FeWAp nach oben von der
Wandplatte abnehmen. Anschließend
die 4 Schrauben in der Bodenwanne
lösen.


Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:

Handapparateschnur, Anschlußschnur, Einbauwecker 71, Nummernschalter 79, Lei-
terplatte, Handapparat, Hörkapsel, Sprechkapsel, Erdtaste, Rollenzähler,
Schlüssel

Technische Angaben:
Speisestrombereich: ab 17 mA

Anschlußtechnik:
VDo 4 bzw. Wandplatte
VDo 7 bzw. Wandplatte bei G1GbAnz

Besondere Hinweise:
nur für NSTAnl

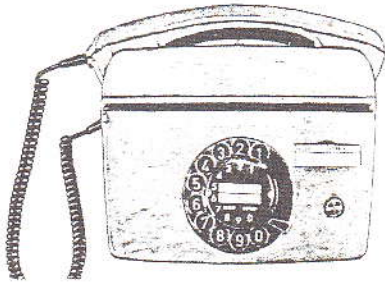

Typ: FeAp 795 I 1.9.5 / 04.86

Name: I Anlagen:
I siehe 1.1.5

Einführungsrundschreiben:
T 31-2 B 4261 / 2 / 07. W vom 23.08.80

Instandhaltungskonzept:

Bemerkung:
FeTap 795, FeWAp 795

Leistungsmerkmale:

	ja	nein
Weiterf. Sprechadern	X	
Erdtaste		X
Flashtaste		X
Schloss		X
GbAnz		X
Sperrung durch Vorsatz GbAnz	X	
Display		X
Schauzeichen	X	
Handapparat MFE	X	
Handapparat Vr	X	

Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:

A (X) B über weiterführende Sprechadern (X) C (X)
A mit G-Ader (X) B in Verbindung mit AWADo 2 (X)

Entstörung durch:	Farben:	KNr.: FeTap 795	/ FeWAp 795
SE (X)	beige	121 679 501-8	/ 551-4
NE ()	rot	121 679 502-6	
	hellrotorange	121 679 503-4	
	farngrün	121 679 504-2	/ 554-9
	rot/beige marm.	121 679 507-7	
	farngrün/beige	121 679 509-3	
	marmoriert		

Instandsetzung beim:
zuständigen FZA

I öffnen des FeAp:
I FeTap: 4 Schrauben in der Bodenwanne
I FeWAp: An der Unterseite der Wandplatte
Schieber zum Entriegeln nach oben
drücken und FeWAp nach oben von der
Wandplatte abnehmen. Anschließend
die 4 Schrauben in der Bodenwanne
lösen.

Hörkapseln: dynamisch
Sprechkapseln: TS


Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:

Handapparateschnur, Anschlußschnur, Einbauwecker 71, Nummernschalter 79, Lei-
terplatte, Gehäuse, Handapparat, Hörkapsel, Sprechkapsel, Schauzeichen

Technische Angaben:
Speisestrombereich: ab 17 mA

I Anschlußtechnik:
I VDo 7 bzw. Wandplatte
I

Besondere Hinweise:

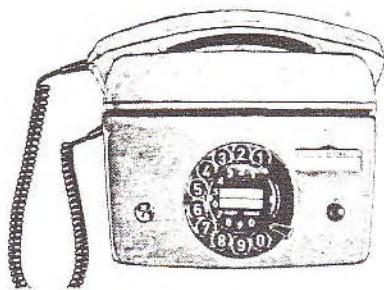

I Typ: FeAp 796 I 1.9.6 / 04.86

I Name: I Anlagen:
I siehe 1.1.6

I Einführungs-rundschreiben:
I A 22-2 3330-1 / 79 vom 08.12.78
I T 31-2 B 4261 / 2 / 07. W vom 23.08.80

I Instandhaltungskonzept:

I Bemerkung:
I FeTAp 796, FeWAp 796

	I ja	I nein
I Weiterf. Sprechadern	I X	I
I Erdtaste	I X	I
I Flashtaste	I	I X
I Schloss	I	I X
I GbAnz	I	I X
I Sperrung durch I Vorsatz GbAnz	I X	I
I Display	I	I X
I Schauzeichen	I X	I
I Handapparat MFE	I X	I
I Handapparat Vr	I X	I

I Leistungsmerkmale:

I Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:

I A (X) I B über weiterführende Sprechadern (X) I C (X)
I A mit B-Ader (X) I B in Verbindung mit AWADo 2 (X)

I Entstörung durch:	I Farben:	I KNr.: FeTAp 796	I / FeWAp 796
I SE (X)	I beige	I 121 679 601-4	I / 651-0
I NE ()	I rot	I 121 679 602-2	
	I hellrotorange	I 121 679 603-0	
	I farngrün	I 121 679 604-9	I / 654-5
	I rot/beige marm.	I 121 679 607-3	
	I farngrün/beige	I 121 679 609-0	
	I marmoriert		

I Instandsetzung beim:
I zuständigen FZA

I Öffnen des FeAp:

I FeTAp: 4 Schrauben in der Bodenwanne
I FeWAp: An der Unterseite der Wandplatte
I Schieber zum Entriegeln nach oben
I drücken und FeWAp nach oben von der
I Wandplatte abnehmen. Anschließend
I die 4 Schrauben in der Bodenwanne
I lösen.


I Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:

I Handapparateschnur, Anschlußschnur, Einbauwecker 71, Nummernschalter 79, Lei-
I terplatte, Gehäuse, Handapparat, Hörkapsel, Sprechkapsel, Erdtaste, Schau-
I zeichen

I Technische Angaben:
I Speisestrombereich: ab 17 mA

I Anschlußtechnik:
I VDo 7 bzw. Wandplatte

I Besondere Hinweise:
I nur für NStAnl

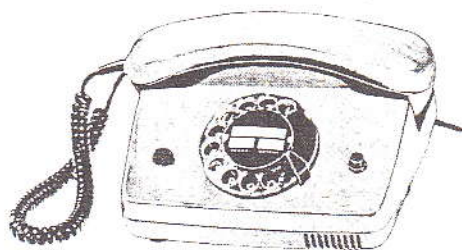

I Typ: FeTAp 796 D I 1.9.7 / 04.86

I Name: I Anlagen:
I siehe 1.1.7

I Einführungsroundschreiben:
I T 31-3 A 4261-3 / D vom 15.02.85

I Instandhaltungskonzept:

I Bemerkung:

	ja	nein
Weiterf. Sprechadern	X	
Erdtaste	X	
Flashtaste		X
Schloss		X
GbAnz		X
Sperrung durch Vorsatz GbAnz		X
Display		X
Schauzeichen		X
Handapparat MFE	X	
Handapparat Vr	X	

I Leistungsmerkmale:

I Datentaste

I Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen:

I A (X) B über weiterführende Sprechadern () C (X)
I A mit G-Ader () B in Verbindung mit AWADo 2 ()

I Entstörung durch:

I SE (X)

I NE ()

I Farben:

I farngrün

I KNr.:

I 121 679 624-3

I Instandsetzung beim:

I FZA Steinfurt

I öffnen des FeAp:

I 4 Schrauben in der Bodenwanne

I Hörkapseln: dynamisch

I Sprechkapseln: TS

I Vom SE/NE auszuwechselnde Ersatzteile:

I Handapparateschnur, Anschlußschnur, Einbauwecker 71, Nummernschalter 79, Lei-
I terplatte, Handapparat, Hörkapsel, Sprechkapsel, Erdtaste, Datentaste

I Technische Angaben:

I Speisestrombereich: ab 17 mA

I Anschlußtechnik:

I VDo 7

I Besondere Hinweise:

I Kein Einsatz bei FTA